

樹脂製ベルト荷締機


材質

ベルト：ポリプロピレン (PP)
ラチェットバックル：ポリカーボネート
プロテクター：ポリプロピレン (PP)

用途

- キズをきらう荷物の結束に。
- 荷物保管時の倒壊防止などに。


○各部の名称

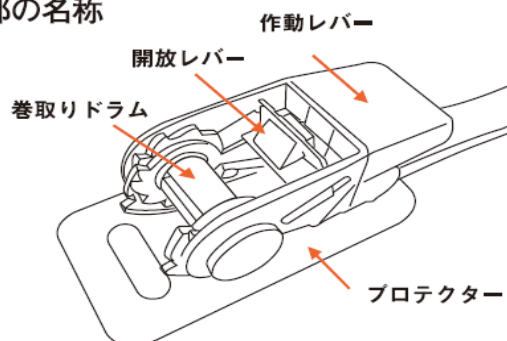

使用方法

○締め付け方

1. ベルトの端を巻取りドラムの溝に通します。
2. 図の方向に引きながらベルトのたるみをとってください。
3. 作動レバーを前後に繰り返し操作して、ベルトを巻き取って締め付けます。
注) ベルトは巻取りドラムに最低1回以上巻き取ること。
4. 作動レバーを完全に倒せば締め付け完了です。

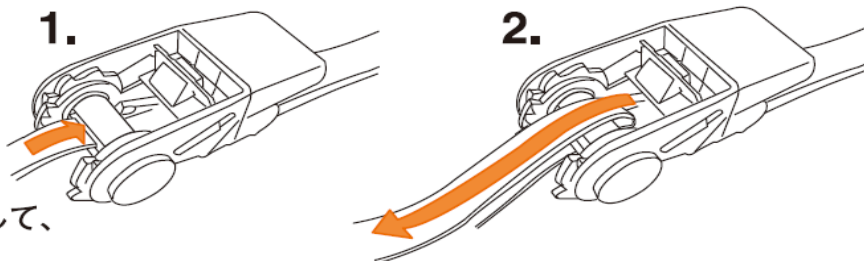

○ゆるめ方

開放レバーを押しながら作動レバーを180° 開くと、ロックが解除されてベルトがゆるみます。

⚠ 使用上のご注意

- 必ず最大使用荷重以下でご使用下さい。最大使用荷重を超えた荷重が掛かるとラチェットバックルが破損・変形する恐れがあります。
- 使用温度は80℃以下でご使用下さい。
- 紫外線に比較的弱いいため、屋外での使用は避けて下さい。
- 使用前にバックルの動作、ベルトにキズ等の問題が無いことを確認し使用して下さい。
- 鋭い荷の角や熱い表面のもの等、ベルトを傷付ける恐れのあるものには使用しないで下さい。
- バックルの底部で荷を傷つける恐れがあるときには付属のプロテクターをご使用ください。
- 一時的な仮固定を目的としているため急激な荷重がかかる用途には不向きです。
- バックルを足等で踏んで締めたり、または落としたりすると破損する恐れがあるため注意して下さい。
- ベルトが荷に対し斜めに掛かるとベルトゆるみの原因になります。締め付け後の状態は多方向から十分に見て、安全を確認してから作業を開始してください。
- ベルトの巻き過ぎはバックルの動作不良を引き起こす原因になります。余分なベルトは操作前に調整して下さい。
- ご使用後は熱、日光、薬品などの影響を受けない安全な場所に保管して下さい。