

TR-417 : エルフ用ラバーブッシュツール取扱説明書

※作業に入る前に、各ネジ部ヘモリブデングリスを塗布してください。

本ツールは純正ブッシュ品番8-97374410-0、8-97184699-1に適応します。正しく安全にご使用いただくため、必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上でご使用ください。



① -04チャック(A)を向き合っているラバーブッシュの内径の隙間に入れます。




② -04チャック(A)に-06押し棒を軽く締め込みラバーブッシュの内径の隙間に入っているか手前に引いて確認してください。



③ ②で確認後に再度工具にてチャック(A)に-06押し棒を締め込み、ブッシュカラーに固定します。



④ -03当て金のヘコミ側が表になる様に反対側からセットします。

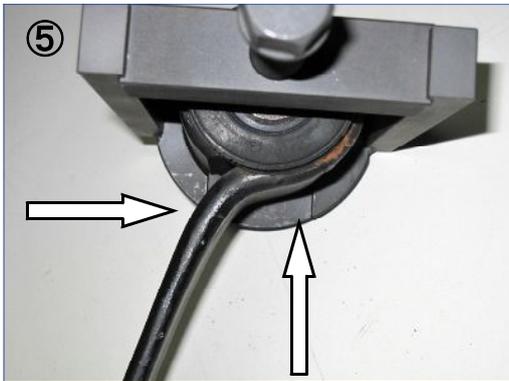

⑤ ※本体のヘコミにリーフスプリングが合う様にセットします。



⑥ 片側のラバーブッシュを抜いている状態。

-02プレッシャーボルトを締め込みラバーブッシュを抜き取ります。



⑦ 片側のラバーブッシュのみが抜けた状態。



⑧ ※ラバーブッシュを抜いた側から-07アタッチメントのヘコミ側が表になる様にセットします。




⑨ プレッシャーボルトを締め込み、反対側のラバーブッシュを抜き取ります。

前のページからの続き

※作業に入る前に、各ネジ部へモリブデングリスを塗布してください。



-05チャック(B)をカラーの真ん中(隙間)まで入れて押し棒を締め込みチャック(B)を固定します。

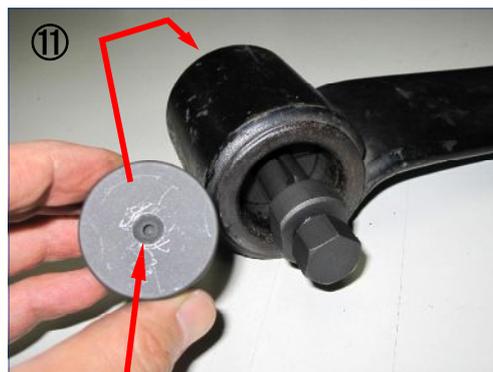

※写真のヘコミ側が表になる様に-07アタッチメントをチャック(B)の反対側からセットします。



プレッシャーボルトを締め込み、カラーを押し抜きます。固着が激しい場合は、締め込みながらリーフスプリング側面にハンマーショックを加えてください。



※リーフスプリング側面にハンマーショックを加えてた時は必ず再度チャック(B)と押し棒の増し締めを行ってください



片側のカラーを抜き取っている状態。



片側のカラーを抜けた状態。



カラーが抜けた方から-05チャック(B)を入れて、同様に反対側のカラーを抜き取ります。

