

脚折りたたみテーブルTWN用棚 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み いただき、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

/ 注意

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。 焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 棚に重いものを乗せたり、手で押し下げないでください。破損する恐れがあります。
- 0
- 運搬時は棚を持たないでください。外れて落下したり、破損する恐れがあります。 乱暴な取扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。 0
- 0 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 0
- 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。 0
- この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。

| 6 | 質 表 示 | Ţ | |
|-----------|-------|--------------|----------------|
| 品番 | 有効寸法(| 単位:mm) 奥行 | 質 量 (単位:kg) |
| TWN-T0945 | 410 | 178 | 0.6 |
| TWN-T0960 | 410 | 343 | 0.7 |
| TWN-T1245 | 710 | 178 | 0.8 |
| TWN-T1545 | 1010 | 178 | 1.0 |
| TWN-T1560 | 1010 | 343 | 1.6 |
| TWN-T1845 | 1310 | 178 | 1.2 |
| TWN-T1860 | 1310 | 343 | 1.9 |

| | 構造部材 |
|-----|-------------|
| 棚 | φ13 スチールパイプ |
| 棚受け | ABS成型品 |

組付け方法

- ①脚を開いて棚を天板裏面の上に載せます。
- ②テーブルの継ぎパイプに棚受け部品のつかみ部を下記の向 きで棚パイプの片側端部の位置と合うように2個はめ込みます。
- ③棚受け部品に棚パイプを差し込みます。

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤を よく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞っ た布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。 ※シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。


保証期間

| ご購入日より | | 対 象 部 分 | | |
|--------|-----|----------------------|--|--|
| 1 年間 | 表面部 | 塗装及び部品の変・退色、天板の著しい劣化 | | |
| 2年間 | 機構部 | 開閉機構の故障 | | |
| 3年間 | 構造部 | 脚部の構造部品の破損 | | |

- ●上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、 通常の勤務状態で使用した場合を想定したもの で、24時間、年中無休での勤務やこれに準ずる 過度な使われ方をする保証期間ではありません。
- ●保証期間経過後の修理については、原則として 有償とさせていただきます。

※中央の鉄板は天板側へ 天板側 向けてください。 ※棚受け部品のつかみ部は長さ が異なります。爪の長いほうを 天板側に向けてください。 棚受け部品 棚パイプ

④脚を折りたたんだあと、棚の反対側端部に棚受け部品を2 個差し込みます。

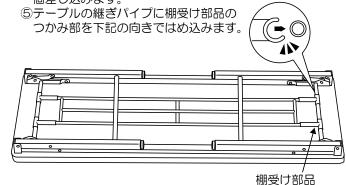

藤沢工業株式会社

本社 岐阜市日野南7-1-7

東京 東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル3F

大阪 大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビルフF

九州 福岡市博多区山王1-16-26 筑柴センタービル205

TEL: 058 (247) 3311

TEL: 03 (3552) 8824 TEL:06(6761)5511

TEL: 092 (433) 5599

2020.09