



Protective Fence against Welding Glare

Welding Screen against Spark


小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立

この度は、**TRUSCO** 本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

▲ 使用上のご注意

- ▲ **警告** ●足元や周囲がはっきり見えない暗がりには設置しないでください。
製品に気付かず、つまずくなどして、製品が破損したり、障害事故が生じるおそれがあります。
- ▲ **注意** ●風の強い場所には設置しないでください。製品が転倒するなどして破損するおそれがあります。
●遮光用シートには、ひつつき防止のため粉が振られており、粉をふき取ってしまうとシート同士がくっついてしまい、剥がれにくくなります。
●火花用シートは、拭き掃除や水洗いをしないでください。

各部名称

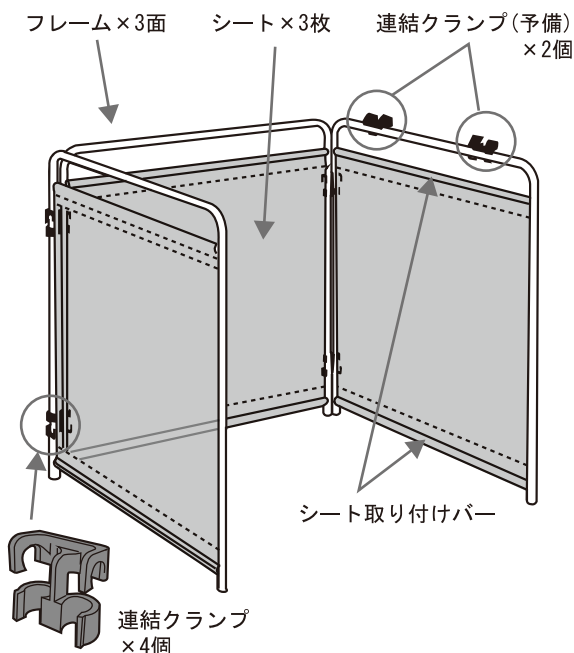


※予備の連結クランプ(2個)は衝立連結時に使用します。
本体から取り外し、大切に保管してください。

ご使用方法

- 1 フレームの上部についている予備の連結クランプを外し、フレームを開き、立てます。
- 2 シートを巻き状態のまま右図①→②の順で下側から先にフレームに取り付けます。


※シートの向きは任意ですがマジックテープの脱着面側で火花が発生する作業を行わないでください。

※180°で連結する場合は、連結クランプにてフレームをロックする事ができます。
但し、3面とも180°で連結すると自立しません。

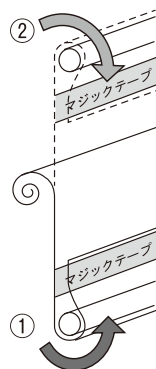


連結クランプのロック方法

- 上側の場合
連結クランプをシート取り付けバーの位置に移動させます。

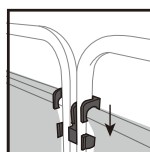

連結クランプを
押し下げると
ロックされます。

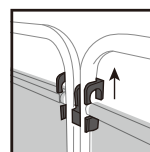

連結クランプを
押し上げると
ロックが解除
されます。

- 下側の場合
上側とは連結クランプの上下を逆さにし、下部のシート取り付けバーに連結クランプを移動させます。
連結クランプを押し上げるとロック、連結クランプを押し下げるとロックが解除されます。

保管の仕方

- 雨や直射日光の当たらない、風通しのいい乾燥した場所を選んで保管してください。
- 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

- ▲ **注意** ●保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
●農業やセメント・石灰の近くに本製品をおきますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN