

保証書

トラスコ中山株式会社

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
- 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - 不適当な取扱い、使用による故障
 - 設計仕様条件等をこえた取扱い、または保管による故障
 - 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - その他当社の責任とみなされない故障

品番	TTM-16	ロットNo.	
保証期間 年 月 日より1ヵ年			
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎0120-509-849

製造元 株式会社 カスタム

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

PHONE (03)3255-1117 FAX (03)3255-1137

2009年9月初版

防水タイマー(音量切換タイプ) 品番:TTM-16

取扱説明書

このたびは、当社の防水タイマーをお求めいただきまして、誠に有り難うございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

本タイマーを、末永く安全にご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

本文中の⚡「危険」は、使用者が事故を起こす可能性を避けるための記号です。また、⚠「警告」は、本タイマーを長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

⚡危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。

防水について

本器は、防水構造ではありません。屋外での測定時の雨、雪などの天候のとき、あるいはプールや厨房など水がかかりやすい場所での測定時は、本器の防水には十分に注意してください。

⚠警告

本製品は防水構造ではありませんが長時間水に浸さないでください。

メンテナンス

⚠警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本タイマーを分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部を触らないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。


●タイマーメモリ機能

カウント終了後、"スタート・メモリ"ボタン③が押されると、アラームが鳴りやみ、直前にセットしたカウント時間が表示されます。このまま"スタート・メモリ"ボタン③を押すことにより同じカウント時間を何度でも繰り返し行うことができます。

4-3 音量の設定方法

●音量の設定

音量切替ボタン②を押すごとに音量の調整を下記のように変更できます。

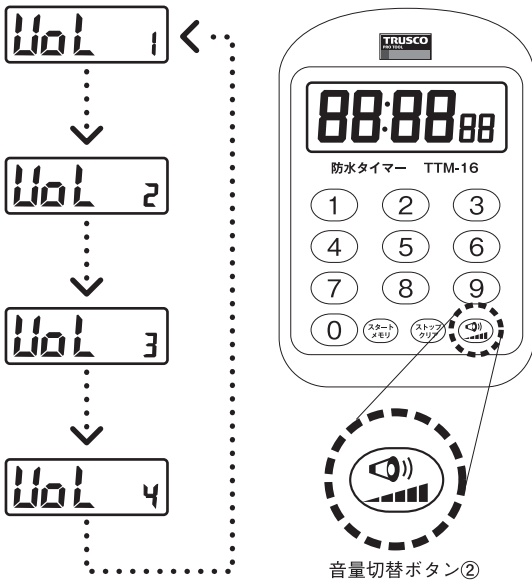

上記のいずれかに設定してから約5秒後にタイマーモードに戻りましたら設定完了です。

1.特長

- 本タイマーは、タイマー機能のほか音量を4段階に切り替える事ができます。
- 切り換え、テンキーでの入力の際は確認音が"ピッ"と鳴りますので、誤操作、誤入力を防ぐことができます。
- 水まわりでも安心の防水構造になっていますので、幅広くご使用いただけます。
- 強力マグネットスタンドも付いていて使用場所を選びません。


2.仕様

品名	防水タイマー（音量切換タイプ）
品番	TTM-16
最大設定時間	99時間99分99秒
最小設定時間	1秒単位
メモリ機能	○
表示	時:分:秒
電源	単4電池(UM-4、1.5V)2個*
寸法・質量	W88×H130×D20mm、約150g
精度	±2秒/日
付属品	取扱説明書

※内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めての使用の時は新しい電池を入れてください。

5.電池の交換

電池電圧が低下して、表示がされなくなったり誤表示が発生した時は速やかに新品の電池に交換してください。

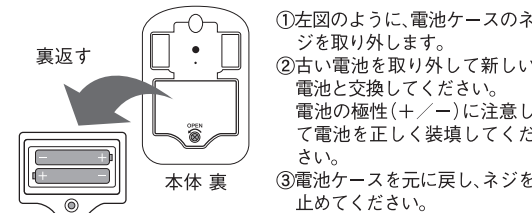

⚡危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。幼児があやまって飲み込んだりすると非常に危険です。また、電池の保管にも最大の注意を払ってください。

万が一、幼児があやまって電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。

⚠警告

電池ケースを確実に取りつけてから操作を行ってください。

⚠警告

本製品は防水構造ではありませんが長時間水に浸さないでください。

6.メンテナンス


⚠警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本タイマーを分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部を触らないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

3.各部の名称

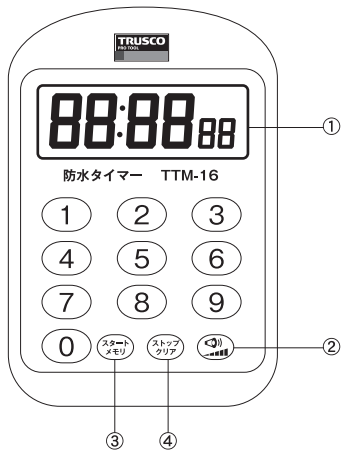

- ①表示部
- ②音量切替ボタン
- ③"スタート・メモリ"ボタン
- ④"ストップ・クリア"ボタン

4.操作方法

4-1 はじめに

- 本体裏面の電池ケースのネジをはずして、電池ケースを取り外します。
- 新品の電池を装填してください。電池は、電池ボックス内の＋、－表示にしたがって、正しく装填してください。
- 電池の装填が終了したら、電池ケースを元の状態に戻してください。
- 全画面点灯(アラーム鳴動)のあと、表示部①が"00:00:00"の初期表示になります。

4-2 タイマーの操作方法

- 表示部①が"00:00:00"であるか確認してください。何らかの数値が残っているときは"ストップ・クリア"ボタン④を押して"00:00:00"表示にしてください。

- テンキーを押して、カウントしたい時間を入力します。テンキーの入力: (例)9時間59分59秒

9 5 9 5 9

- "スタート・メモリ"ボタン③を押すとタイマーのカウントダウンがスタートします。カウントの途中でストップさせるときは、"ストップ・クリア"ボタン④を押します。カウントを再開するには"スタート・メモリ"ボタン③を押します。
- カウントが終了すると、表示が"00:00:00"となりアラーム音が鳴ります。また、繰り返し同じ設定時間でカウントを行う場合は、"ストップ・クリア"ボタン④でアラーム音を止めて、再度"スタート・メモリ"ボタン③を押してください。
- カウントの途中で"ストップ・クリア"ボタン④が押して、再度"ストップ・クリア"ボタン④を押すとカウントをクリアできます。

(注意)

タイマーが作動中は新たな設定はできません。必ずカウントを停止して、以前の設定を"ストップ・クリア"ボタン④で消去してから設定をしておってください。