

取扱説明書

ご使用に際して、この取扱説明を必ずお読み下さい。


■ご使用方法

- (1) タイミングユニットのOUT1に、先に作動する給気口と配管して下さい。OUT2は遅れて作動する給気口と配管して下さい。
- (2) タイミングユニットのINとフットバルブをつないで下さい。
- (注) タイミングが合わず正常な状態に切断出来ない場合は、タイミングユニットの空気流量調整ボルトを六角レンチで回し調整して下さい。右に回すとタイミングが遅くなります。

TU01はゲートカット用エアーニッパ・SN型・ME型・ML型に使用出来ます。
(エアー分岐が必要です。)

下図はSN型タイプの配管例です。

SN型タイプの給気口とタイミングユニットのOUT1・OUT2の口径(ニップル)が違いますので、配管にはエアー分岐(エアーターミナル当社製品)を使用すると便利です。

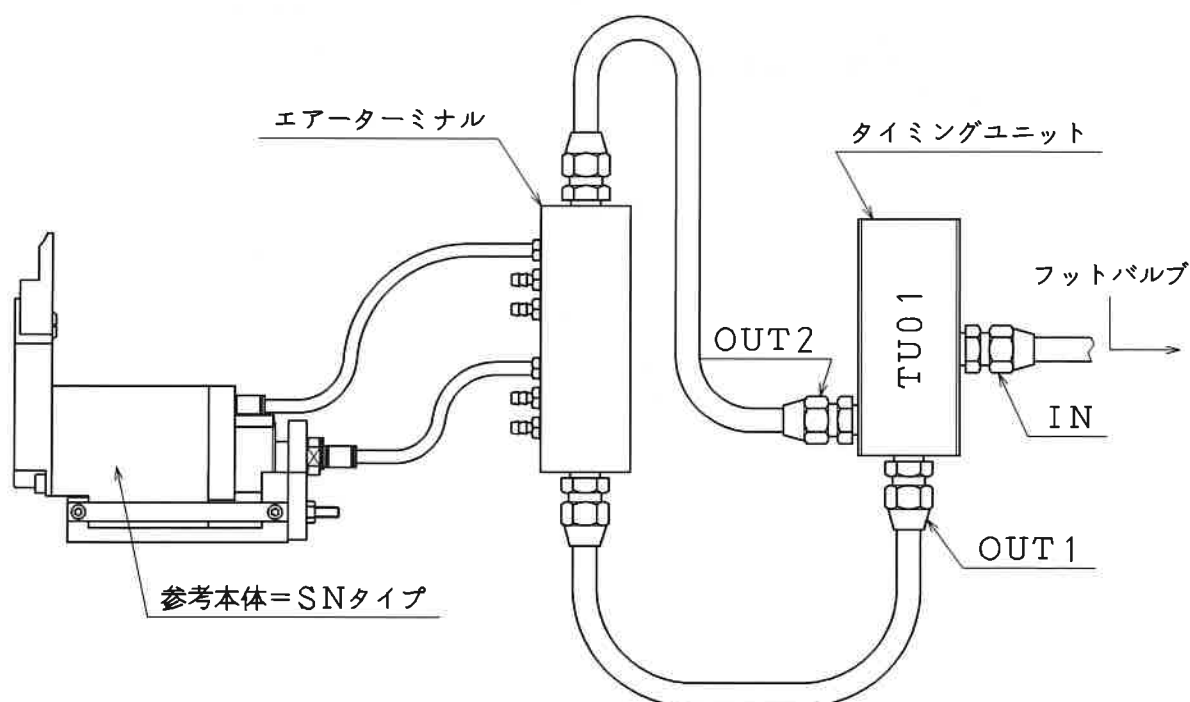


■タイミング調整

空気流量調整ボルトで本体の作動と替刃の作動のタイミングを調整します。

(1) ⑤空気流量調整ボルトを完全に締め、OUT 2からのエアが止まったことを確認して下さい。


(2) ⑤空気流量調整ボルトを約1周分緩めた後、少しずつ締めていき作動タイミングを調整して下さい。

(注) 空気流量調整ボルトを完全に締めてもOUT 2からのエアが止まらない場合は内部の③ピストンを元の位置に戻すため、一度空気流量調整ボルトを緩めて内部のエア圧を抜いてから、再度締め込んでOUT 2からのエアが止まることを確認して下さい。

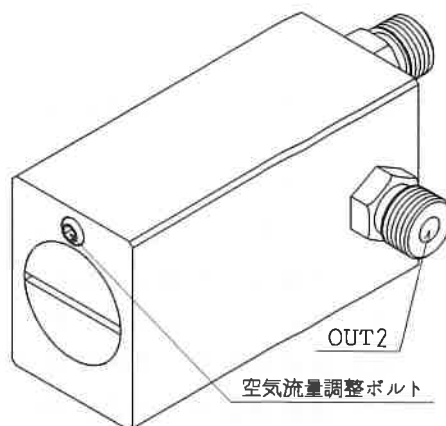

※本製品の調整は大変繊細です。微調整が必要となりますので、少しずつ空気流量調整ボルトを回すようお願い致します。

■組立・部品図

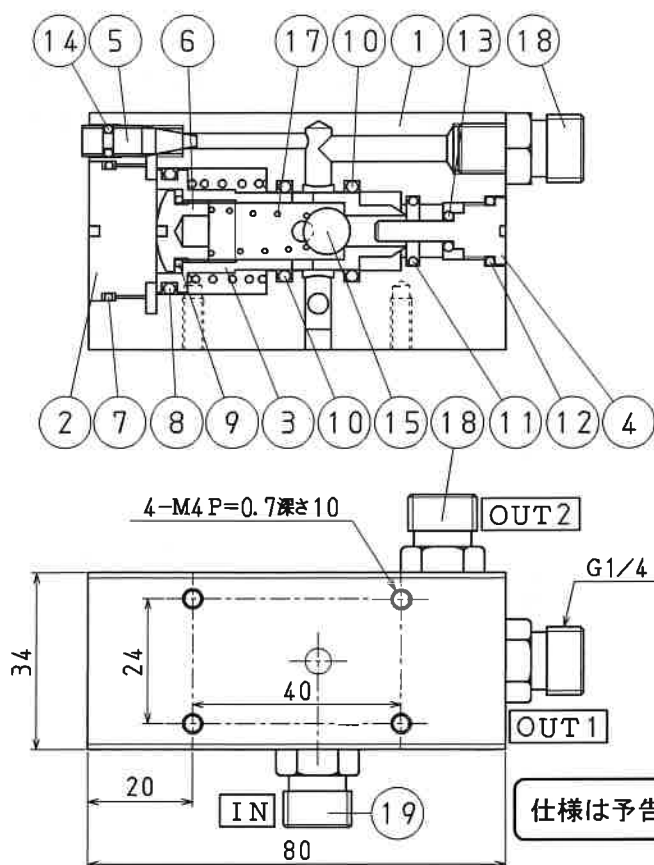

品番	品名
1	本体
2	キャップ1
3	ピストン
4	キャップ2
5	空気流量調整ボルト
6	止めネジ
7	リング
8	リング
9	リング
10	リング
11	リング
12	リング
13	リング
14	リング
15	ウレタンボール
16	ピストン戻しパネ
17	皿パネ
18	ニップル
19	ニップル

仕様は予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ先

大阪オフィス：〒573-1131 大阪府枚方市高野道 1-2-3

TEL (072) 850-0091 FAX (072) 850-0082 ホームページ URL: <http://www.muromoto.co.jp>



メリー作業工具・ナイル空気工具 製造元

室本鉄工株式会社

Muromoto