



TWB 型オープン台 / TWB 型オープン台コンセント付

TWB-900 / TWB-900C

組立・取扱説明書

トラスコ中山の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「組立・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい組立とご使用をお願いします。


組立・取扱上の注意

1. 組立のネジは確実に締めてください。
 - ・締め忘れや不十分な締め付けは、台の傾きや部品の脱落等が起こり危険です。
2. 天板、中棚は、許容荷重以上の積載はしないでください。
 - ・変形や破損が生じ、積載物が落下する恐れがあり危険です。
最大積載可能重量＝各 100 kg（均等荷重）
3. 中棚には小引出 ML-1 及び ML-2 の積載が可能です。
 - ※小引出は別途お求めください。
4. 製品の清掃は、中性洗剤などをご使用ください。
 - ・ラッカーシンナー等の溶剤を使用しますと、塗装の剥がれや樹脂部の溶解等が生じます。


梱包内容

組み立てる前に必ず梱包内容を確認し、不足のある場合はご購入のトラスコ販売代理店にお問合せください。


■天板・背板梱包セット

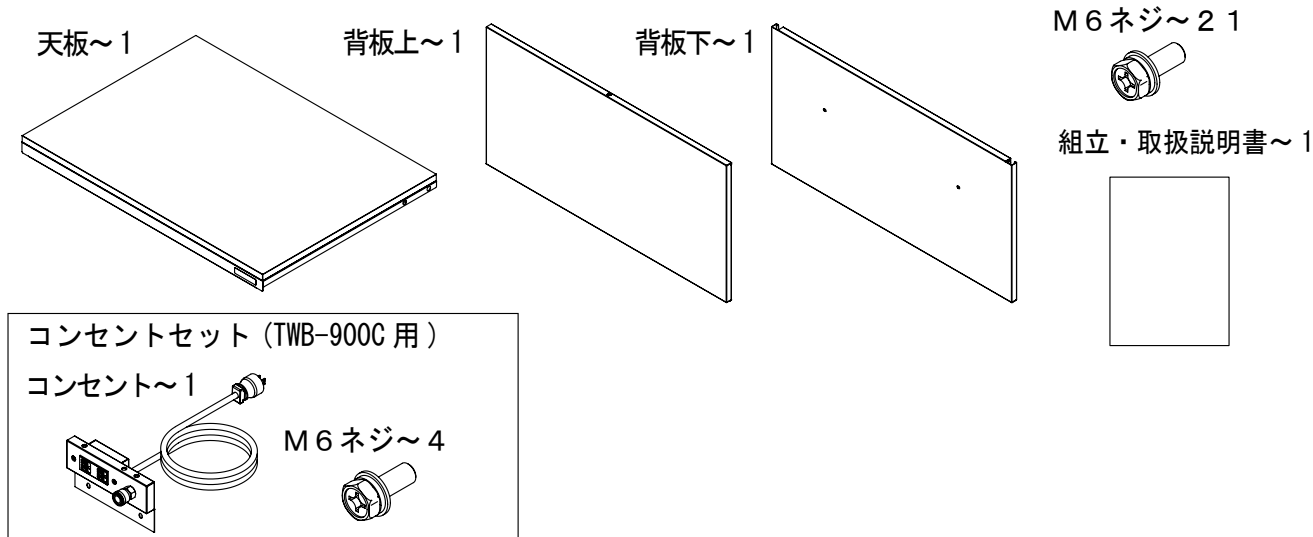

■側板・中棚梱包セット

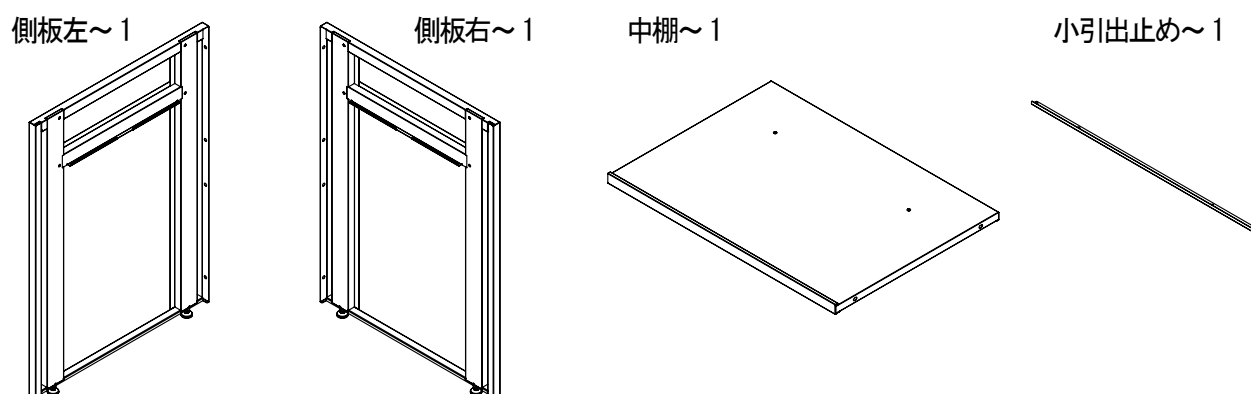

組み上がり姿図

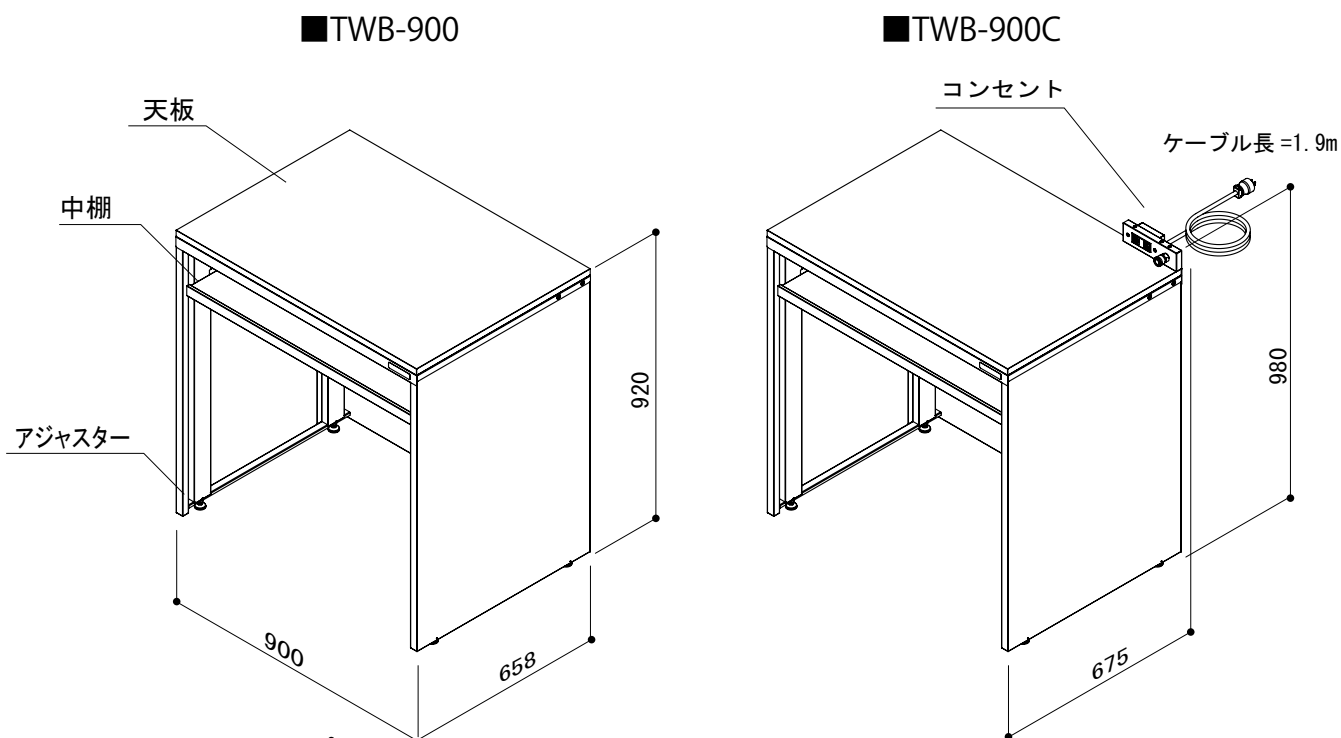


組立に必要な工具

■ 組立時には下記の工具が必要です。前もって準備しておきましょう。


- ・ 十字ドライバー、又はボックスドライバー（電動式が便利です） ・ プラスチックハンマー
- ・ スパナ（幅 10 ミリ アジャスター調整用） ・ 毛布、又は養生シート（組立時に床に敷きます）

1 中棚の組立

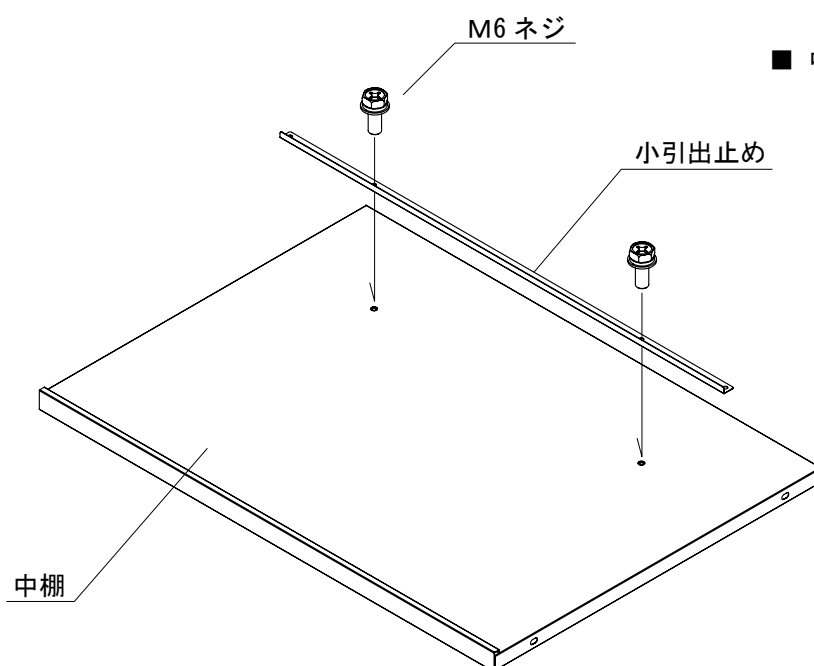


■ 中棚に小引出止めを取付けてください。


2 天板・側板・背板の組立

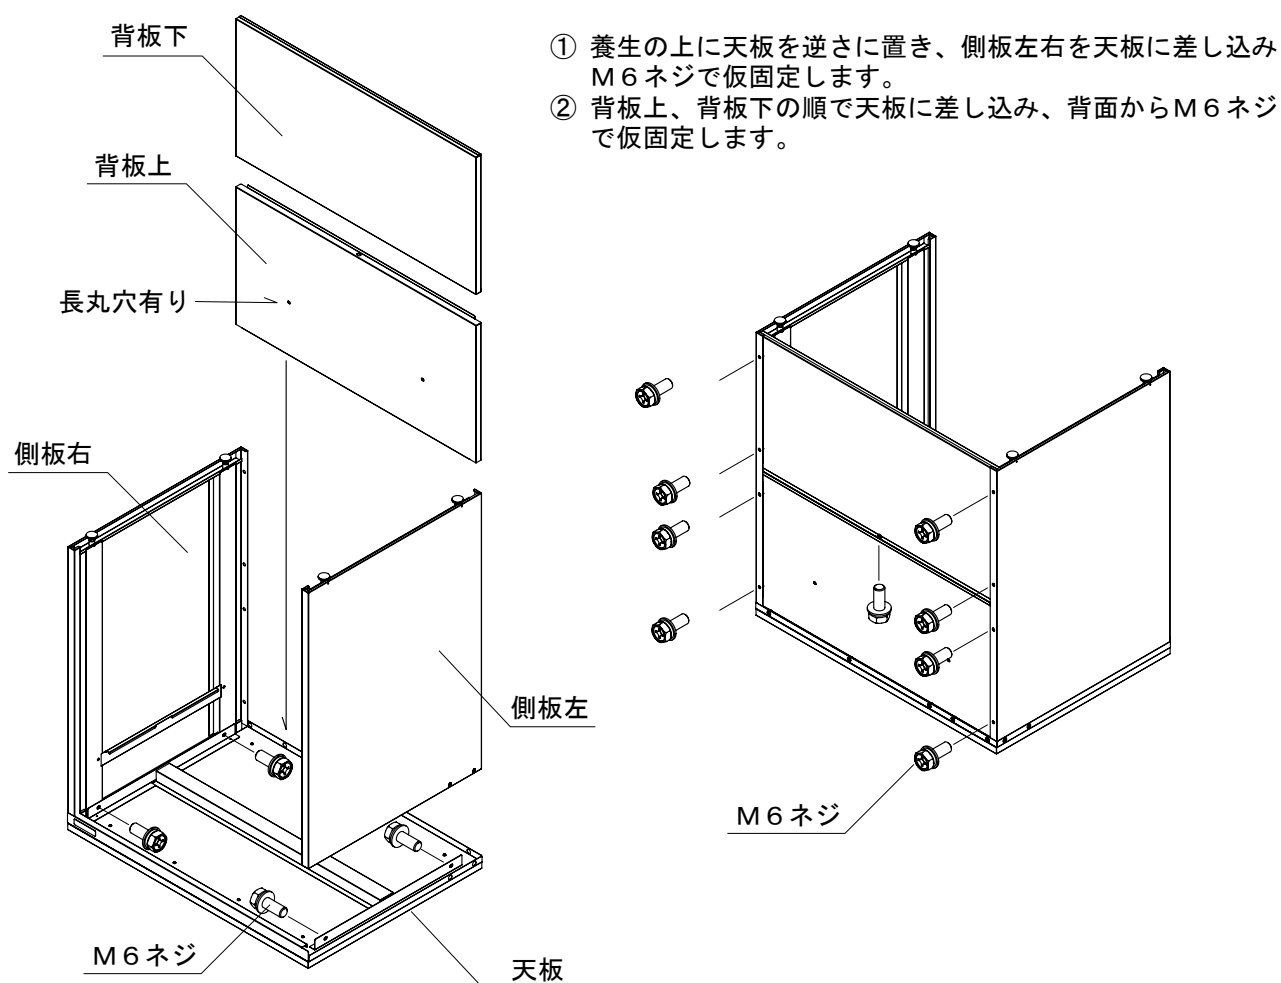

3 中棚の取付

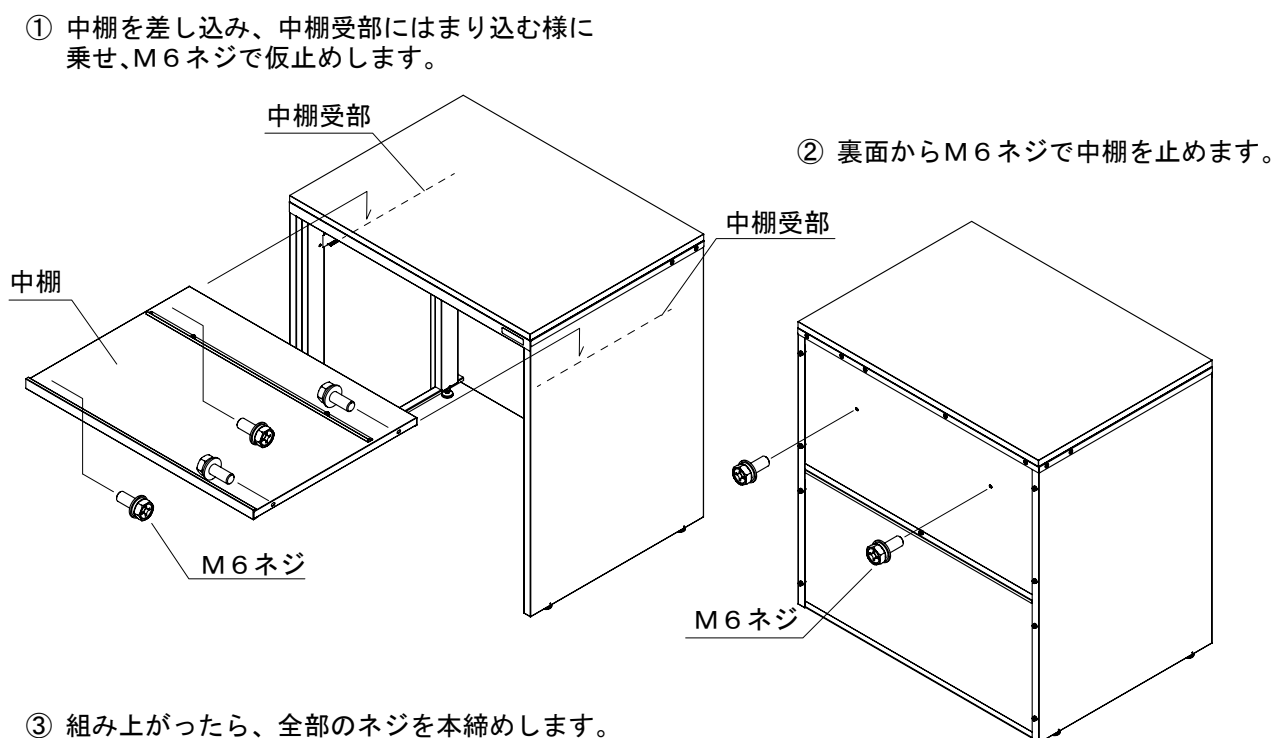


4 アジャスターの調整

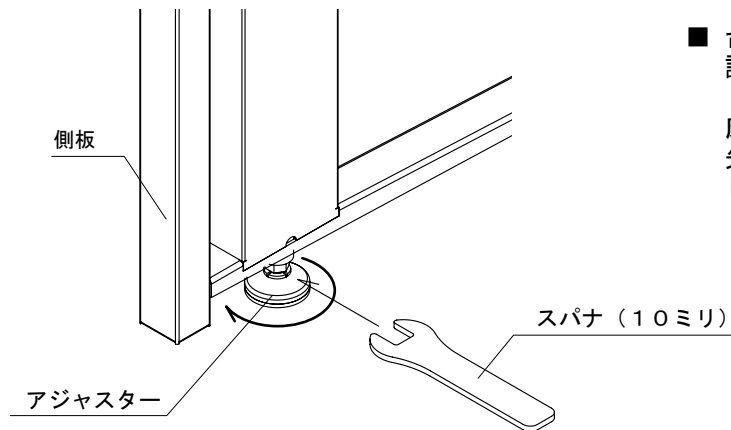

- 台がガタつく場合は、アジャスターで調整してください。

床と隙間のある部分のアジャスターを矢印の方向（時計回り）にスパナで回し、ガタつきを止めてください。

5 コンセントの取付 (TWB900C)

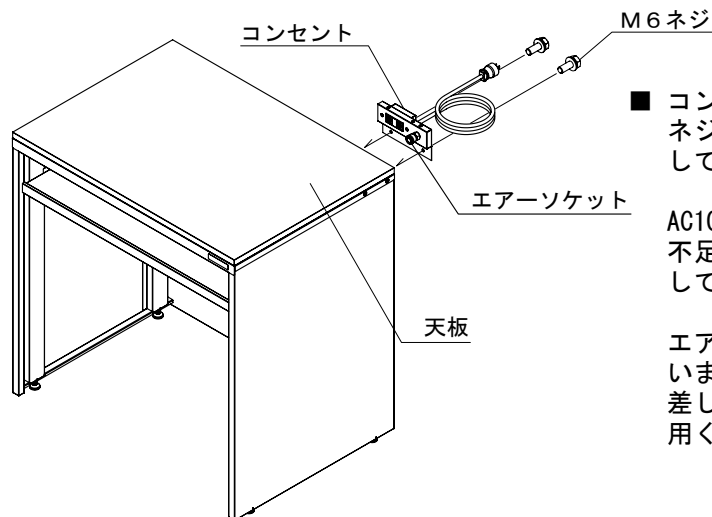


- コンセントを天板の右後ろに置きネジ穴を合わせてM6ネジで固定してください。

AC100V のケーブルは約 1.9m です。不足の場合は、延長コードを接続してご使用ください。

エアー工具用のソケットが付いています。背面にエアーチューブを差し込み、バンドで固定してご利用ください。

6 小引出しの取付け

中棚には飛出し防止の受けが付いていますので、地震時の飛出しを防止します。

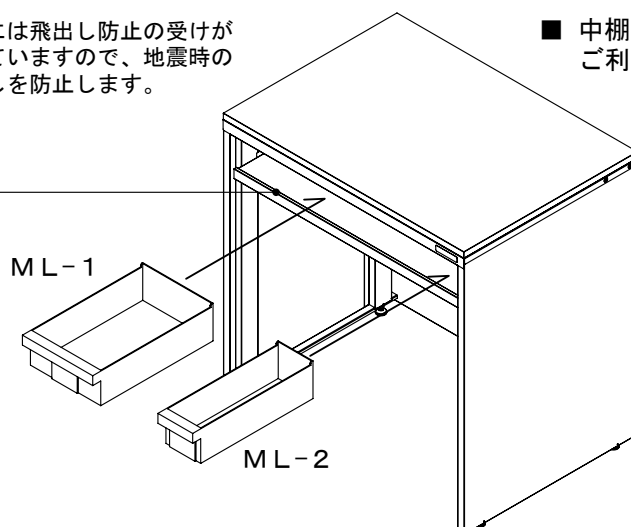

- 中棚には、小引出しML-1とML-2が積載可能です。ご利用の際は、別途ご購入ください。

最大積載数

- ・ML-1 ～ 6 個
- ・ML-2 ～ 3 個
- ・ML-2 ～ 1 個 + ML-1 ～ 4 個
- ・ML-2 ～ 2 個 + ML-1 ～ 2 個