

TRUSCO

PRO TOOL

Only professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will assist each and every user in the workplace.

TWB 型オープン台パンチングパネル付/TWB 型オープン台コンセントパンチングパネル付

TWB-900P / TWB-900CP

組立・取扱説明書

トラスコ中山の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「組立・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい組立とご使用をお願いします。

組立・取扱上の注意点


1. 組立のネジは確実に締めてください。
 - ・締め忘れや不十分な締め付けは、台の傾きや部品の脱落等が起こり危険です。
2. 天板、中棚、パンチングパネルには許容荷重以上の積載はしないでください。
 - ・変形や破損が生じ、積載物が落下する恐れがあり危険です。
 - 最大積載可能重量＝各 100 kg（均等荷重）
3. 中棚には小引出 ML-1 及び ML-2 の積載が可能です。
 - ※小引出は別途お求めください。
4. 製品の清掃は、中性洗剤などをご使用ください。
 - ・ラッカーシンナー等の溶剤を使用しますと、塗装の剥がれや樹脂部の溶解等が生じます。

梱包内容


組み立てる前に必ず梱包内容を確認し、不足のある場合はご購入のトラスコ販売代理店にお問合せください。

■天板・背板梱包セット


天板～1

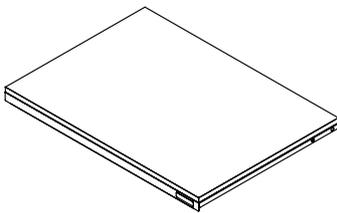

背板上～1

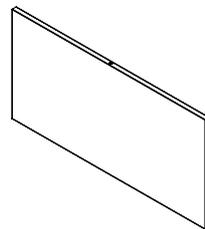


背板下～1

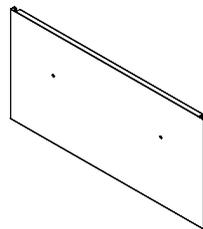

M6 ネジ～2 1



組立・取扱説明書～1

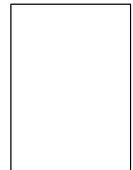

コンセント穴隠しセット (TWB-900P 用)

コンセント穴隠し～1




M6 ネジ～3



コンセントセット (TWB-900CP 用)

コンセント～1

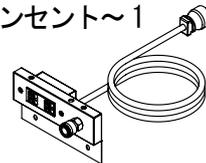


M6 ネジ～4




■側板・中棚梱包セット


側板左～1

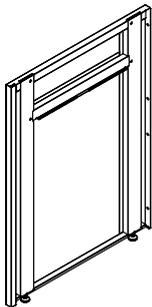

側板右～1

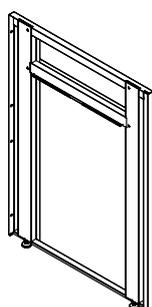


中棚～1

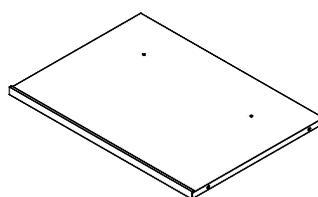

小引出止め～1



■パンチングパネル梱包セット

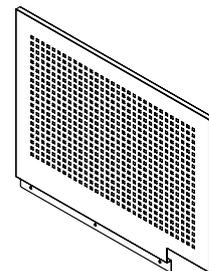

パンチングパネル～1



補強板～2


M6 ネジ～10



組み上がり姿図

■ TWB-900P

■ TWB-900CP

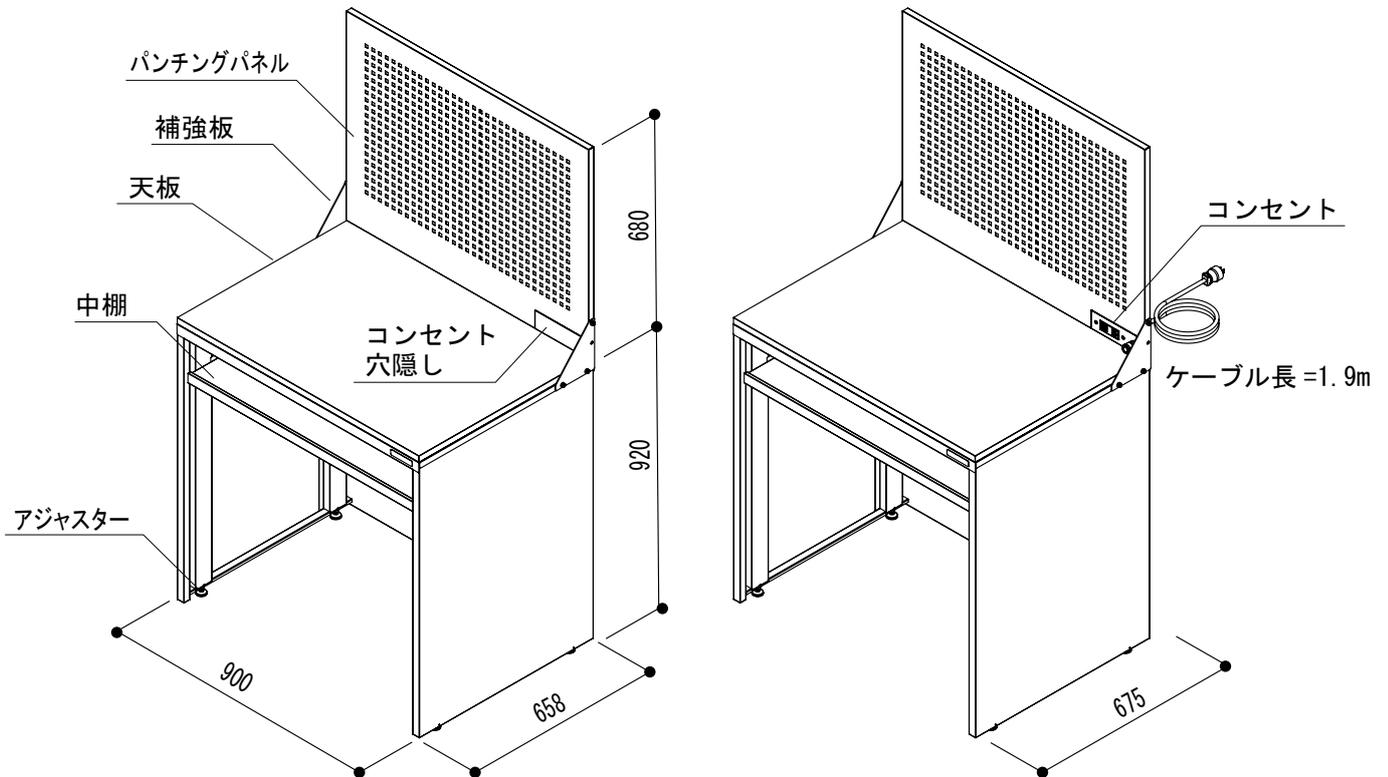


組立に必要な工具

■ 組立時には下記の工具が必要です。前もって準備しておきましょう。


- ・ 十字ドライバー、又はボックスドライバー（電動式が便利です）
- ・ プラスチックハンマー
- ・ スパナ（幅10ミリ アジャスター調整用）
- ・ 毛布、又は養生シート（組立時に床に敷きます）

1 中棚の組立

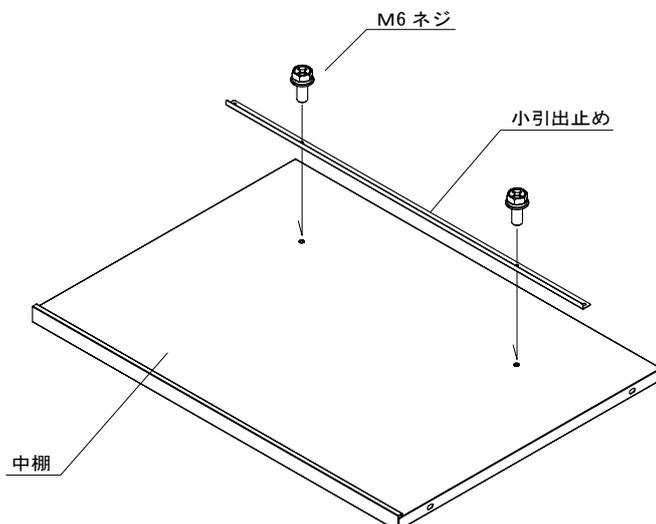


■ 中棚に小引出止めを取付けてください。

2 天板・側板・背板の組立

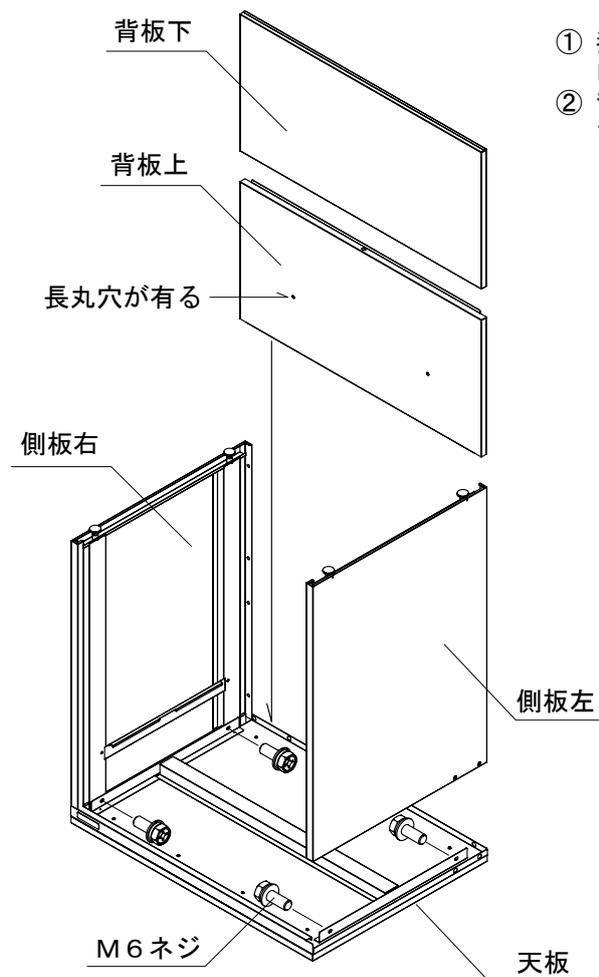


- ① 養生の上に天板を逆さに置き、側板左右を天板に差し込み M6 ネジで仮固定します。
- ② 背板上、背板下の順で天板に差し込み、背面から M6 ネジで仮固定します。

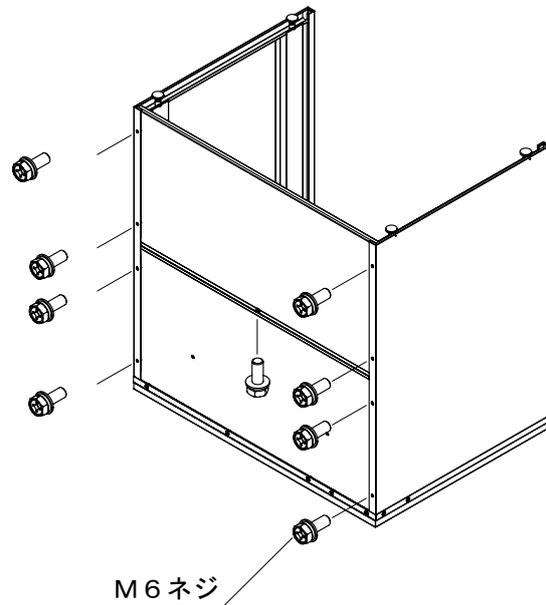


3 中棚の取付

- ① 中棚を差し込み、中棚受部にはまり込む様に乘せ、M6 ネジで仮止めします。

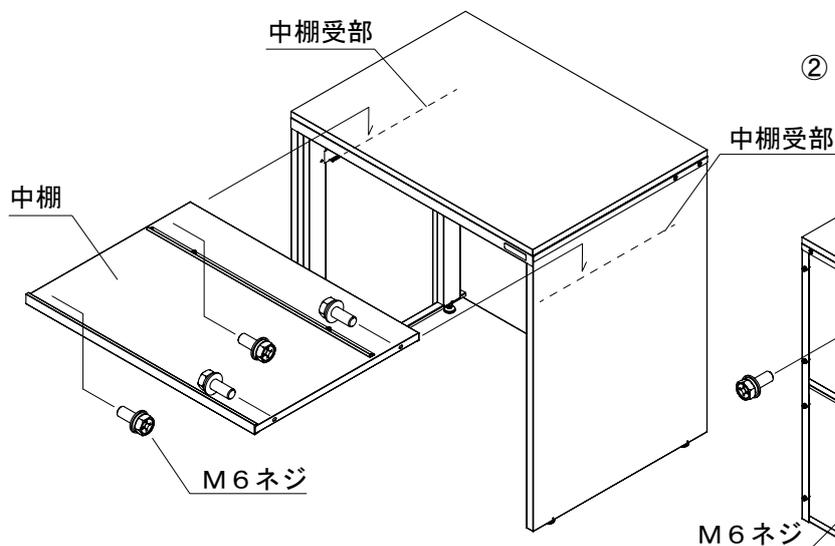


- ② 裏面から M6 ネジで中棚を止めます。

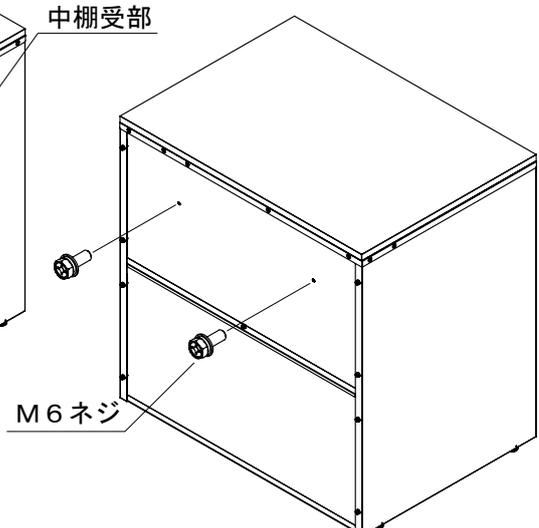

- ③ 組み上がったら、全部のネジを本締めします。


4 アジャスターの調整

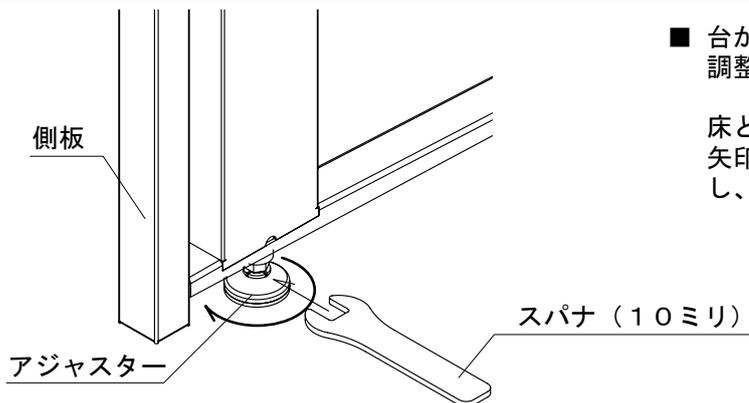

- 台がガタつく場合は、アジャスターで調整してください。

床と隙間のある部分のアジャスターを矢印の方向（時計回り）にスパナで回し、ガタつきを止めてください。


5 パンチングパネルの取付け

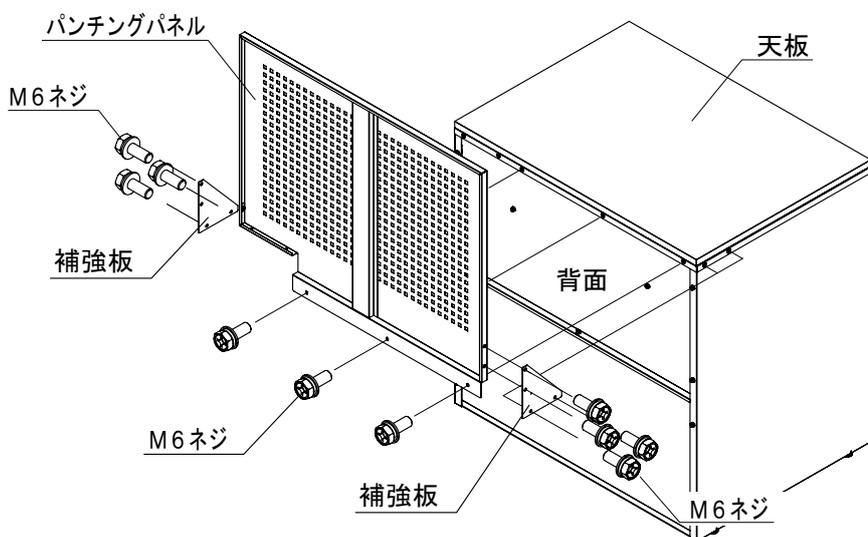

- 天板の背面の上にパンチングパネルを置きM6ネジで固定し、左右の側面に補強板をあてがい、M6ねじで固定してください。

6 コンセントとコンセント穴隠しの取付

コンセント穴隠しの場合はこちらのネジは止めません。

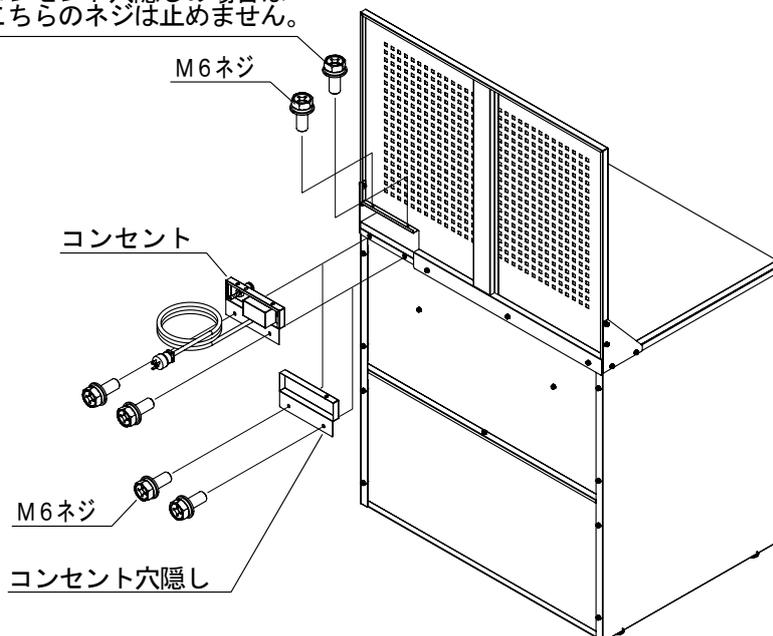


- TWB-900CP は付属のコンセントを取付けてください。
- TWB-900P にはコンセントは付きませんのでコンセント穴隠しを取付けてください。

コンセントのAC100Vのケーブルは約1.9mです。不足の場合は、延長コードを接続してご使用ください。

エアーツール用のソケットが付いています。背面にエアチューブを差し込み、バンドで固定してご利用ください。

7 小引出しの取付け

中棚には飛出し防止の受けが付いていますので、地震時の飛出しを防止します。

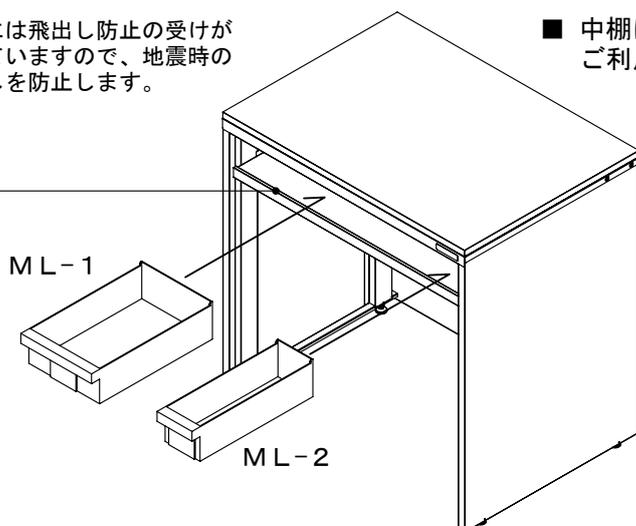


■ 中棚には、小引出しML-1とML-2が積載可能です。ご利用の際は、別途ご購入ください。

最大積載数

- ・ML-1～6個
- ・ML-2～3個
- ・ML-2～1個+ML-1～4個
- ・ML-2～2個+ML-1～2個

8 フックの取付方

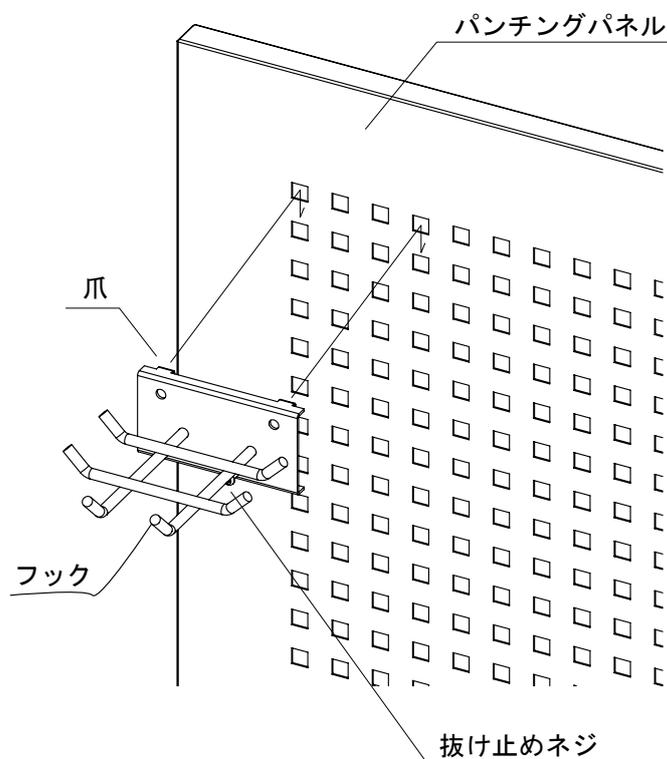

■ フックには4本の爪があります。パンチングパネルの角穴の差し込み下に下げて掛けます。M4の抜け止めネジが付いていますので、安全の為にネジは奥までねじ込んでください。

<注意>

抜け止めネジを締め込まないでご利用しますと、振動等でフックの爪がパンチングパネルから抜けて落下する恐れがあります。ご面倒でも、抜け止めネジは、必ずねじ込んでください。

※ パンチングパネルには、SF型のフックが取付けられます。沢山種類がございますので、用途合わせ、別途お買い求めになり、ご利用ください。

図のフックはメガネレンチフック三方掛けSF-MRF1です。

総発売元

トラスコ中山株式会社

<https://www.orange-book.com/>

お客様相談室



0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN
JAPAN

202110