

ユニット型壁面書庫

取扱説明書

このたびは、当製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

安全上のご注意

使用上の安全を確保するため以下のことをお守りください。



警告 取り扱いを誤ると、死亡又は重傷を負う可能性があります。

1. スチール家具を設置する場合は、倒れ防止工事を必ず行ってください。
製品を壁又は床に固定することで、転倒によるけがを防ぐことができます。
2. 開いた扉の上部に手をかけて力を加えないでください。倒れてけがをすることがあります。
3. 廃棄する場合は専門業者又は購入店へお申し付けください。



注意 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

1. 本製品は屋内仕様です。故障やサビの原因になりますので屋外には設置しないでください。
2. 次の物は絶対に収納しないでください。
 - ① 放射性物質、毒物、劇物、爆発物、揮発性物質等の危険物。
 - ② 現金、証券等の貴重品。
 - ③ 生き物、冷凍・冷蔵を要するもの。
 - ④ その他収納に適していないもの。
3. 直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
4. 製品・可動部の隙間に手や指を入れないでください。
5. 本体や棚板の上に乗らないでください。転倒やけがの恐れがあります。
6. 用途以外のことで使用しないでください。けがをすることがあります。
7. 商品の分解や改造はしないでください。
8. 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
9. 棚板には最大積載質量以上の物をのせないでください。製品が故障したりけがをすることがあります。
10. 本製品の錠前は簡易施錠です。工具などによる破壊には耐えられません。収納物の盗難につきましては、一切責任を負いませんのでご注意ください。
11. 溶接やカシメのゆりみ、ネジ等の欠落などの異常を発見した時は、直ちに使用を中止してお買上の販売店へご相談ください。
12. 必ず水平な場所に製品を設置してください。本体の転倒のおそれ、扉の開閉や施錠で異常が発生する場合があります。
13. 本体や棚板の上に乗る、ぶら下がる、寄りかかるなどしないでください。転倒したり、壊れてけがをすることがあります。
14. 液体が製品に付着した時はすぐにふき取ってください。放置しますとサビが発生する場合があります。

その他の注意

1. 鍵を紛失しないようご注意ください。万一鍵を紛失された場合は、鍵番号と製品名を確認いただき購入先へご注文ください。
鍵番号は鍵穴の付近に刻印されています。
2. 製品を第三者に譲渡する時は、取扱い方法を十分に説明してください。
3. 扉の閉まり具合を日々点検し、不具合が発生した場合は購入店へ修理をご依頼ください。

日常のお手入れ

- ・ 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でから拭きを行ってください。
 - ・ 表面の汚れが目立つ時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸して固く絞り、汚れを拭きとってください。その後水で洗った布を固く絞り、水分が残らないように洗剤のついた箇所を拭きとってください。
- ※ 注意 シンナー系の溶剤、酸・アルカリ性の洗剤の使用は表面をいためますのでご注意ください。

故障・異常の見分け方

以下の症状が発生した場合は以下の項目をご確認ください。

- ・ 扉が閉まらない。開きにくい。：本体のレベルは水平ですか？収納物がはみ出ていたり、こぼれていませんか？
- ・ 鍵がかからない：扉はきちんと閉まっていますか？収納物を詰め込みすぎではありませんか？本体にゆがみはありませんか？
- ・ 棚板ががたがたする：本体側の棚ツメに棚板が完全に入っている状態ですか？ツメは4箇所とも同じ高さですか？

以上のことを処置しても直らない時は販売店へご相談ください。

また、消耗品には寿命があります。樹脂部品・稼動部の部品に異常が発生した場合は、販売店へお知らせください。

製品の仕様

寸法	表-1/表-2参照
標準 付属部品	表-1/表-2参照
主要材質	冷間圧延鋼板
取手	ABS樹脂
表面処理	アミノアルキド メラミン樹脂焼付塗装

■表-1 寸法表
D450 ホワイト

型番		外寸法 (mm)			標準付属部品	設置タイプ
		間口	奥行き	高さ		
オープンタイプ	UOW-7	900	450	720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	UOW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	UOW-18			1830	棚板 4枚	下置き専用・アジャスター付き
	UOW-21			2100	棚板 5枚	下置き専用
スライドボード用オープン	UOSW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
フォルダーラック	UOW-11F			1050	棚板 3枚	上置き・下置き両用
オープン3列	UOW-1133			1050	左/中列用 棚板(小) 4枚	上置き・下置き両用
					右列用 棚板(大) 2枚	
スチール引違いタイプ	USRW-4			380	-	上置き専用
	USRW-7			720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	USRW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	USRW-18			1830	棚板 4枚	下置き専用・アジャスター付き
	USRW-21			2100	棚板 5枚	下置き専用
ガラス戸引違いタイプ	UJRW-7			720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	UJRW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
スチール3枚戸引違いタイプ	USSW-7			720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	USSW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
両開きタイプ	UHW-4			380	-	上置き専用
	UHW-7			720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	UHW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	UHW-18			1830	棚板 4枚	下置き専用・アジャスター付き
	UHW-21B	2160	棚板 5枚	下置き専用・アジャスター付き		
ワードローブ	ULW-18	1830	棚板 2枚	下置き専用・アジャスター付き		
両開きダイヤル錠タイプ	UHW-11D	1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用		
	UHW-21BD	2160	棚板 5枚	下置き専用・アジャスター付き		
カタログケース 引出しA4	URW-1132A	1050	A4深型 36枚	下置き専用		
	URW-1138A		A4浅型 36枚/深型 18枚	下置き専用		
	URW-1134A		A4浅型 72枚	下置き専用		
カタログケース 引出しB4	URW-1132B		B4深型 36枚	下置き専用		
	URW-1138B		B4浅型 36枚/深型 18枚	下置き専用		
	URW-1134B		B4浅型 72枚	下置き専用		
ラテラルタイプ	UAW-7	720	引出し 2段	下置き専用		
	UBW-11	1050	引出し 4段	下置き専用		
	UAW-11B	1110	引出し 3段	下置き専用・アジャスター付き		
パーソナルタイプ	ULW-11	1050	棚板 各1枚	下置き専用		
	ULPW-11		棚板 各1枚/投入口付き	下置き専用		
パーソナル/ダイヤル錠タイプ	ULW-11-D	1050	棚板 各1枚	下置き専用		
	ULPW-11-D		棚板 各1枚/投入口付き	下置き専用		

D450 ブラック

型番		外寸法 (mm)			標準付属部品	設置タイプ
		間口	奥行き	高さ		
オープンタイプ	UOBK-11	900	450	1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	UOBK-21B			2100	棚板 5枚	下置き専用
スチール引違いタイプ	USBK-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	USBK-21			2100	棚板 5枚	下置き専用
ガラス戸引違いタイプ	UJRBK-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
スチール3枚戸引違いタイプ	USSBK-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	UHBK-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
両開きタイプ	UHBK-21B			2160	棚板 5枚	下置き専用・アジャスター付き
	URBK-1132A			1050	A4深型 36枚	下置き専用
カタログケース 引出しA4	URBK-1134A			1050	A4浅型 72枚	下置き専用
	UABK-11B			1110	引出し 3段	下置き専用・アジャスター付き
パーソナルタイプ	ULPBK-11			1050	棚板 各1枚/投入口付き	下置き専用

オプション

型番		外寸法（mm）			塗装色/木目
		間口	奥行き	高さ	
木天板	WUW-G33W	900	450	t21	ホワイト/無地
	UTW-WNA				ナチュラル/木目
	UTW-WBK				ヨーロッパアンウォールナット/木目
ベース	UBW-06		430	60	ホワイト
	UBBK-06				ブラック
棚板 オープン/両開き用	UW-01T	874	400	t17.5	ホワイト
	UBK-01T				ブラック
棚板 引違い用	UW-01TS		375		ホワイト
	UBK-01TS				ブラック

■表-2 寸法表
D400 ホワイト

型番		外寸法 (mm)			標準付属部品	設置タイプ
		間口	奥行き	高さ		
オープンタイプ	UFOW-7	900	400	720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	UFOW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	UFOW-18			1830	棚板 4枚	下置き専用・アジャスター付き
	UFOW-21			2100	棚板 5枚	下置き専用
両面オープンタイプ	UFOBW-7B			780	棚板 1枚	下置き専用・アジャスター付き
	UFOBW-11B			1110	棚板 2枚	下置き専用・アジャスター付き
スチール引違いタイプ	UFSRW-7			720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	UFSRW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	UFSRW-18			1830	棚板 4枚	下置き専用・アジャスター付き
	UFSRW-21			2100	棚板 5枚	下置き専用
ガラス戸引違いタイプ	UFJWR-7			720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	UFJWR-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
スチール3枚戸引違いタイプ	UFSSW-7			720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	UFSSW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
両開きタイプ	UFHW-4			380	-	上置き専用
	UFHW-7			720	棚板 1枚	上置き・下置き両用
	UFHW-11			1050	棚板 2枚	上置き・下置き両用
	UFHW-18			1830	棚板 4枚	下置き専用・アジャスター付き
	UFHW-21B			2160	棚板 5枚	下置き専用・アジャスター付き
カタログケース 引出しA4	UFRW-1132A			1050	A4深型 36枚	下置き専用
	UFRW-1138A				A4浅型 36枚/深型 18枚	下置き専用
	UFRW-1134A				A4浅型 72枚	下置き専用
カタログケース 引出しB4	UFRW-1132B				B4深型 36枚	下置き専用
	UFRW-1138B				B4浅型 36枚/深型 18枚	下置き専用
	UFRW-1134B				B4浅型 72枚	下置き専用
ラテラルタイプ	UFAW-11			1110	引出し 3段	下置き専用・アジャスター付き
パーソナルタイプ	UFLW-11			1050	棚板 各1枚	下置き専用
	UFLPW-11				棚板 各1枚/投入口付き	下置き専用

オプション

型番		外寸法 (mm)			塗装色/木目
		間口	奥行き	高さ	
木天板	WUFW-33W	900	400	t21	ホワイト/無地
	UTW-WNAS				ナチュラル/木目
ベース	UFBW-06		380	60	ホワイト
棚板 オープン/両開き/引違い用	UFW-01T	874	310	t17.5	ホワイト
棚板 両面オープン用	UW-01TS	874	375		ホワイト

■保証規定、保証条件

お使いの当社製品が取扱説明書の注意書による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店又へご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、一般のオフィスまたはご家庭において通常の使用を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務やこれに準ずる過酷な使用での保証期間ではありません。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・褪色	1年
機構部・可動部	スライド機構・扉の開閉・錠前の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2.保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。


- ・お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適当なためによる故障・損傷
- ・誤用、乱用及び取扱不注意による故障・損傷
- ・不当な修理または改造等使用者の責任に帰すると認められる故障・損傷
- ・火災、地震、水害、その他の天災地変及び異常電圧による故障・損傷

■ユニット壁面書庫の連結方法

◎ 施工(連結)前に必ずお読みください。


◎ 施工(連結)に際しては、+ドライバー、六角レンチ5mm、スパナ10mm等の工具が必要となります。

・連結イメージ図

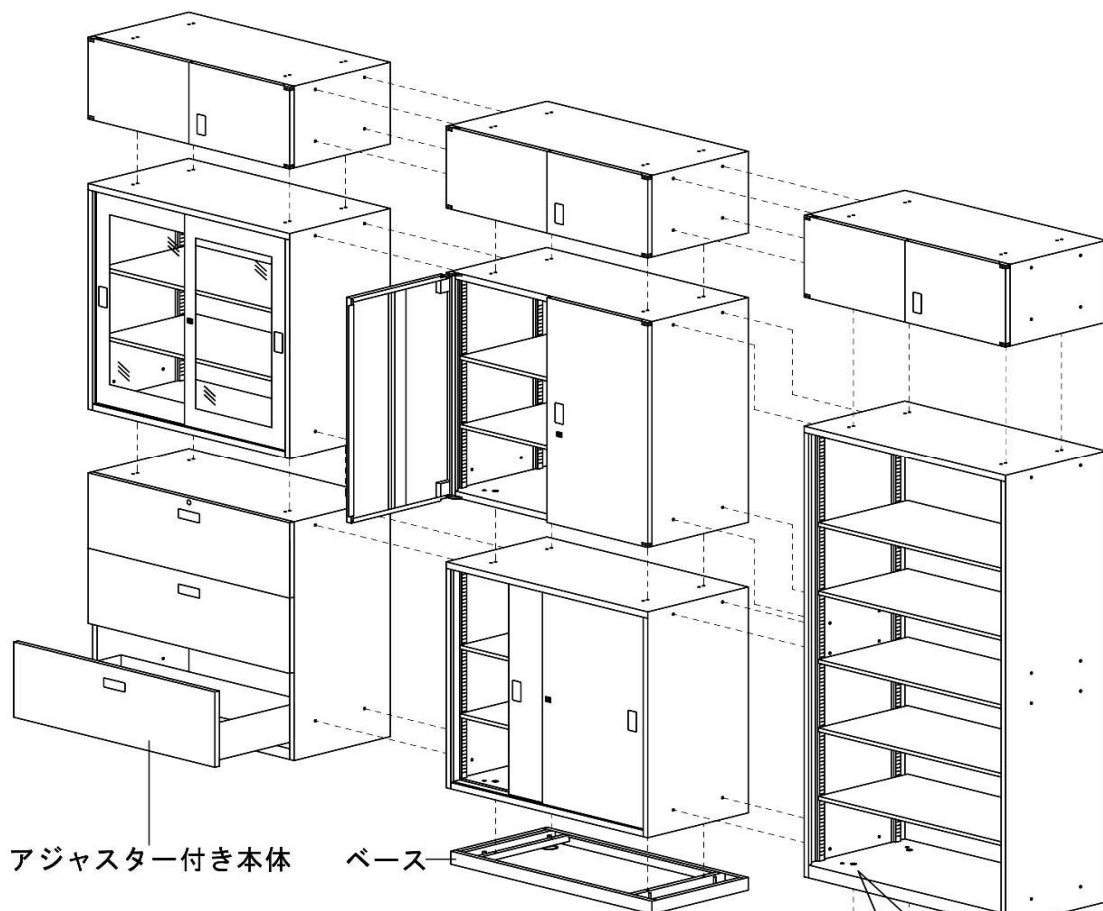


● 本体と本体の左右連結

目隠しキャップの取付



左右連結




連結用穴


地板の穴(ア)・(イ)

(ア) ○ (イ)


● 連結用キャップの取付

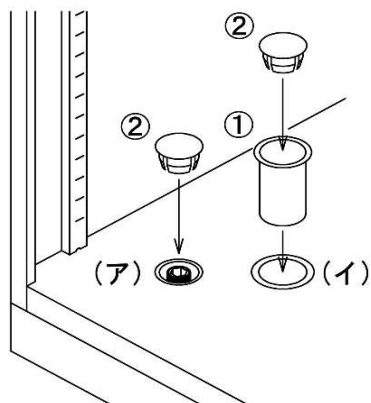

● 本体と本体の上下連結

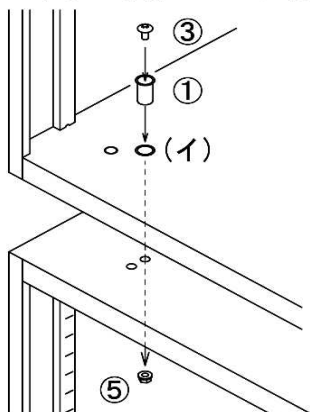

● ベースと本体の上下連結

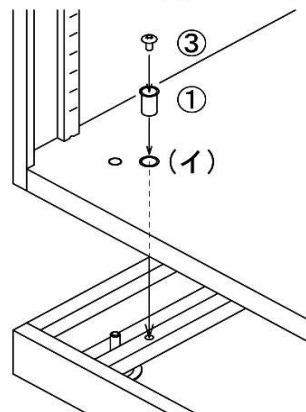



・ ユニット壁面書庫の連結方法


1. ベースと本体の上下連結方法

- (1) 本体の地板部に、①ジョイントパーツを穴(イ)4箇所に取り付けます。
- (2) 本体をベースに乗せ、③トラスM6×12を(1)で取りつけたジョイントパーツに差し込み、本体とベースを調整して連結します。
- (3) 本体とベースを連結後、ジョイントパーツの穴(イ)を②連結用キャップで蓋をします。
(※連結用キャップは(ア)と(イ)の穴に共通です。)
- (4) 本体の水平レベル調整は、本体地板部の穴(ア)からベースのアジャスターを回転させて調整してください。
(※アジャスター調整には六角レンチ5mmを使用します。)

2. 上下の連結方法

- (1) 下段の本体の天板部分に8箇所(4箇所)のハーフパンチ穴がありますが、本体上面の□印のついた4箇所のハーフパンチ穴を+ドライバー等で打ち抜きます。
- (2) 上置き本体を下段本体の天板部に合わせて乗せます。
- (3) 上段の本体の地板部に、①ジョイントパーツを穴(イ)4箇所に取り付けます。
- (4) (1)で打ち抜いた下段本体の穴が上段本体のジョイントパーツの穴と一致しているのを確認し、③トラスM6×12と⑤M6座付ナット(大)を使用し、上下の本体を連結します。

上下連結時のハーフパンチの抜き位置

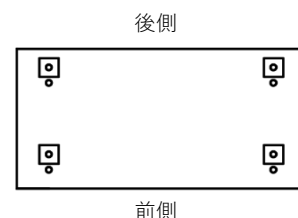


3. 左右の連結方法

- (1) 本体左右の側板に4箇所または8箇所穴がありますので、隣り合う本体の内側から穴が一致しているのを確認し、④トラスM6×10と⑥M6座付ナット(小)を使用し、左右の本体を4箇所連結します。
(※連結しない場合は側板の穴に⑦目隠しキャップを取り付けてください。)

4. 木天板の連結方法

- (1) 本体の天板部分に8箇所(4箇所)のハーフパンチ穴がありますが、本体上面の□印のついた4箇所のハーフパンチ穴を+ドライバー等で打ち抜きます。
- (2) 木天板を本体の天板部に合わせて乗せます。
- (3) (1)で打ち抜いた本体の穴が木天板のナット穴と一致しているのを確認し、⑧M6×12六角ボルトを使用し、木天板と本体を本体内部より連結します。

木天板連結時のハーフパンチの抜き位置

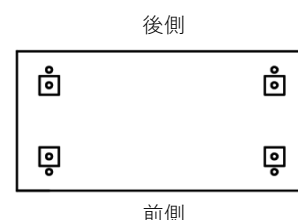

■ お問い合わせ先

製品に関するご質問は、表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店にお寄せください。