

取扱説明書

# クリエイティブ作業台 UT型

この度は、TRUSCOクリエイティブ作業台UT型をお買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、工具1本(メガネレンチ)で組立てられるシンプルな構造で、多彩な組合せができる充実した機能性をもっています。また、美観を損なわないデザイン性を兼ね備え、工場・病院・学校・研究室など、幅広い分野で活用できるハイグレードな作業台として末永くご使用いただけます。

均等静止荷重 1000kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

### 安全上のご注意(必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

# ⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を 説明しています。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れが あります。

■ 不安定な場所に設置しないで 下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、 怪我をする恐れがあります。

- キャスター付での使用時は、"キャスターの耐荷重" 作業台の耐荷重×½"の どちらか小さい方の荷重 以下で使用して下さい。
- 側面や正面からの大きな 力をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする 恐れがあります。 ■ キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないで下さい。また、運搬に使用しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下した りして、怪我をする恐れがあります。

#### ⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置 せず、また濡れたものを置かないで下さい。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

- 表示耐荷重内であっても、 一部に集中荷重をかけないで下さい。
- 天板面は必ず水平になる よう、アジャスターを調節 してご使用下さい。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■ 脚部の隙間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台の切断、改造をしないで下さい。

作業台が不安定になり、危険です。また、 切断のバリ等で怪我をする恐れがありま す。

■ 作業台の上横桟・下棚の端面を素手で触らないで下さい。


鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れが あります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。 ※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

#### クリエイティブ作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

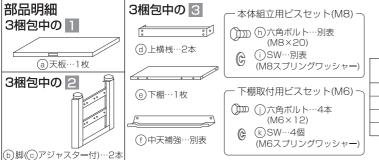



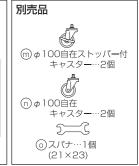


図-2 (上から見た図)


上横桟 ⑥ を隠すように上から

仮止め


脚 ⑥ をはめ込む

図-3

())))

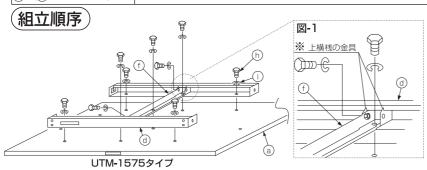

- Ⅰ ①. 1の箱から天板(a)を取出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
  - ②. ③の箱から上横桟(d) を取出し、天板(a) のナット位置に合わせて六角 ボルト(h)、SW(i)で仮止めして下さい。
  - ※中天補強 (f) のある機種は図-1のように上横桟の中央付近の金具と 中天補強(f)の穴位置を合わせ六角ボルト(h)、SW(i)で仮止めして下さい。
  - ※中天補強は間口1500mm(1本)・1800mm(2本)タイプのみあります。

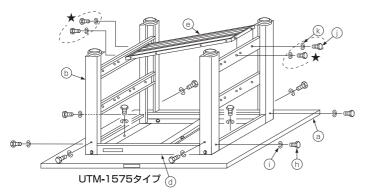

- Ⅲ ①. 3の箱から下棚 @ を取出し、脚 (b) の下桟の間にはめ込みボルト穴に 合わせて六角ボルト j、SWkで仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)
  - ※必ず下棚(★印)から仮止めして下さい。脚部を先に仮止めすると下棚が 入りません。
  - ※下棚取付けは手前側、中央、奥側の任意の位置に取付けて下さい。
  - ②. I-②、※印、Ⅱ-②で仮止めした以外の上横桟(団と脚(助)、天板(国)と 脚心の上部のボルト穴を合わせ六角ボルト心、SWiで仮止めして下 さい。(左右各5ヶ所)
  - ③. 仮止めした全てのボルトをしっかりと締め付けて下さい。

Ⅱ ① 2の箱から脚 ⑥ を取出し、図-2のように上横桟 ⑥ を隠すように上か ら脚(b)をはめ込んで下さい。(左右有り)

**(** 

②. 図-3のように上横桟(のと脚(を)の上部の穴を合わせて六角ボルト(か)、 SW(i)で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)




組立完了後作業台を起こし、任意の位置に設置しアジャスター
©で水 平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用 下さい。

#### ※ オプションのキャスター仕様の場合

注)組立手順皿のところで取付けて下さい。 アジャスター©を全て取り外し、キャス

ター⑩⑪を脚心に取り付け(ストッパー 付冊を対角に取り付け)、スパナのでネ ジの根元までしっかり締め付けて下さい (4ヵ所)。



## 耐荷重(均等静止荷重) 1000 / 夏

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	30mmメラミン天板	30mmリノリューム張天板
900×600×740	UTM-0960	UTR-0960
900×750×740	UTM-0975	UTR-0975
1200×600×740	UTM-1260	UTR-1260
1200×750×740	UTM-1275	UTR-1275

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	30mmメラミン天板	30mmリノリューム張天板
1500×750×740	UTM-1575	UTR-1575
1500×900×740	UTM-1590	UTR-1590
1800×750×740	UTM-1875	UTR-1875
1800×900×740	UTM-1890	UTR-1890

100¢ゴム車 : EW-100C :自在ストッパー付2個、自在2個:耐荷重250kg 100¢ウレタン車: EW-100CU :自在ストッパー付2個、自在2個:耐荷重300kg (キャスター付の安全上のご注意)

のどちらか小さい方の荷重以下でご使用して下さい。 キャスター付での使用は、 "キャスターの耐荷重" "作業台の耐荷重×🚽"

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面で さまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載して いる仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明 な点は、お買い上げの販売店か弊社のお客様相談室にご相談ください。 ※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元トラスコ中山株式会社 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 0120-509-849 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

http://www.orange-book.com/ MADE IN JAPAN