

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

クリエイティブ作業台 UT型

この度は、TRUSCOクリエイティブ作業台UT型をお買上げいただきありがとうございます。本製品は、工具1本(メガネレンチ)で組立てられるシンプルな構造で、多彩な組合せができる充実した機能性をもっています。また、美観を損なわないデザイン性を兼ね備え、工場・病院・学校・研究室など、幅広い分野で活用できるハイクレイドな作業台として末永くご使用いただけます。

均等静止荷重 1000kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

- キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”“作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ”のどちらか小さい方の荷重以下で使用して下さい。

- キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないで下さい。また、運搬に使用しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

- 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

- 側面や正面からの大きな力をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れたものを置かないで下さい。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

- 表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

- 天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節してご使用下さい。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

- 作業台の切断、改造をしないで下さい。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

- 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

- 脚部の隙間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

- 作業台の上横桟・下棚の端面を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しく下さい。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

UT2111


UT型 クリエイティブ作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。


部品明細

3梱包中の 1




(a) 天板…1枚

3梱包中の 2




(b) 脚 (c) アジャスター付…2本


3梱包中の 3



(d) 上横棧…2本



(e) 下棚…1枚



(f) 中天補強…別表

本体組立用ビスセット (M8)

(h) 六角ボルト…別表 (M8×20)

(i) SW…別表 (M8スプリングワッシャー)

下棚取付用ビスセット (M6)

(j) 六角ボルト…4本 (M6×12)

(k) SW…4個 (M6スプリングワッシャー)



(l) メガネレンチ…1本 (10×13)

別表 (f) 中天補強、本体組立用ビスセット (h) 六角ボルト、(i) SWの数

機 種	入 数		
	(f)	(h)	(i)
UT-0960、0975	—	18	18
UT-1260、1275	—	18	18
UT-1575、1590	1	23	23
UT-1875、1890	2	28	28

注) ワイド900タイプ、1200タイプは、中天補強は不要です。


別売品



(m) φ100自在ストッパー付 キャスター…2個




(n) φ100自在 キャスター…2個



(o) スパナ…1個 (21×23)

組立順序

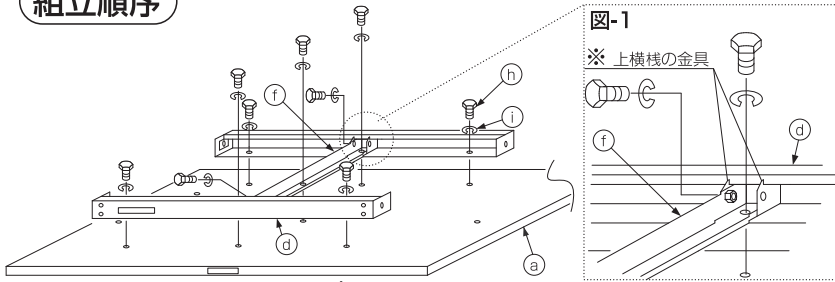

UTM-1575タイプ

- I ① ①の箱から天板(a)を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
 ② ③の箱から上横棧(d)を取り出し、天板(a)のナット位置に合わせて六角ボルト(h)、SW(i)で仮止めして下さい。
 ※中天補強(f)のある機種は図-1のように上横棧の中央付近の金具と中天補強(f)の穴位置を合わせ六角ボルト(h)、SW(i)で仮止めして下さい。
 ※中天補強は間口1500mm(1本)・1800mm(2本)タイプのみあります。

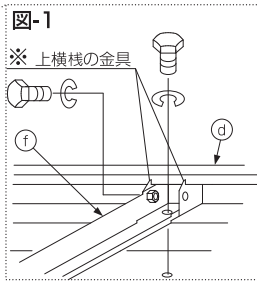


図-1

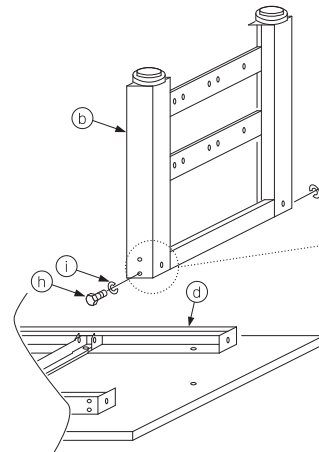
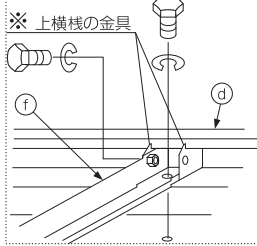


図-2 (上から見た図)




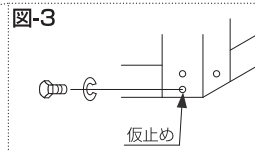


図-3

- II ① ②の箱から脚(b)を取り出し、図-2のように上横棧(d)を隠すように上から脚(b)をはめ込んで下さい。(左右有り)
 ② 図-3のように上横棧(d)と脚(b)の上部の穴を合わせて六角ボルト(h)、SW(i)で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)

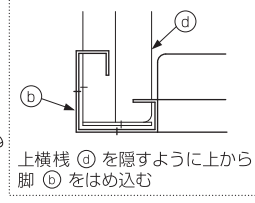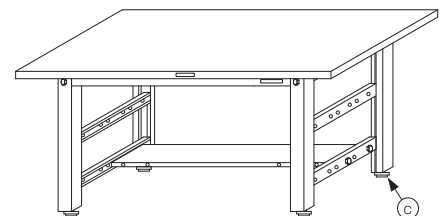

- IV 組立完了後作業台を起し、任意の位置に設置しアジャスター(c)で水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

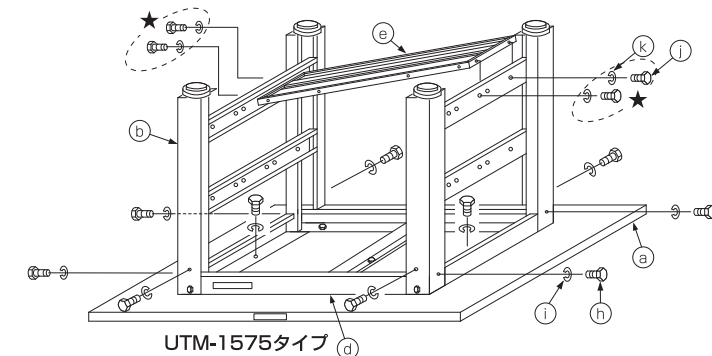


UTM-1575タイプ

- III ① ③の箱から下棚(e)を取り出し、脚(b)の下線の間にはめ込みボルト穴に合わせて六角ボルト(j)、SW(k)で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)
 ※必ず下棚(★印)から仮止めして下さい。脚部を先に仮止めすると下棚が入りません。
 ※下棚取付けは手前側、中央、奥側の任意の位置に取付けて下さい。
 ② I-②、※印、II-②で仮止めした以外の上横棧(d)と脚(b)、天板(a)と脚(b)の上部のボルト穴を合わせ六角ボルト(h)、SW(i)で仮止めして下さい。(左右各5ヶ所)
 ③ 仮止めした全てのボルトをしっかりと締め付けて下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注) 組立手順IIIのところで取付けて下さい。

アジャスター(c)を全て取り外し、キャスター(m)を脚(b)に取り付け(ストッパー付(m)を対角に取り付け)、スパナ(o)でネジの根元までしっかり締め付けて下さい(4カ所)。

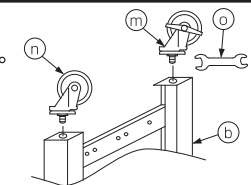

仕様

耐荷重 (均等静止荷重) **1000kg**

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	30mmメラミン天板	30mmリノリウム張天板
900×600×740	UTM-0960	UTR-0960
900×750×740	UTM-0975	UTR-0975
1200×600×740	UTM-1260	UTR-1260
1200×750×740	UTM-1275	UTR-1275

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	30mmメラミン天板	30mmリノリウム張天板
1500×750×740	UTM-1575	UTR-1575
1500×900×740	UTM-1590	UTR-1590
1800×750×740	UTM-1875	UTR-1875
1800×900×740	UTM-1890	UTR-1890

キャスター

100φゴム車 : EW-100C : 自在ストッパー付2個、自在2個: 耐荷重250kg | 100φウレタン車: EW-100CU : 自在ストッパー付2個、自在2個: 耐荷重300kg

(キャスター付の安全上のご注意)

キャスター付での使用は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ” のどちらか小さい方の荷重以下でご使用して下さい。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
 ※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

上棚 YUR-A型,YUR-B型

この度は、TRUSCO上棚YUR-A型、YUR-B型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、各種作業台に取付可能で、上棚の背面にはコボレ止めが付いているため落下防止になり、整理整頓に役立ちます。工場や研究室、学校等で末永くご使用いただけます。

上棚の均等静止荷重 **20kg** ※均等静止荷重とは、上棚に荷重を均一にかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下による怪我の原因になります。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

上棚や支柱が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

上棚にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ 支柱のすき間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をしったりする恐れがあります。

■ 製品に刃物等で傷を付けないで下さい。

損傷部分に指などを引っ掛け、怪我をする恐れがあります。

■ 上棚や支柱を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台以外には取り付けないで下さい。

■ 上棚や支柱の切断、改造をしないで下さい。

不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■ 表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。



●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


上棚 YUR-A型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ③棚受…2枚  ④トラスネジ…6本 (M5×10)  ⑤SW…2個 (スプリングワッシャー)	 プラスドライバー

組立順序

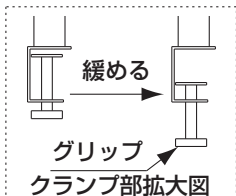

- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

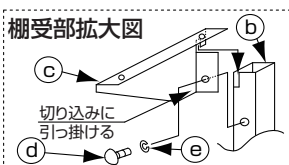


- 2 支柱②の切り込み、棚受③の爪を引っ掛け、穴を合わせてトラスネジ④とSW⑤でしっかり締め付けて下さい(1カ所)。もう1枚の棚受③も同様に取り付けして下さい。

- 3 上棚①の穴(内側左右各2カ所)を棚受③の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差し込み、裏面からフランジナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 4 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。



- 5 仮止めた全てのトラスネジ④を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

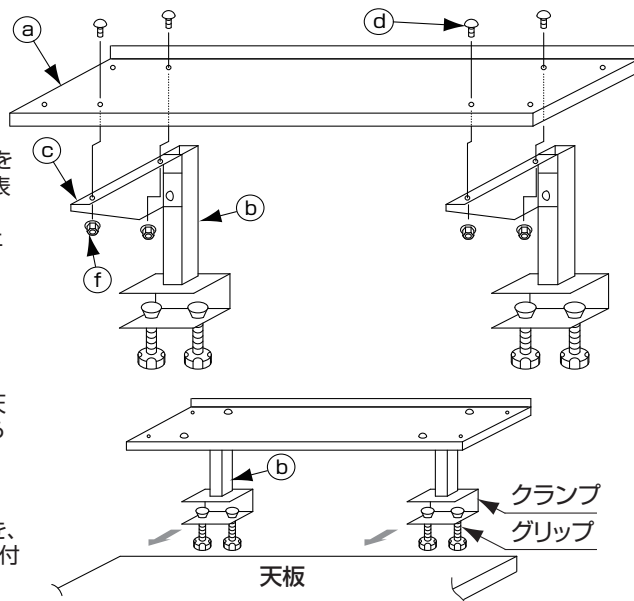


上棚 YUR-B型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ③トラスネジ…4本 (M5×10)  ④フランジナット…4個 (M5)	 プラスドライバー

組立順序

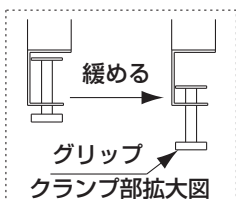


- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

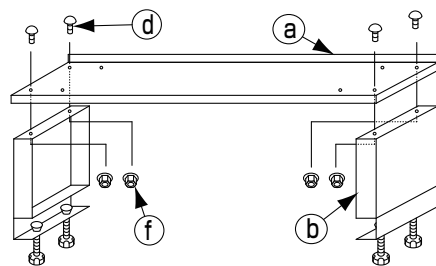

- 2 上棚①の穴(外側左右各2カ所)を支柱②の上部の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ③を差し込み、裏面からフランジナット④で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 3 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。

- 4 仮止めた全てのトラスネジ③を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

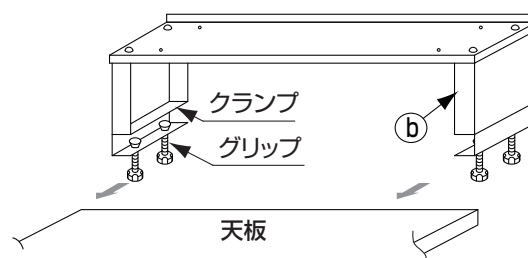

仕様

品番	寸法(mm)
YUR-900A(W)	W900×D260×H375
YUR-1200A(W)	W1200×D260×H375
YUR-1500A(W)	W1500×D260×H375
YUR-1800A(W)	W1800×D260×H375

品番	寸法(mm)
YUR-900B(W)	W908×D260×H385
YUR-1200B(W)	W1208×D260×H385
YUR-1500B(W)	W1508×D260×H385
YUR-1800B(W)	W1808×D260×H385

※()内 W=ホワイト色 無記号=グリーン色

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>

YUR2105