


故障ではありません


検知しない・検知感度が鈍い

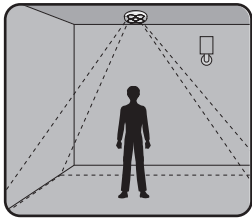

●人が静止しているとき、
極端にゆっくりまたは
はやく動いたとき
(検知動作速度0.6 m/s～1.2 m/s)

●レンズ面にほこりなど
が付着したとき


●『OFF』した直後(1秒以内)
すぐに動いたとき

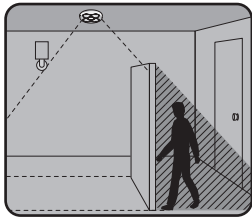


●遮へい物(倉庫棚、書棚、
パーテーション、ドアなど)
で検知範囲が遮られる
とき

●夏場など室温が体温に
近づいたとき
(3℃以上の温度変化がないと
検知しなかったり、検知感度が
鈍くなります。)

人がいないのに動作する

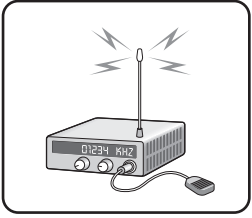


●強力な電波、誘導雷
サージなどの電氣的
雑音を受けたとき

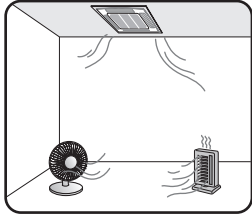


●エアコンの風により、
揺れるものや、ヒーター
など急激な温度変化を
検知したとき




●カーテンや観葉植物
など、ゆれる物や動く
物を検知したとき

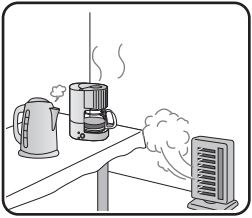


●加湿器や電気ポット、
コーヒーマーカーなど
の蒸気を検知したとき

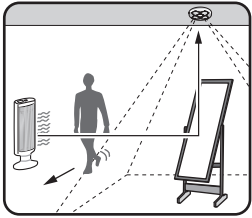


●検知範囲外の熱源が鏡や金属な
どに反射している状態で人
などが熱源を違ったとき

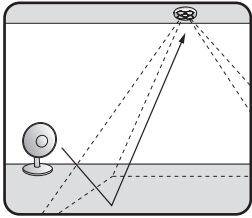

●床面や壁面から検知範囲外の熱
源(太陽光や首振りのハロゲンヒ
ーターなど)の反射を受けたとき

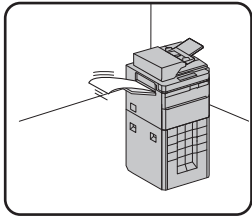

●排出トレイが上面のファ
クスから、用紙の排出を
検出したとき

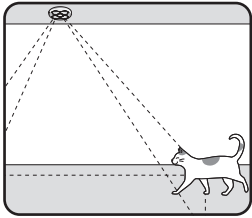

●犬や猫、虫などが
検知範囲を横切ったとき

アフターサービス

パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

ライフソリューションズ 修理サービスサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

使い方・お手入れなどのご相談

【受付時間】
365日/9:00～18:00

パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター



フリーダイヤル パナは ナットク
0120-878-709

■ 左記電話番号がご利用
いただけない場合
06-6906-1109

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら
電話機ボタンの「8」と「7#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■ FAX フリーダイヤル
0120-872-460

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

【受付時間】 月～土/9:00～19:00
日・祝日・年末年始/9:00～18:00

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口



フリーダイヤル パナニ イコー
0120-872-150

■ 左記電話番号がご利用
いただけない場合
06-6906-1090

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方 1668 番地

© Panasonic Corporation 2019

8A4 131 0000 1

KS1119DC0

Panasonic®

取扱説明書

施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

天井取付

熱線センサ付自動スイッチ

子器

(高天井用)

DC 12 V

品番 **WTK 2915**



このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。



してはいけない内容です。



警告



水ぬれ禁止

●水などをかけない

感電や火災の原因になります。

お手入れ

●熱線センサの汚れは、柔らかい乾いた布で傷をつけないようにふき取ってください。
シンナー、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、クレンザー、殺虫剤などは使用しないでください。故障の原因になります。

■製品には寿命があります。… 安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。

他のスイッチやコンセントを含め、定期的に点検いただき、特に安全にかかわる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店にご相談ください。

施工日(入居日)	年	月	日	点検表						
点検事項				点検年月日・点検者・点検結果(有・無)を記入						
製品が異常に熱い										
こげくさい										
割れ、変形がある										

●製品の保証期間は、施工日(または入居日)から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

照明(または換気扇)の検知範囲が調整できます 必要と思われたとき、調整してください。

高天井で設定を誤った場合、再設定が困難です。間違えないようにご注意ください。

プレートのはずし方

〈天井面〉

左右に回す

マイナスドライバー

プレート


マーク

はずし溝

プレートのつけ方

●本体のはずし溝とプレートの▲マークを合わせて取り付けてください。

☝注意 プレートの落下防止のため「カチッ」となるまで押し込んでください。

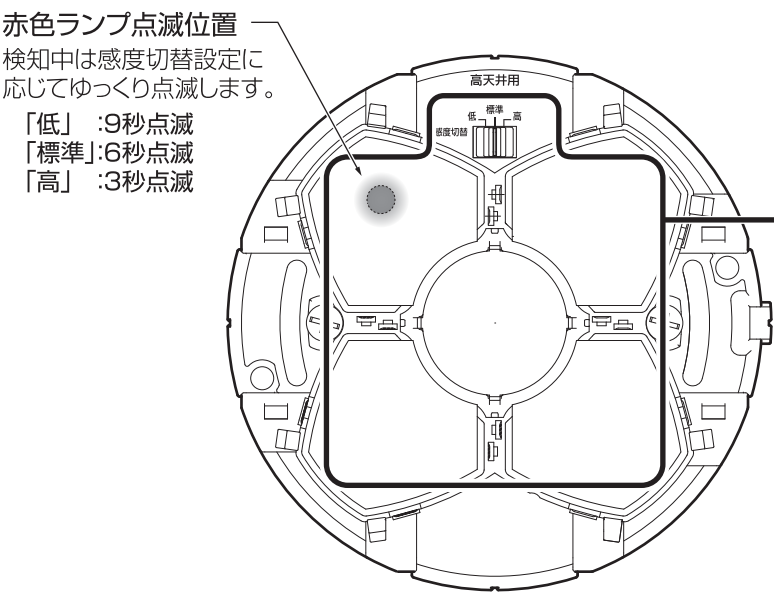

高天井用・微動検知形以外のセンサと組み合わせた場合のご注意


●高天井用・微動検知形以外の親器に、本製品と換気扇接続端子付子器(WTK29318など)を接続した場合、本製品で検知したときは、照明または換気扇の動作時間が親器の設定時間より、約5分長くなります。




		本製品で検知した場合					高天井用以外で検知した場合				
時間の経過と動作のイメージ	照明	侵入	点灯	退出	消灯		侵入	点灯	退出	消灯	
	消灯			約5分	親器動作保持時間				約5分	親器動作保持時間	
換気扇	ON	ON			OFF		ON	ON		OFF	
	OFF			約5分	換気扇端子付子器動作保持時間				約5分	換気扇端子付子器動作保持時間	

検知範囲を調整する ※手の動きが検知できるように床上より0.7 mの高さを目安に設定してください。イラストはすべて天井高さ6 m(感度切替: 標準)の場合です。

◆施工条件の詳細は、当社ウェブサイトにご覧ください。 ※()内寸法は、検知範囲の外側ですが、弱い検知能力があります。誤点灯のおそれのある物に注意してください。 単位: m

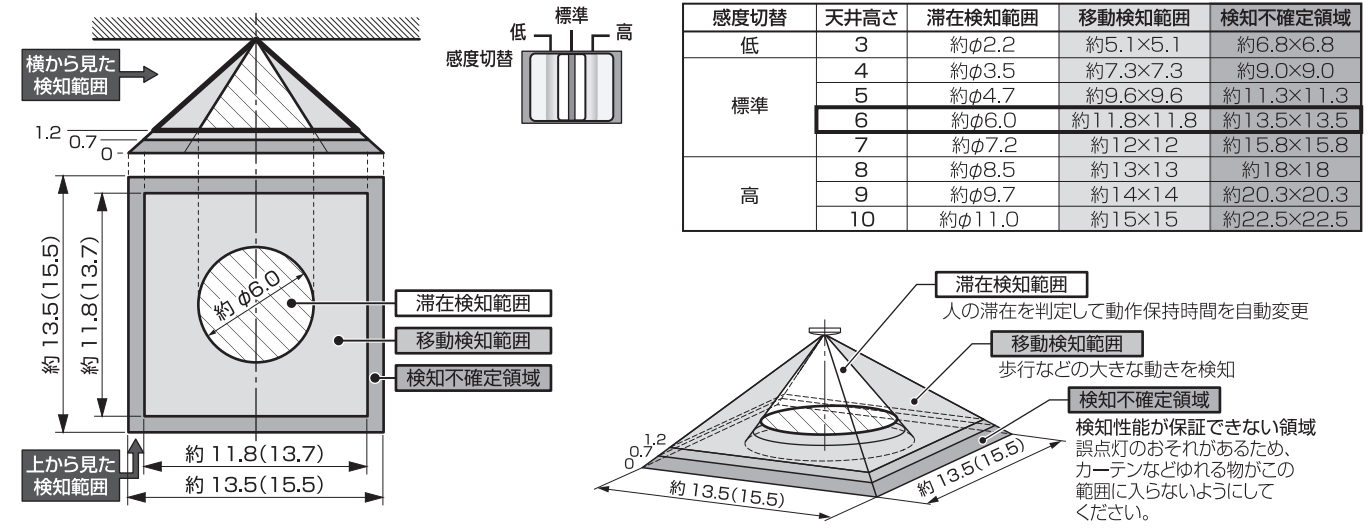

●専用フード(付属:1枚)で、検知範囲を制限することができます。 ※カーテンなどゆれる物が検知範囲に入る場合や、検知範囲を狭くしたいときなどに使用してください。 単位: m

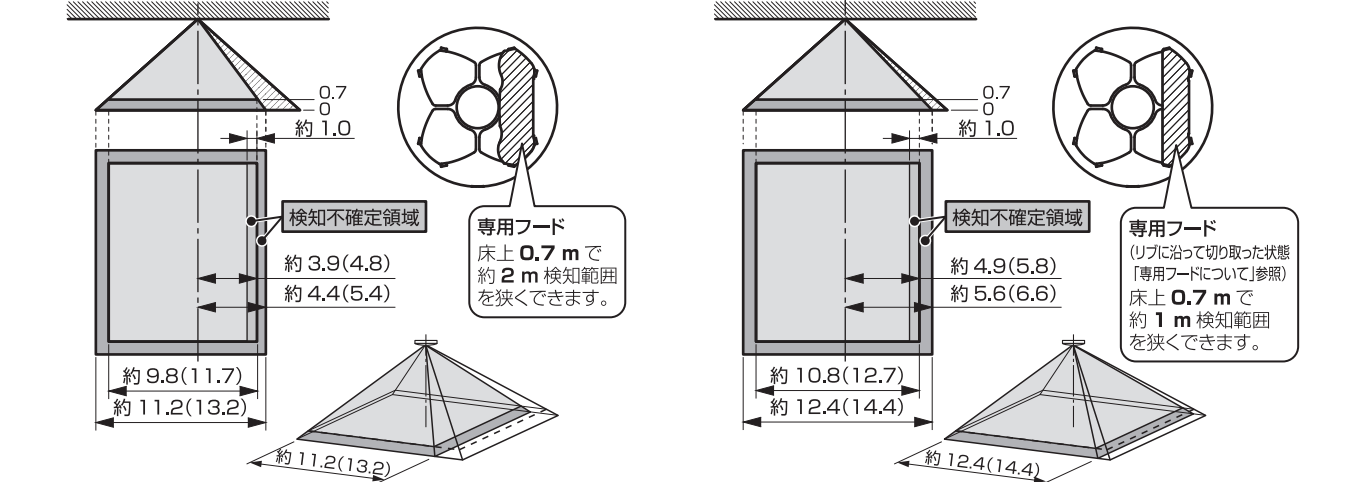

☝注意 専用フードを取り付ける方向から出入りする場合は、リブに沿って切り取ってください。滞在検知が働き、動作保持時間が延長されることがあります。

専用フードについて

※専用フードの取り付け、取りはずしは必ずプレートをはずして行ってください。

●4か所に取り付け可能です。 ※複数重ね合わせることはできません。

専用フード ツメ

●検知範囲の幅を広くしたい場合は、専用フードをリブに沿ってはさみなどで切り取ってください。

リブ

※ツメを折らないように注意してください。

専用フードの取付方法

プレート

①プレートの専用フード取付溝に専用フードの片側のツメをセットする

②反対側の専用フード取付溝にもう一方のツメをセットする

専用フード取付溝