
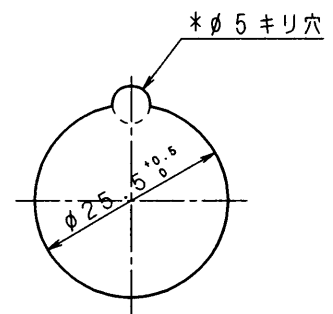




接点構成 (□□) : 1a (10), 1b (01), 1a-1b (11),  
2a (20), 2b (02), 3a (30), 3b (03),  
2a-1b (21), 1a-2b (12),  
2a-2b (22), 4a (40), 4b (04),  
3a-1b (31), 1a-3b (13)

ボタン色 (※) : {赤 (R), 緑 (G), 黒 (B) 3色付属} (無),  
黄 (Y), 青 (S), 白 (W)

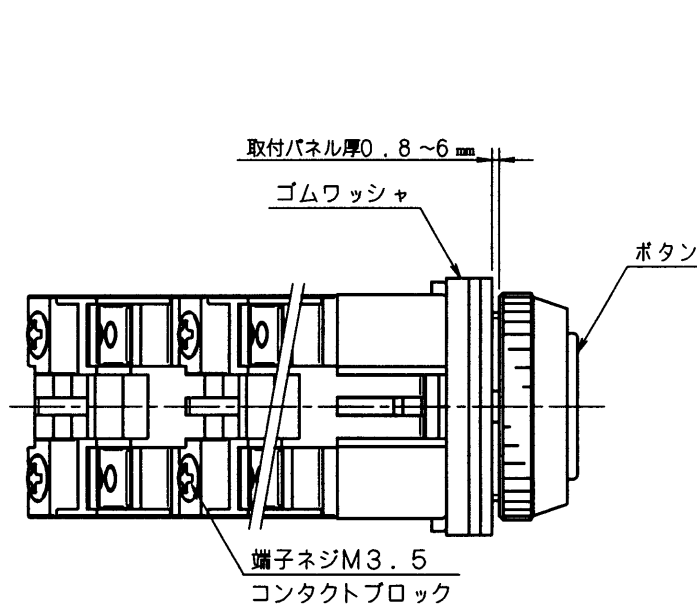

パネルカット

\*印φ5キリ穴は  
回り止め用です。  
銘板, 回り止めを使用  
しない時は不要。

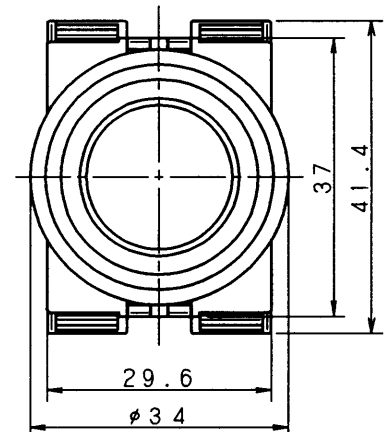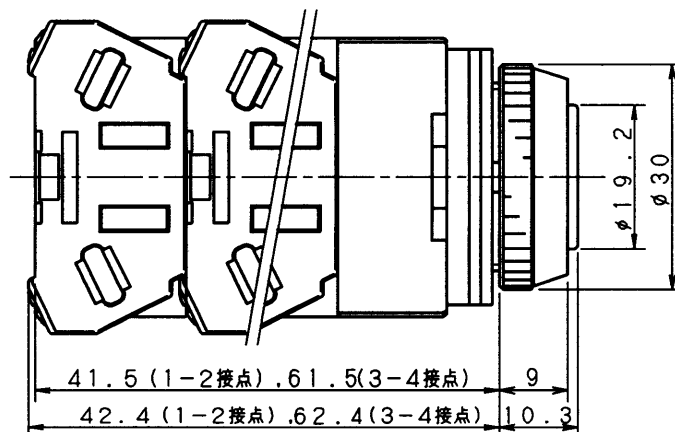

| 承認                 | 照査                  | 作成                  | 図番          |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 技管<br>02.2.13<br>辻 | 技管<br>02.2.12<br>高橋 | 技管<br>02.2.08<br>立石 | MA4-A03137C |