

9 分解図・部品表


AG-58J 分解図・部品表

△ 注意

- ユーザーの方は、工具を分解しないでください。

このイラストは参考です。

工具の修理や部品の交換が必要な場合は、お買い求めの販売店またはお近くの弊社営業所にご連絡ください。

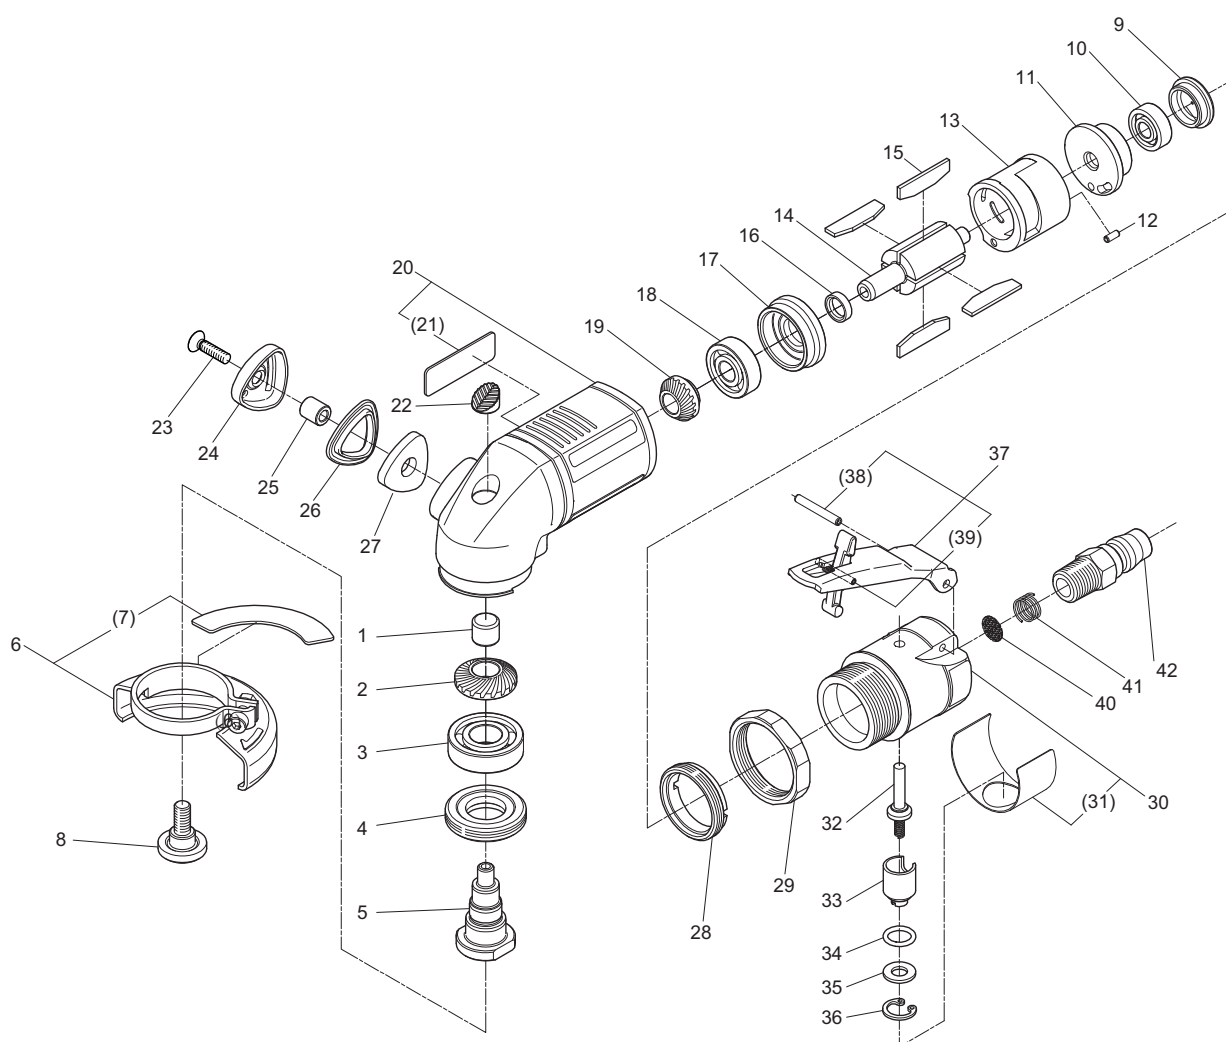

◎は消耗品、※は市販品です。() の付いた部品は、上記 Ass'y の構成部品です。

No.	部品番号	部品名	数量
◎※	1	TQ12638 ニードルベアリング BK0609T2	1
◎	2	TQ12986 曲がり歯傘歯車 1 × 22 右	1
◎※	3	TP00498 ボールベアリング 6001ZZ	1
	4	TB08597 ベアリングセットスクリュー Ass'y	1set
	5	TQ12620 スピンドル	1
	6	AG58J001 ホイールガード Ass'y	1set
	(7)	(AG58J002) ラベル警告ホイールガード	1
	8	TP17962 ディスクロック	1
	9	TP10110 キャップ	1
◎※	10	TP03933 ボールベアリング 606ZZ	1
	11	TP10109 エンドプレート A	1
	12	TP00496 スプリングピン 2.5 × 6 AW	1
	13	TP14222 シリンダ	1
	14	TP14224 ロータ	1
◎	15	TB08602 ブレード Ass'y (4 枚入り)	1set
	16	TP06322 スペーサ 8 × 11 × 3	1
	17	TQ12622 エンドプレート B	1
◎※	18	TP00468 ボールベアリング 608ZZ	1
◎	19	TQ12985 曲がり歯傘歯車 1 × 15 左	1
	20	AG58J003 ハウジング Ass'y	1set
	(21)	(AG58J004) ラベル型式	1
	22	AG58J005 プラグ 25	1
	23	TQ14950 + 皿小ネジ 4 × 16	1
	24	TQ14889 エキゾーストカバー	1
	25	TQ14949 スペーサ	1
	26	TQ14891 パッキンカバー	1
◎	27	TQ15131 排気フィルタ	1
	28	TP10098 ロックナット	1
	29	TP03468 ロックリング	1
	30	AG58J006 バルブ本体 Sub Ass'y	1set
	(31)	(AG58J007) ラベル警告	1
	32	TA93070 バルブステム Ass'y	1set
	33	TP06325 アジャストバルブ	1
	34	TP11997 O リング KS-7	1
	35	TP06326 スペーサ 6 × 12 × 1.2	1
	36	TP03695 穴用止め輪 C-12	1
	37	TB01152 レバー Ass'y	1set
	(38)	(TP00460) スプリングピン 3 × 22 AW	1
	(39)	(TP05498) スプリングピン 2 × 16 AW	1
	40	TQ13625 フィルター	1
	41	TQ13621 フィルタースプリング	1
	42	— 20PM	1

附属品

No.	部品番号	部品名	数量
	—	研削といし GA-58 #80	1
	TQ12633	スパナ 19	1
	TP04004	六角棒スパナ 5mm	1
	AG58J008	取扱説明書 (本書)	1