


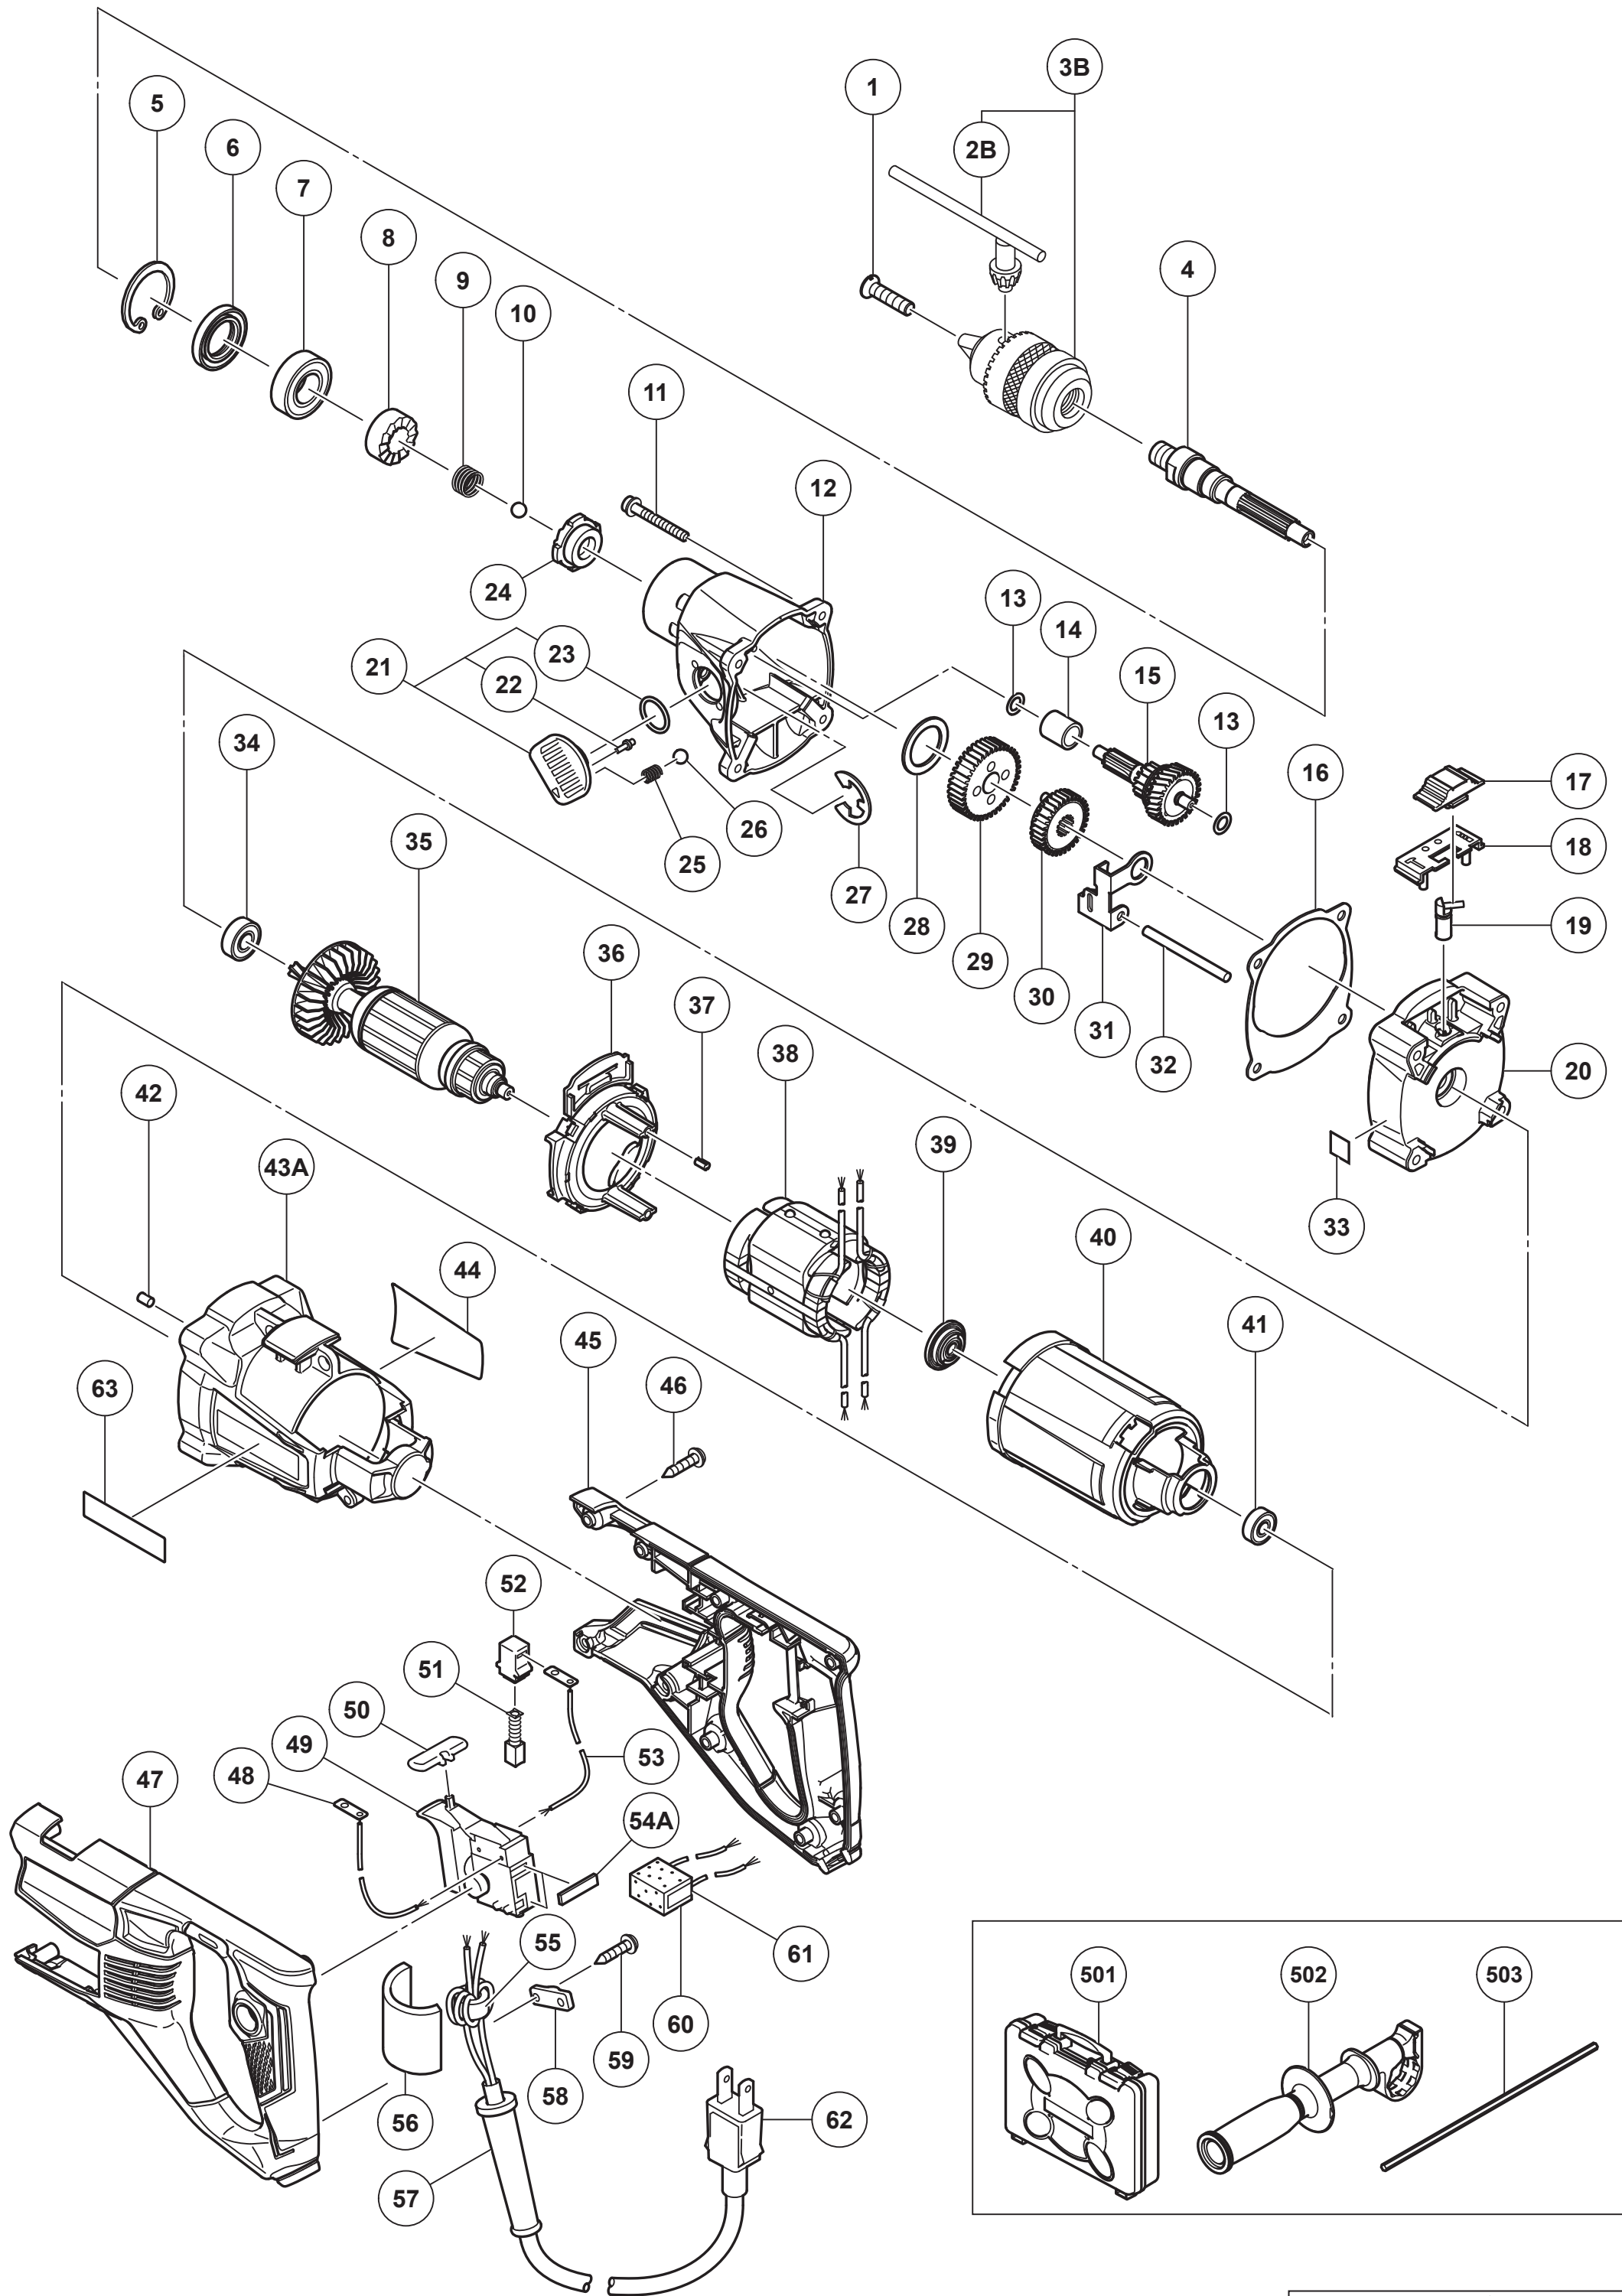

**HIKOKI****振動ドリル****D V 2 0 V F**

| 項番  | コードNo  | 部品名                                               | 使用数量 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|------|
| 1   | 995344 | 左サラネジ ( A ) M 6 × 2 5                             | 1    |
| 2B  | 377178 | チャックハンドル 1 3 V E L R - J                          | 1    |
| 3B  | 377180 | ドリルチャック 1 3 V E L R - J ( 2 B 含む )                | 1    |
| 4   | 338738 | スピンドル ( A )                                       | 1    |
| 5   | 939556 | 穴用 C 形 トメワ 3 5 M M ( 1 0 入 )                      | 1    |
| 6   | 971745 | オイルシール ( A )                                      | 1    |
| 7   | 6003DD | B B . 6 0 0 3 D D                                 | 1    |
| 8   | 338771 | ラチェット ( D )                                       | 1    |
| 9   | 984101 | スプリング ( A )                                       | 1    |
| 10  | 959150 | スチールボール D 6 . 3 5 ( 1 0 入 )                       | 1    |
| 11  | 338764 | 六角穴付フランジボルト M 5 × 4 5                             | 4    |
| 12  | 338769 | ギヤカバー ( A ) 組 ( 2 4 含む )                          | 1    |
| 13  | 322852 | ワッシャ ( B )                                        | 2    |
| 14  | 338744 | ディスタンスピース                                         | 1    |
| 15  | 338743 | セカンドピニオン ( A )                                    | 1    |
| 16  | 339222 | パッキン                                              | 1    |
| 17  | 338746 | チェンジレバー                                           | 1    |
| 18  | 338747 | チェンジカバー                                           | 1    |
| 19  | 338748 | チェンジシャフト                                          | 1    |
| 20  | 338745 | インナカバー ( A )                                      | 1    |
| 21  | 338737 | シフトレバー組 ( 2 2 , 2 3 含む )                          | 1    |
| 22  | 322848 | シフトピン                                             | 1    |
| 23  | 878885 | O リング ( S - 1 8 )                                 | 1    |
| 24  | 338770 | ラチェット ( C )                                       | 1    |
| 25  | 981328 | スプリング ( H )                                       | 1    |
| 26  | 319535 | スチールボール D 3 . 5 ( 1 0 入 )                         | 1    |
| 27  | 323048 | 軸用 E 形 トメワ 1 5 M M                                | 1    |
| 28  | 339223 | ワッシャ                                              | 1    |
| 29  | 338740 | ロースピードギヤ                                          | 1    |
| 30  | 338741 | ハイスピードギヤ                                          | 1    |
| 31  | 338742 | シフトアーム                                            | 1    |
| 32  | 984104 | ピン D 5                                            | 1    |
| 34  | 608DDM | B B . 6 0 8 D D                                   | 1    |
| 35  | 361001 | アマチュア組 ( B . B 付 ) 1 0 0 V ( 3 4 , 3 9 , 4 1 含む ) | 1    |
| 36  | 338772 | ファンガイド ( B )                                      | 1    |
| 37  | 338755 | ゴムブッシュ                                            | 2    |
| 38  | 340903 | ステータ 1 0 0 V                                      | 1    |
| 39  | 338751 | ダストシール                                            | 1    |
| 40  | 338750 | ステータホルダ                                           | 1    |
| 41  | 607VVC | B B . 6 0 7 V V                                   | 1    |
| 42  | 931701 | ベアリングロック                                          | 1    |
| 43A | 338777 | ハウジング                                             | 1    |
| 45  | 339225 | ハンドルカバー ( D )                                     | 1    |
| 46  | 301653 | フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 ( 黒 )                       | 9    |
| 47  | 339224 | ハンドルカバー ( C )                                     | 1    |
| 48  | 338776 | リードワイヤ ( 赤 )                                      | 1    |
| 49  | 338778 | スイッチ                                              | 1    |
| 50  | 322853 | プッシュボタン                                           | 1    |
| 51  | 999041 | カーボンブラシ 6 . 5 × 7 . 5 × 1 2 ( 2 入 )               | 2    |
| 52  | 955203 | ブラシホルダ                                            | 2    |
| 53  | 338775 | リードワイヤ ( 青 )                                      | 1    |
| 54A | 339577 | 防振ゴム                                              | 2    |
| 55  | 334379 | フェライトコア                                           | 1    |

**H I K O K I**

振動ドリル

D V 2 0 V F

| 項番  | コードNo    | 部品名                                         | 使用数量 |
|-----|----------|---------------------------------------------|------|
| 56  | 317492   | サポート ( B )                                  | 1    |
| 57  | 938051   | コードアーマ D 1 0 . 1                            | 1    |
| 58  | 937631   | コードクリップ                                     | 1    |
| 59  | 984750   | フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6                       | 2    |
| 60  | 317492   | サポート ( B )                                  | 1    |
| 61  | 997174   | コンデンサ                                       | 1    |
| 62  | 930051   | コード 1 0 0 V ( 2 C × 0 . 7 5 × 2 6 0 0 M M ) | 1    |
|     |          | *** 標 準 付 属 品 ***                           |      |
| 501 | 339354   | ケース                                         | 1    |
| 502 | 338768   | サイドハンドル                                     | 1    |
| 503 | 303709   | デブスゲージ                                      | 1    |
|     |          | *** 別 売 部 品 ***                             |      |
| 601 | 308776   | 集じんアダプタセット ( 6 0 2 含む )                     | 1    |
| 602 | 308774   | アダプタ ( A )                                  | 1    |
| 603 | 00322385 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 3 . 2 × 8 5 L            | 1    |
| 604 | 00322386 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 3 . 4 × 8 5 L            | 1    |
| 605 | 00322387 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 3 . 5 × 8 5 L            | 1    |
| 606 | 00322388 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 4 . 0 × 8 5 L            | 1    |
| 607 | 00322389 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 4 . 3 × 8 5 L            | 1    |
| 608 | 00322390 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 4 . 5 × 8 5 L            | 1    |
| 609 | 00322391 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 4 . 8 × 8 5 L            | 1    |
| 610 | 00322392 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 5 . 0 × 8 5 L            | 1    |
| 611 | 00322393 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 5 . 3 × 1 0 0 L          | 1    |
| 612 | 00322394 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 5 . 5 × 1 0 0 L          | 1    |
| 613 | 00322395 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 6 . 0 × 1 0 0 L          | 1    |
| 614 | 00322396 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 6 . 4 × 1 0 0 L          | 1    |
| 615 | 00322397 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 6 . 5 × 1 0 0 L          | 1    |
| 616 | 00322398 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 7 . 0 × 1 2 5 L          | 1    |
| 617 | 00322399 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 8 . 0 × 1 2 5 L          | 1    |
| 618 | 00322400 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 8 . 5 × 1 2 5 L          | 1    |
| 619 | 00322401 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 9 . 0 × 1 5 0 L          | 1    |
| 620 | 00322402 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 1 0 . 0 × 1 5 0 L        | 1    |
| 621 | 00322403 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 1 0 . 5 × 1 5 0 L        | 1    |
| 622 | 00322404 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 1 2 . 0 × 1 7 0 L        | 1    |
| 623 | 00322405 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 1 2 . 5 × 1 7 0 L        | 1    |
| 624 | 00322406 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 1 2 . 7 × 1 7 0 L        | 1    |
| 625 | 00322407 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 1 3 . 0 × 1 7 0 L        | 1    |
| 626 | 00322408 | デルタゴンビット ( 振動用 ) D 1 4 . 5 × 1 7 0 L        | 1    |
|     |          |                                             |      |