


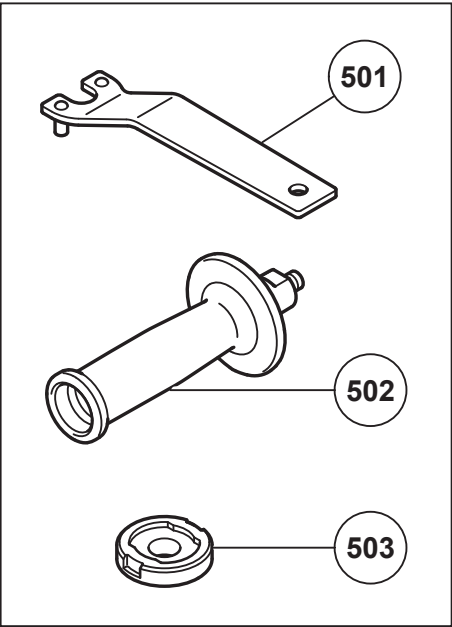

HIKOKI

電子ディスクグラインダ

G 10BYE2

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23 (黒)	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組 (2, 14含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	378615	BB. 628DD	1
6	378812	ベアリングホルダ	1
7	361177	ロータ	1
8	379725	ダストシール	1
9	608DDM	BB. 608DD	1
10	378808	ファンガイド	1
11	341128	ステータ組 (A) 100V (12, 13, 49含む)	1
11	341129	ステータ組 (A) 200V (12, 13, 49含む)	1
12	370131	ファストン	3
13	378813	センサ基板	1
14	301943	ロックピン	1
15	939542	軸用C形トメワ 12MM (10入)	1
16	371814	シーロックトラスネジ M4	2
17	6001DD	BB. 6001DDCMPS2L	1
18	376786	フェルトパッキン	1
19	378823	ワッシャ (F)	1
20	378814	パッキングランド (A)	1
21	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
22	378824	スリーブ (F)	1
23	371667	サラバネ (A)	3
24	371668	サポートボディ (A)	1
25	371665	スピンドル (A)	1
26	301949	セットプレート	1
27	308386	スワ付ナベネジ M5×16 (黒)	2
28	331085	ホイルガード組 (26, 27含む)	1
29	371669	ホイルワッシャB3	1
30	00307001	レジノイドフレキシブル砥石 100MM #36 (10入)	1
31	333919	ホイルナット (C)	1
32	338338	ギヤ. ピニオンセット	1
33	378800	ハウジング	1
35	303694	フランジ付タッピンネジ D4×35 (黒)	1
36	378803	コントローラ (A) 100V	1
36	379726	コントローラ (B) 200V	1
37	377766	スライドスイッチノブ	1
38	314429	スプリング	1
39	378807	スライドバー	1
40	301653	フランジ付タッピンネジ D4×20 (黒)	1
41	959140	コネクタ 50091 (10入)	2
42	338333	コードクリップ	1
43	984750	フランジ付タッピンネジ D4×16	1
44A	380091	コードアーマ D10.1	1
45	378799	テールカバー	1
46	307811	フランジ付タッピンネジ D4×16 (黒)	1
47	379204	フィルタセット	1
48	930051	コード 100V (2C×0.75×2600MM)	1
48	930093	コード 200V (2C×0.75×2600MM)	1
49	329623	タッピンネジ D2×8 (黒)	2
		*** 標準付属品 ***	
501	313933	ピン付スパナ	1

項番	コードNo	部品名	使用数量
502	378279	サイドハンドル	1
503	371770	ホイルワッシャ B 3 (ダイヤ用)	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	936548	ワッシャ	1
602	936558	ラバーパット	1
603	935513	ワッシャナット	1
604	00323918	集じんアダプタ (ディスクグラインダ用)	1
605	00329508	集じんアダプタ C (カッター用)	1
606	331094	ホイルガード (1 0 0 MM切断砥石用)	1
607	302098	ガイドベース	1
608	339775	グリース (コスモモリブデン NO. 1) 4 0 0 G	1