


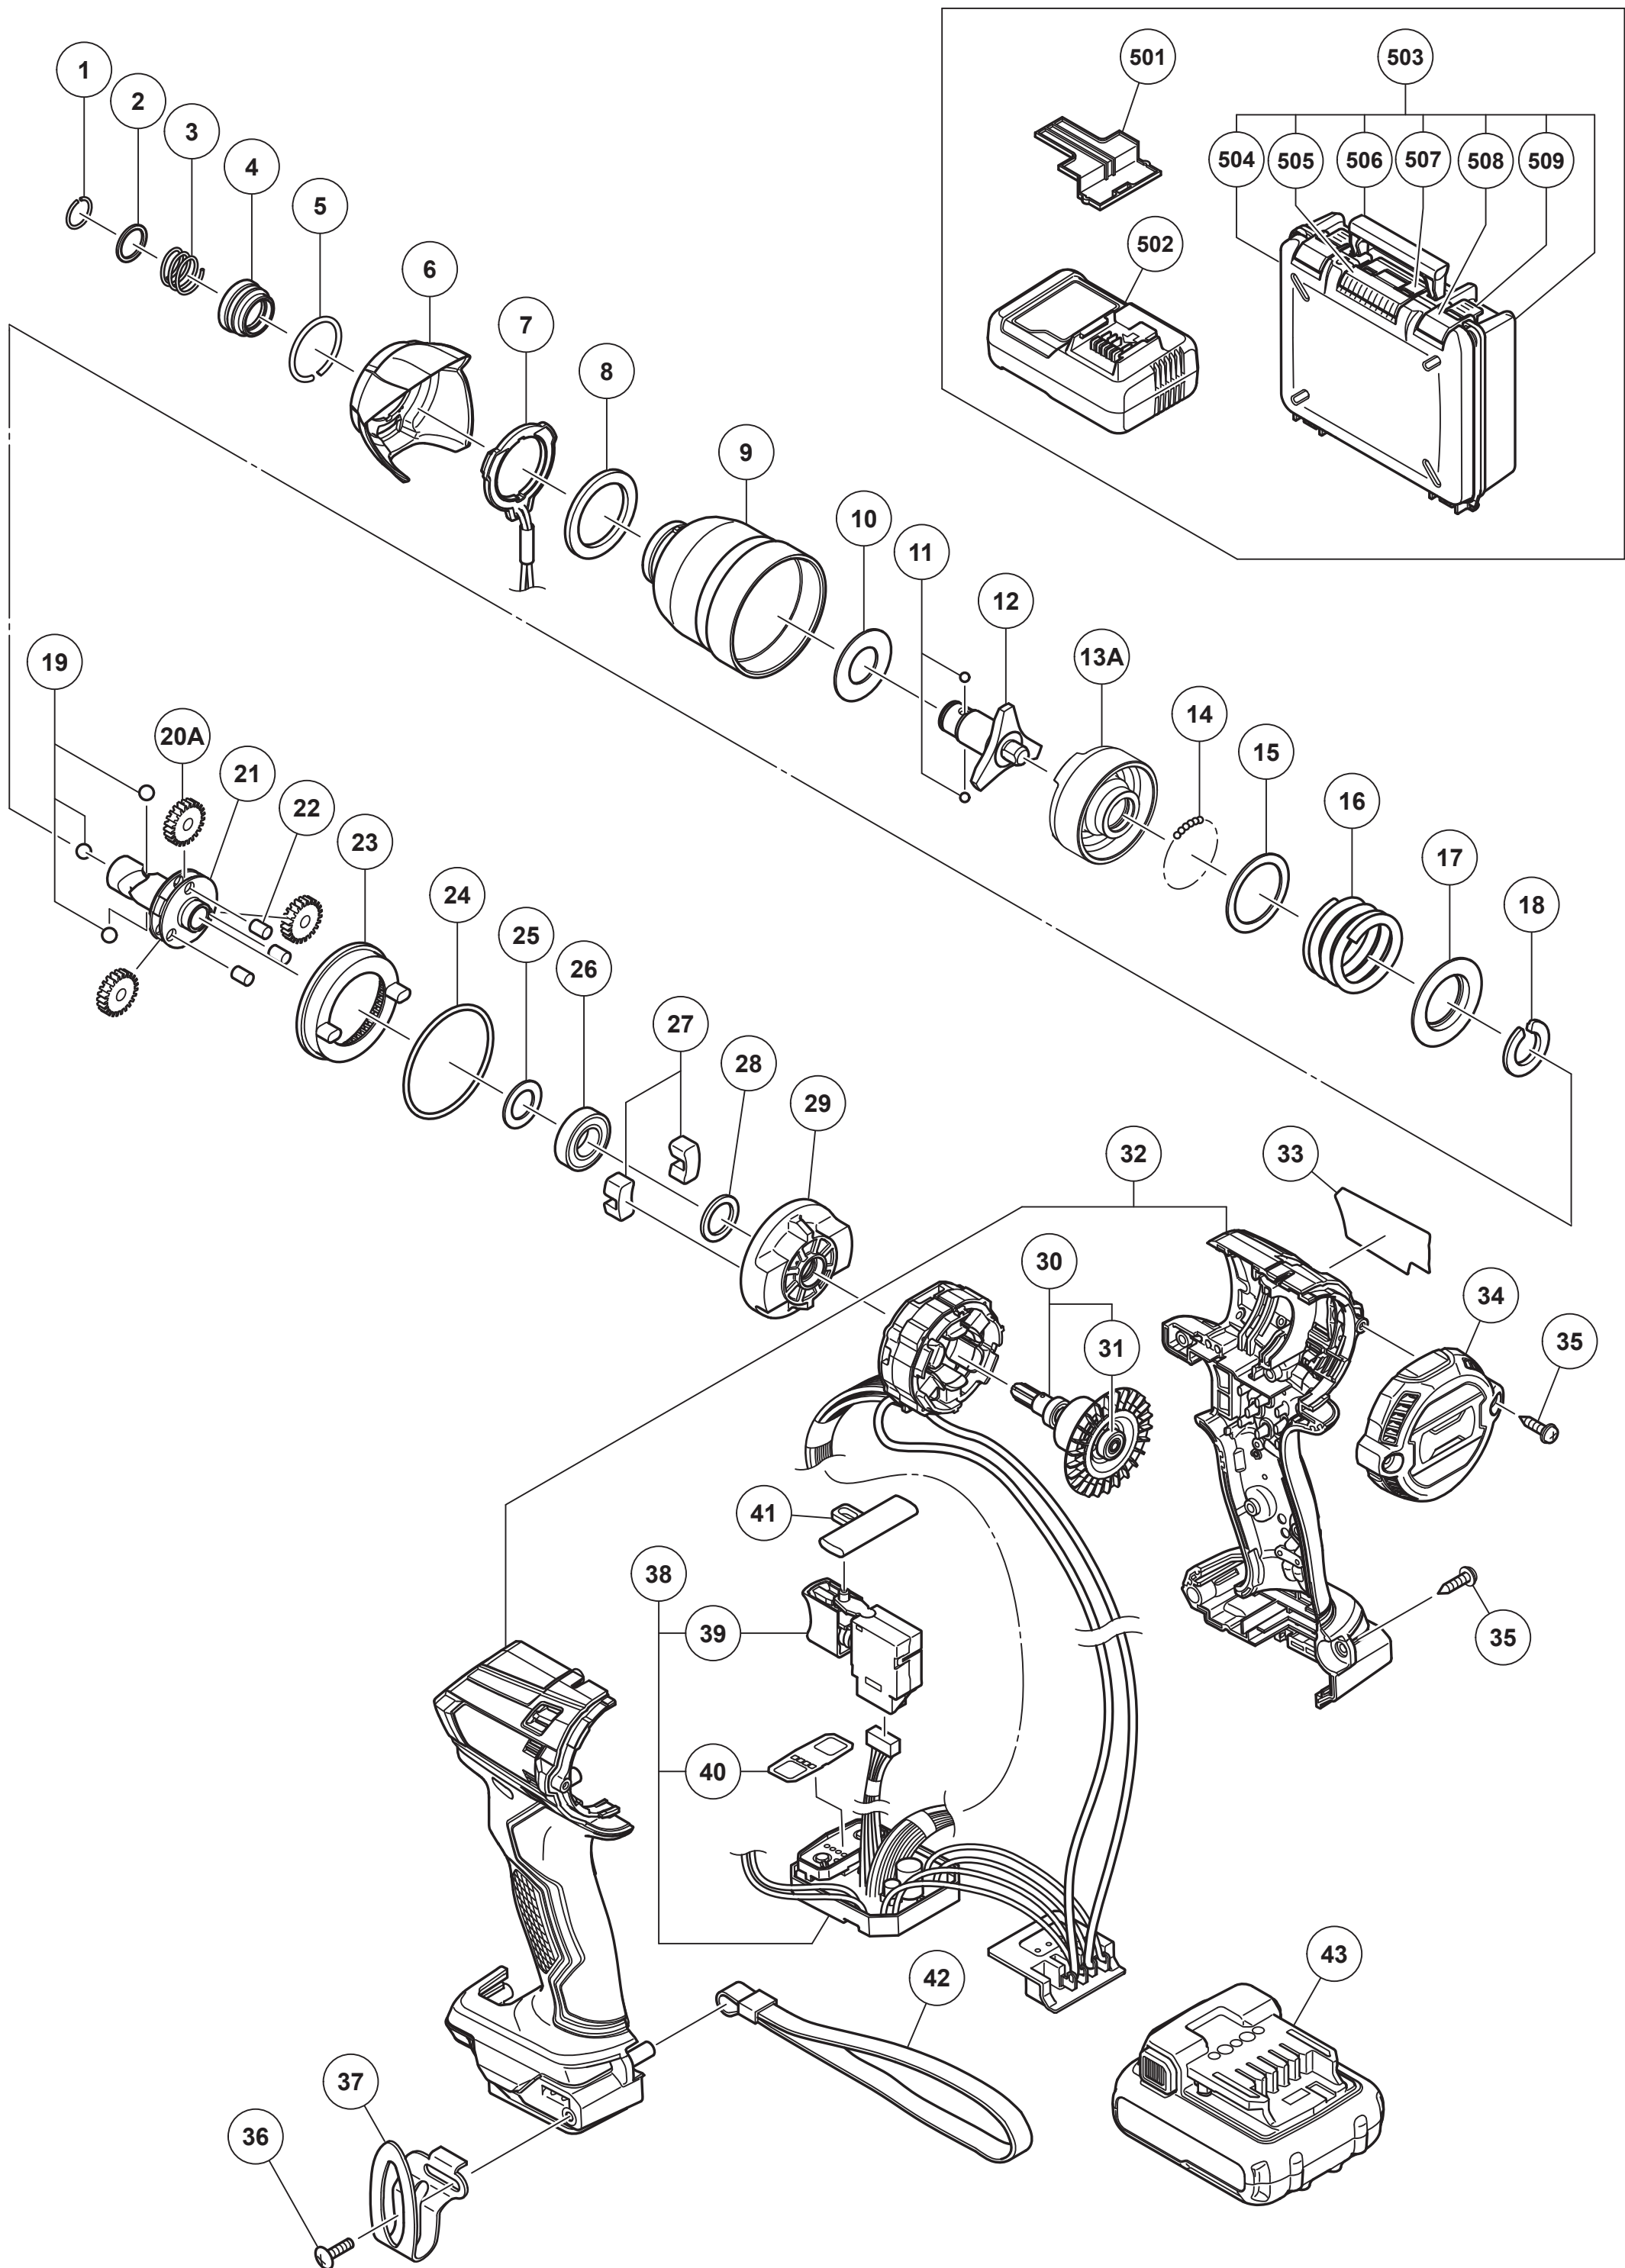

HIKOKI**コードレスインパクトドライバ****WH 12DCA**

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	330619	トメワ	1
2	330856	ワッシャ (D)	1
3	370581	ガイドスプリング	1
4	376528	ガイドスリーブ	1
5	373156	軸同芯トメワ 25MM	1
6	376543	プロテクタ	1
7	376606	LEDライト	1
8	376608	スポンジ	1
9	378618	ハンマケース	1
10	376532	ワッシャ (F)	1
11	319535	スチールボール D3.5 (10入)	2
12	376529	アンビル	1
13	376530	ハンマ	1
13A	381460	ハンマ	1
14	329303	スチールボール D2.5 (10入)	36
15	376533	ワッシャ (J)	1
16	378653	ハンマスプリング (C)	1
17	316172	ワッシャ (S)	1
18	328647	ストッパ (C)	1
19	959154	スチールボール D5.556 (10入)	3
20A	370584	アイドルギヤセット (3入)	3
21	376531	スピンドル	1
22	339207	ニードルローラ	3
23	376535	リングギヤ	1
24	983852	Oリング (S-42)	1
25	330855	ワッシャ (E)	1
26	323118	BB. 6901VV-N	1
27	324230	ダンパ (A)	2
28	376609	フェルト (B)	1
29	376536	インナカバー	1
30	378640	ロータピニオン組 (31含む)	1
31	335723	BB. 604DD	2
32	378652	ハウジング (A). (B) セット (アグレッシブグリーン)	1
32	381491	ハウジング (A). (B) セット (ストロングブラック)	1
34	378616	テールカバー	1
35	313687	フランジ付タッピンネジ D3×16 (黒)	10
36	327001	トラスネジ M4 (黒)	1
37	372229	フック	1
38	378654	電源組 (7, 39, 40含む)	1
39	378620	DCスピードコントロールスイッチ	1
40	378643	パネルシート (B)	1
41	378619	プッシュボタン	1
42	306952	ストラップ (黒色)	1
43	00374364	リチウムイオン電池 BSL 1240M (501含む)	2
		*** 標準付属品 ***	
501	374778	バッテリーカバー	2
503	372807	ケース組 (504~509含む)	1
504	372972	カバー (A)	1
505	339212	センターラッチ	1
506	339211	ハンドル (A)	1
507	339213	センターノブ	1
508	339215	サイドノブ	2
509	339214	サイドラッチ	2

WH 1 2 D C A

[illegible]