


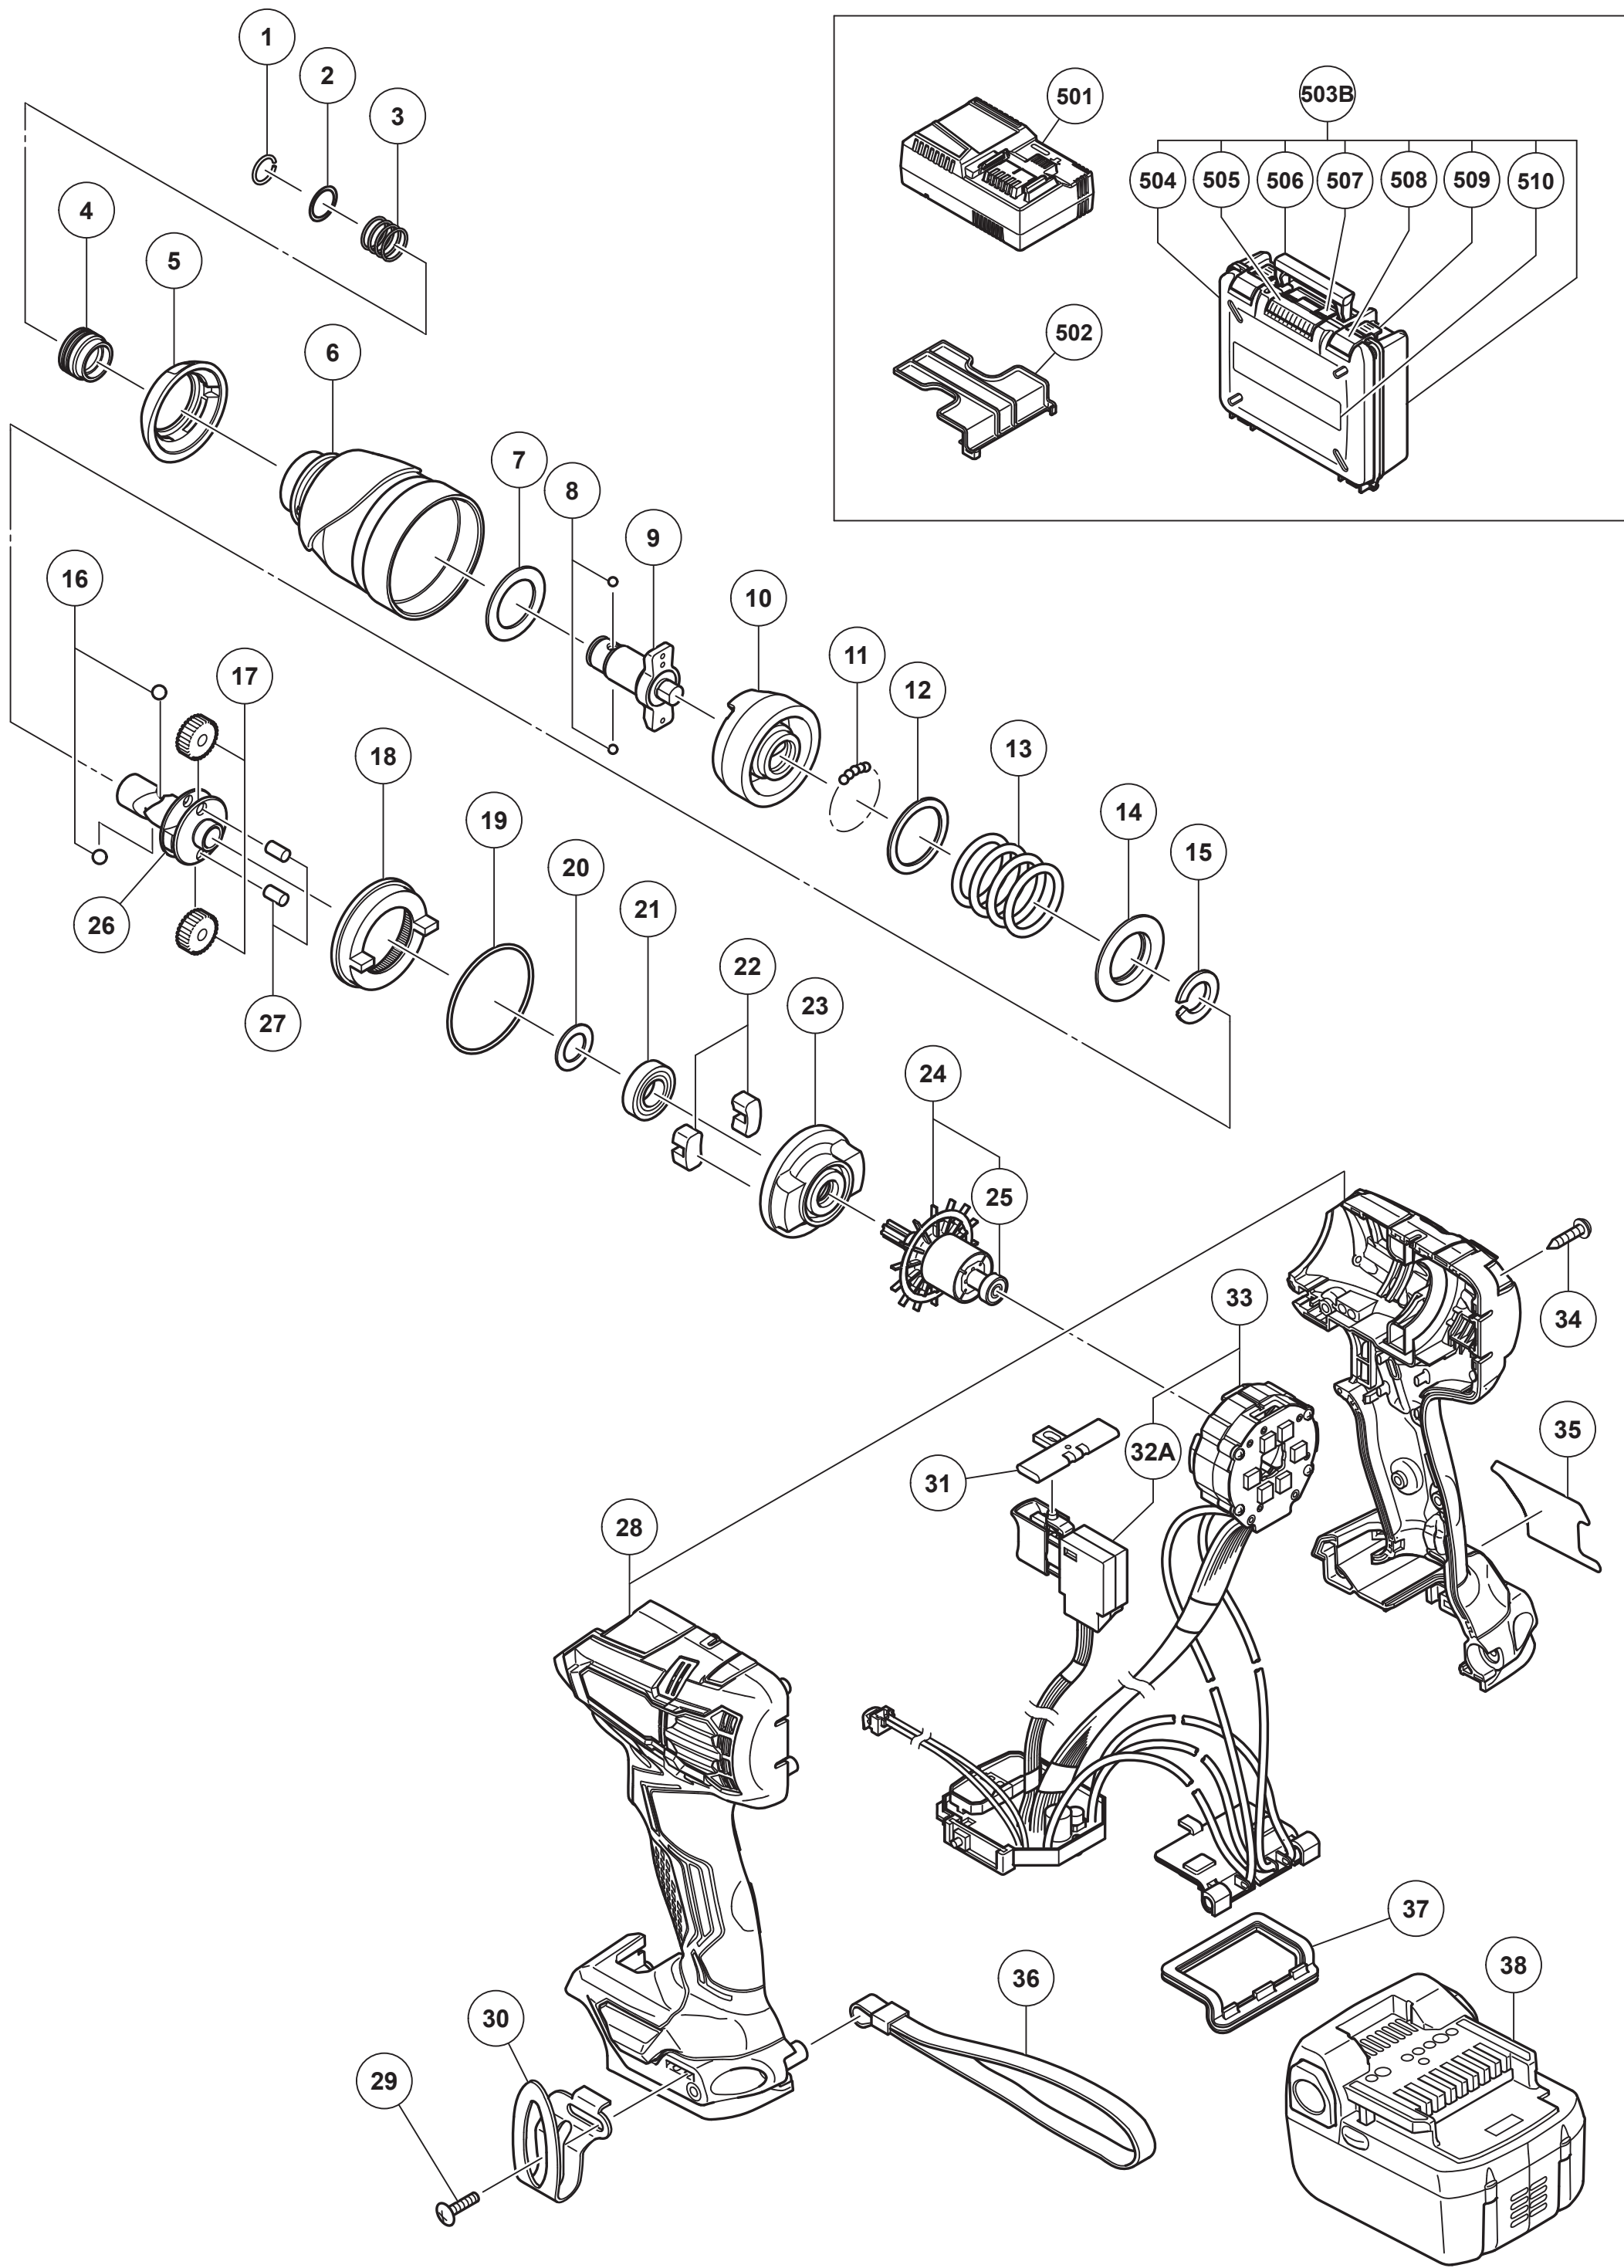

HIKOKI

コードレスインパクトドライバ

WH 14DB

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	330619	トメワ	1
2	330856	ワッシャ (D)	1
3	370581	ガイドスプリング	1
4	339350	ガイドスリーブ	1
5	372204	フロントキャップ	1
6	375390	ハンマケース	1
7	339208	ワッシャ (F)	1
8	319535	スチールボール D 3 . 5 (1 0 入)	2
9	375391	アンビル	1
10	335329	ハンマ	1
11	959148	スチールボール D 3 . 1 7 5 (1 0 入)	28
12	315978	ワッシャ (J)	1
13	335316	ハンマスプリング (J)	1
14	316172	ワッシャ (S)	1
15	328647	ストッパ (C)	1
16	959154	スチールボール D 5 . 5 5 6 (1 0 入)	2
17	326295	アイドルギヤセット (2 入)	2
18	333747	リングギヤ (E)	1
19	983852	オリング (S - 4 2)	1
20	330855	ワッシャ (E)	1
21	6901VV	B B . 6 9 0 1 V V	1
22	333952	ダンパ	2
23	335317	インナカバー (E)	1
24	361117	ロータピニオン組 (2 5 含む)	1
25	335723	B B . 6 0 4 D D	2
26	372208	スピンドル	1
27	319914	ニードルローラ	2
28	375392	ハウジング (A) . (B) セット	1
29	327001	トラスネジ M 4 (黒)	1
30	372229	フック	1
31	324225	プッシュボタン (B)	1
32A	376527	D C スピードコントロールスイッチ	1
33	375393	電源組 (3 2 A 含む)	1
34	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	9
36	306952	ストラップ (黒色)	1
37	370728	ターミナルラバー (A)	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503B	372807	ケース組 (5 0 4 ~ 5 1 0 含む)	1
504	372972	カバー (A)	1
505	339212	センターラッチ	1
506	339211	ハンドル (A)	1
507	339213	センターノブ	1
508	339215	サイドノブ	2
509	339214	サイドラッチ	2
510	376442	飾りネームプレート (ケース用)	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	372201	ビットピース (S)	1
602	306927	シリコンゴム	1
603	309922	グリース (アットルブ M S N O . 2) 5 0 0 g 入	1
604	375042	グリース (モラブアロイ N O . 7 7 7 - 1) 7 5 G	1