ELPA

V1.0

取扱説明書

共通スタートマニュアル
（AC常時給電式）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。
- 保証書は、お買上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめください。
- 本機仕様およびアプリケーションの内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

安全上の注意

■ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しております。

■ 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⊘	⊘	⊘	⊘	⚠	●	●
一般的な禁止	分解禁止	ぬれ手禁止	風呂・シャワー室での使用禁止	一般的な危険・警告・注意	必ず行う	電源プラグをコンセントから抜け

⚠ 警告

液漏れしたり、煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから AC アダプターを抜いてください。そのまま使用すると、発熱・火災・感電または製品の誤作動・故障の原因になります。

万一、異物が本製品の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

万一、本製品を落としたり、破損した場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります

本製品を傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでくだ
さい。また重いものを乗せたり、加熱したり（熱器具に近付けたり）引っ張ったりしないで
ください。発熱・火災・感電の原因になります。電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線
など）販売店に相談してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱に
よる火災　の原因になります。

コンセントに差したままACアダプターのDCプラグに触れたり、物を接触させたりしないで
ださい。火災・感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

液晶モニターに水が入ったり、ぬれたりしないようにご注意ください。風呂場で使用したり
液晶モニターのそばに薬品や水などの入った花瓶、容器を置いたりしないでください。水や
薬品が中に入った場合、発熱・火災・感電の原因になります。また、雨天、海岸、水辺での
使用は特にご注意ください。ペットなどの生物が本製品の上に乗らないようにしてください
排泄物や体毛が中に入った場合、火災・感電の原因になります。

本製品やACアダプターを分解したり、改造したりしないでください。また、本製品の内部には
れないでください。火災・感電の原因になります。

表示された電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しないで下さい。火災・感電の原因になり
ます。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。火災の原因になります。

動作環境範囲外で本製品をご使用にならないでください。範囲外の温度や湿度の環境でご使用
になると、発熱・火災・感電または製品の誤動作・故障の原因になります。

金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求
れる用途には使用しないでください。

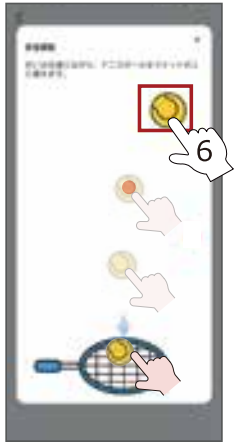

6. 赤い点を通りながら、テニスボールをラケットの上に置きます。

7. 成功すると、登録したメールアドレスまたは電話番号に6桁の認証コードが届きます。

※認証作業（テニスボール）は１日４回までです。
それ以上はロックがかかります。
次の日以降に作業をしてください。

※5分経っても認証コードが届かない場合
・メールアドレスが違う
・電話番号が違う
・迷惑メールフォルダに入っている

※認証がどうしてもうまく行かない場合は、
LINEやGoogleアカウントでのログインを
お勧めします。

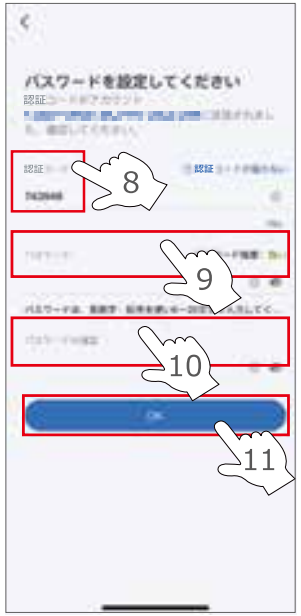

パスワードを設定してください

認証 [redacted]

8. 送られてきた認証コードを入力します。

9. パスワードを入力します。
（英数6桁以上の任意のパスワード）

10. 確認のため、もう１度パスワードを入力します。

11. [OK]をタップします。

12. 登録が完了すると、デバイスリスト画面に移動します。

IPカメラの３つの接続方法

▶Wi-Fi接続

外出先でもカメラ映像を確認可能。
録画データはmicroSDカードかクラウドストレージ（有料）に保存。



▶直接接続（APモード）

カメラから近い距離にスマホがあるとき、カメラ映像を確認可能。
録画データはmicroSDカードのみに保存。



- 本製品内部の液体などが付着したときは、こすらずにきれいな水で洗ってください。目に入った場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- 火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる所、温室やサンルームなどの温度の高いところに置かないで下さい。発熱・火災・感電の原因になることがあります。
- ねじなどの小物類は、乳幼児の手の届くところに置かないで下さい。誤って飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

⚠注意

- コードを接続した状態で移動しないでください。接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 本製品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因になることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所（調理台や加湿器のそば）に置かないでください。また、振動のある場所に置かないでください。故障や火災・感電の原因になることがあります。
- 長時間、本製品をご使用にならない時は、安全のために必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

無線電波についてのご注意

本機の無線電波の周波数帯は 2.4GHz 帯です。（一部の商品は、2.4GHz 帯と 5GHz 帯）
2.4GHz 帯では、この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、免許を要する工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用構内無線局や、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局で適用されています。
このため、電波の干渉による無線通信の障害を防止するため、以下の点にご注意ください。

- 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と他の無線局との間で有害な電波干渉が発生した場合、速やかに本機の使用場所を変えるか、無線 LAN の使用を停止してください。

無線通信距離最大 100 ～ 300m（見通し距離）
＊実際の環境により、ご利用できる距離は短くなる場合があります。



見通し（カメラと NVR や Wi-Fi ルーター間に障害物がない状態）で 300mとなります。
ただし、次のような場合には電波が届きにくくなります。
- 鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
- カメラと NVR や Wi-Fi ルーターが別の階層や別の建物にある場合
- カメラと NVR や Wi-Fi ルーターの間に次のような障害物がある場合

（外壁、金属製の扉や 雨戸、トタンなどの金属製の外壁材、金属箔が含まれる断熱材 金属製の家具など）

このため、通信距離は一般の木造家屋では 10 ～ 40mが目安です。

ご使用上の注意

●本製品の設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被
バシー、肖像権などを考慮したうえで行ってください。

●本製品は、一般家庭や小規模事業者での使用を目的として設計されて

●設置されているネットワークの状態や接続されている機器の状態によ
声が途切れたり、動体検知アラーム機能が働かない場合があります。
であっても動作を 100% 保証するものではありません。

●本製品は、物理的・論理的に規模の大きなネットワークや、一般的で
または目的で使用しないでください。正常に動作しない可能性があり

●弊社はいかなる場合においても以下に関する一切の責任を負いかねま
ご了承ください。

- 本製品の動作状態（正常・異常）にかかわらず、犯罪・事故等が発
  の損害
- 本製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物への損
  損害
- 本製品の初期不良交換および、交換工事に伴う、費用やお客様が被
- お客様ご自身、または権限のない第三者が本製品を分解・修理・改
  なったことにより生じた損害
- 地震・雷・風水害・雪害などの自然災害、または弊社の責任によら
  その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・第三者による行
  異常な条件下での使用により生じた損害
- 本製品の映像や記録された映像が何らかの理由により公となり、ま
  的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体など
  イバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど
- 本製品を使用中に関連機器の故障やメモリー内容の消去等が発生し

▶NVR接続

NVR（専用レコーダー、専用モニター）とペアリングし使用。
NVRをWi-Fiにつなげば、外出先からもカメラ映像を確認可能。
録画データーはNVRに保存。

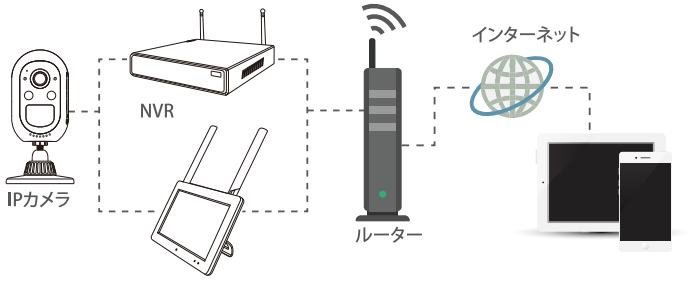

デバイスの追加

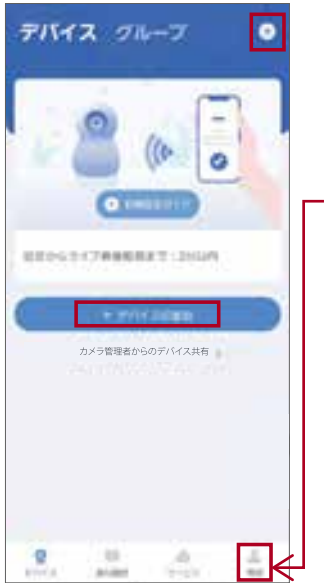

※アプリ設定中、以下項目のアクセス許可のメッセージが出たら、許可します。
- 位置情報
- Bluetooth
- ローカルネットワーク
- マイク
- カメラ
- 通知

※接続が正常に行われなかった場合、
システム権限を確認してください。
[情報]ー[システム権限設定]
すべてONにしてください。

▶IPカメラ＿Wi-Fi接続

1. デバイス（カメラ）の電源を入れます。
2. [+]からデバイスを追加します。
   アプリから聞こえる音声・画面案内をご参照ください。
3. 自動で検索されたデバイスリストから、追加したいデバイスを選
   [追加]をタップします。

※自動で検索されなかった場合は、[スキャンして追加]より、デバイス本
体のQRコードをスキャンして追加して下さい。

写体のプライ

います。

り、映像・音
どの様な状態

はない環境
ます。

すので、予め

生した場合

害やその他の

る損失
造等をおこ

ない火災、
為、その他、

たは記録目
どによるプラ

た場合の損害

- ●本製品を使用できるのは日本国内のみです。海外ではご使用いただけません。
- ●カメラ、モニターそれぞれ AC100V の電源接続が必要です。
- ●本製品にスマートフォン・タブレット・microSD カードは付属していません。
- ●お手入れの際には、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- ●本製品は人や物を検知し、映像を録画する機能を持っていますが、侵入・盗難を確実に阻止する製品ではございません。
- ●本製品は持込修理での保証対象製品となり、出張修理などの対応はいたしかねます。また万一、当社の製造上の原因による品質不良、不具合が発生した場合は、新しい商品とお取替えいたします。工事費用などの別途費用が発生いたしましても、補償はいたしかねますこと、予めご了承ください。
- ●microSD カードや HDD 本体、またはそれらに記録されたデータが破損・消失いたしましても当社は一切の責任を負いかねます。
- ●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

マニュアルについて

共通スタートマニュアル（本書）

本書は「AC常時給電式カメラ」の共通スタートマニュアルです。
「AC常時給電式カメラ」にはさまざまな型（形状）のカメラがあります。
実際にご購入されたカメラの型をもとに、あてはまるイラストのページをご参照ください。

ユーザーズマニュアル（PDF）（ホームページ掲載）

型番ごとの細かい設定方法などは、こちらをご覧ください。
ブックマークや印刷をしてご活用ください。

ホームページのマニュアルダウンロードのページに進みます。

※ アプリのバージョン、カメラの型番、スマートフォンなどによって、アプリの表示が多少異なりますので、予めご了承ください。
※ アプリの音声・画面案内をご参照ください。
※ 本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。
※ 本書の記載内容を一部または全部を無断で転載することを禁じます。

製品構成

本書は、さまざまな型（形状）のカメラに対応してい
載していますが、型番やバージョンにより、実際のカメ
場合があります。似ているイラストのページをご参照

※付属のアダプターをご使用ください。
一部USBケーブルを使用したカメラにはアダプタ

1.首振り型



パッケージ内容

カメラ× 1	ネジセット× 1
USBケーブル× 1	共通スタートマニュアル（
固定用マウント× 1	

沢し

本

IPカメラ＿直接接続

1. デバイス（カメラ）の電源を入れます。
2. [+]からデバイスを追加します。
アプリから聞こえる音声・画面案内をご参照ください。
3. 自動で検索されたデバイスリストから、追加したいデバイスを選択し[追加]をタップします。
※自動で検索されなかった場合は、[スキャンして追加]より、デバイス本体のQRコードをスキャンして追加して下さい。
4. [直接接続]をタップします。

- ・IPCで始まるカメラのネットワーク名（ID）
- ・パスワード「1」を8桁

※直接接続の場合は、スマホとカメラの距離が離れ過ぎないように気を付けてください。直接接続は、外出先からの遠隔操作ができませんので、ご了承ください。



IPカメラ＿NVR接続

1. カメラを通電し、ステータスライトが点滅していることを確認します。
2. 専用モニター/レコーダーを準備し、ペアリング（マッチング）を行います。

※ステータスライトが点滅していない場合は、カメラをリセットしてください。
※NVRをご使用の場合、録画データーはカメラ本体には保存されません。
録画データ保存先
・NVRに挿入したmicroSDカード、またはHDD
※詳しくは、専用モニター/レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

スマホで視聴する場合
1. 専用モニター/レコーダー：WLANインターネットの設定を行います。
2. スマホ：[+]からデバイスを追加します。
3. [スキャンして追加]をタップし、専用モニター/レコーダーに生成されたQRコードをスキャンします。

NVR（Network Video Recoder）
専用モニター、専用レコーダー



4Gカメラ＿直接接続

1. デバイス（カメラ）の電源を入れます。
2. [+]からデバイスを追加します。
アプリから聞こえる音声・画面案内をご参照く
3. [スキャンして追加]より、デバイス本体のQRコー
して下さい。

本体のQRコードが読み取れない場合

「カメラのホットスポット追加」から追加します。
1. SIMカードを挿入、または有線で接続後、「カメラ
デバイスIDを入力して追加します。
2. インターネットに接続する場合、「カメラのホット
タップして追加します。
3. スマホのWi-Fi設定画面のWi-Fiの一覧から、
IPCではじまるWi-Fiの名前を選択
パスワード「1」を8個入力
4. アプリに戻り、Wi-FiルーターのSSIDと暗号化キー

※インターネットまたはホットスポットにつながら
をお試しください。直接接続は、外出先からの遠隔
ご注意ください。

います。型ごとに取付方法を記
メラの外観とイラストは異なる
ください。

ーは付属していません。



本書）

2.コンパクト型（キューブ）

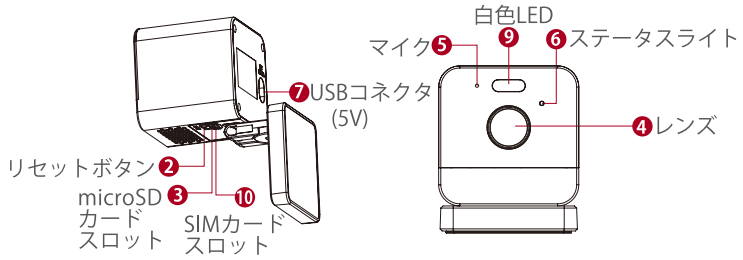

パッケージ内容

カメラ× 1
USBケーブル× 1
固定用プレート× 1
（型番により付属していません）
両面テープ× 1
ネジセット× 1
共通スタートマニュアル（本書）

3.バレット型

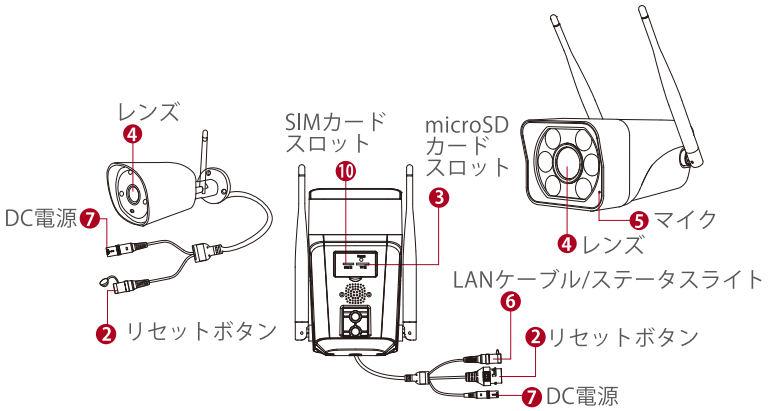

パッケージ内容

カメラ× 1
電源アダプター× 1
防水スリーブ×1
（LANケーブル対応機種のみ付属）
設置位置決め用紙× 1
ネジセット× 1
共通スタートマニュアル（本書）

ださい。

ドをスキャンして追加

ID追加」をタップし、

スポット追加」を

ーを入力します。

ない場合は、「直接接続」
操作ができませんので、

デバイスの共有（複数人で見る）

ご家族で映像を見たいとき、システム権限をシェアすることができます。

□ Wi-Fi接続が必須です。
□ シェアできる人数に制限はありません。
□ 同時アクセス人数は3～4人です。（通信環境による）

動画での説明をご覧ください。

よくあるお問合せ（動画）（ホームページ掲載）

よくあるお問合せをまとめています。お問合せによっては、動画での説明もございますので、ご覧ください。

ホームページの「よくあるお問合せ」の
ページに進みます。

製品の設置

1.首振り型



▶平置き

デスクの上やデスクの上など、
平らなところに設置します。

▶天井付け

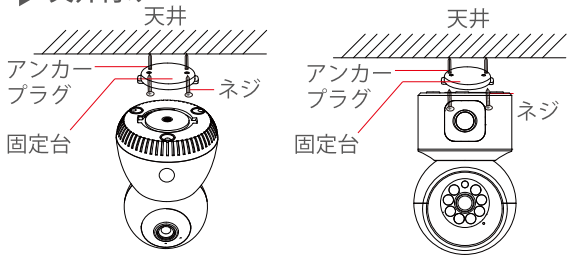

①固定台をネジで天井に固定します。
②固定台のツメとカメラの溝を合わせてから、回して取付けます。

4.Q20/Q40ボール型

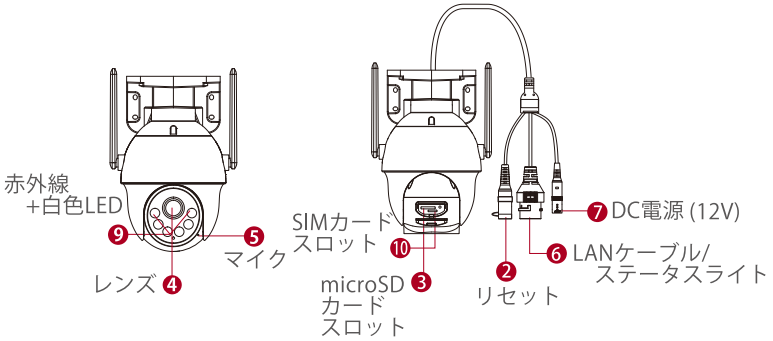

パッケージ内容

カメラ× 1	防水スリーブ×1 （LANケーブル対応機種のみ付属）
電源アダプター× 1	設置位置決め用紙× 1
カメラ取付用金具×1	ネジセット× 1
ステンレスバンド× 2	共通スタートマニュアル（本書）

5.バレットボール型

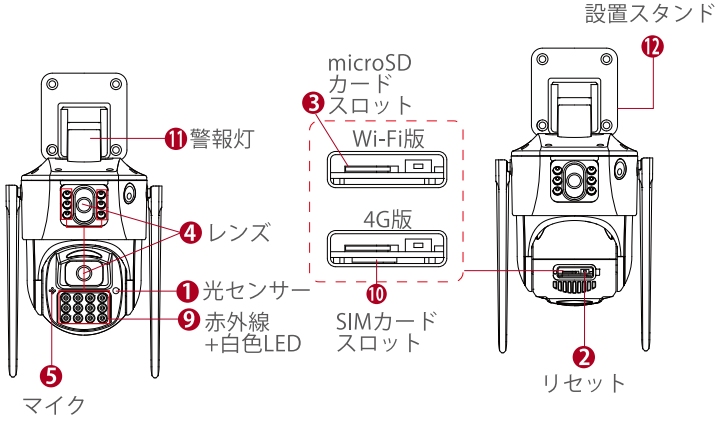

パッケージ内容

カメラ× 1	防水スリーブ×1 （LANケーブル対応機種のみ付属）
電源アダプター× 1	設置位置決め用紙× 1
設置スタンド× 1	ネジセット× 1
	共通スタートマニュアル（本書）

ボール、4Gバレットボールシリーズのカード挿入方法



6.ドーム型

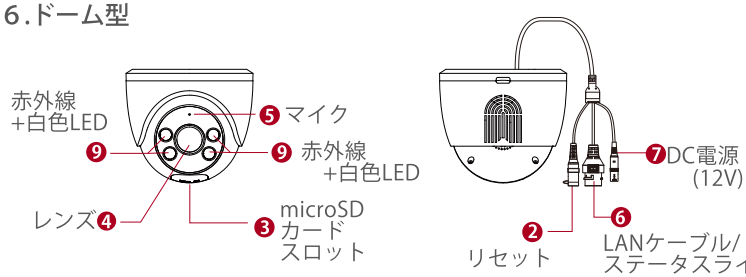

パッケージ内容

カメラ× 1	設置位置決め用紙× 1
電源アダプター× 1	ネジセット× 1
防水スリーブ×1 （LANケーブル対応機種のみ付属）	共通スタートマニュアル（本書）

2.コンパクト型（キューブ）

▶平置き

本棚やデスクなどの
平らなところに設置します。



▶壁付け

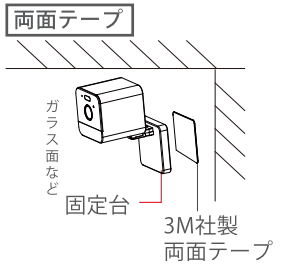
両面テープ
ガラス面など
固定台
3M社製
両面テープ

ガラス面などの凹凸のない
ところには、３M社製両面
テープを使用し設置します。



①カメラを取付ける位置にネジを取付けます。
②固定台の穴をネジに合せ、掛けます。


マグネット
壁
固定用プレート

①固定用プレートをネジで固定します。
②固定用プレートにカメラをつけます。
（マグネットなのでネジ留め不要）

3.バレット型

▶天井付け / 壁付け

①設置用スタンドがある場合は、スタンドを壁に固定します。
②カメラをスタンドまたは壁に固定します。
ネジを途中まで締め、カメラの角度調整をしてから完全に締めてください。

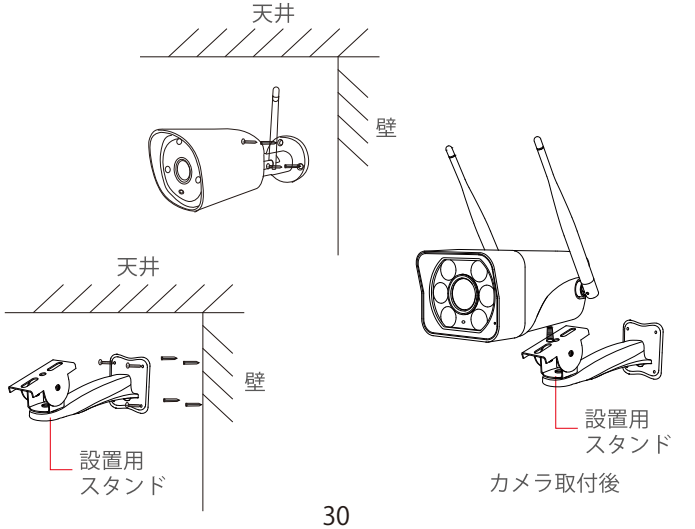

4.Q20ボール型

▶天井付け / 壁付け

①カメラの固定台を天井、壁にネジで固定します。

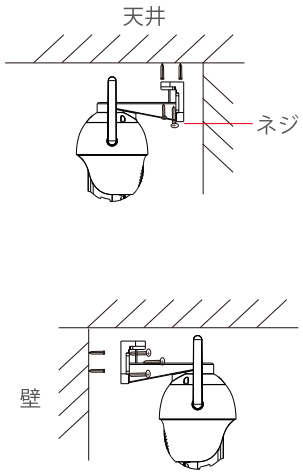

▶円柱

カメラの固定台に、ステンレスバ
ド用の取付金具を付け、そこにス
ンレスバンドを通し、柱に巻きつ
るようにして固定します。

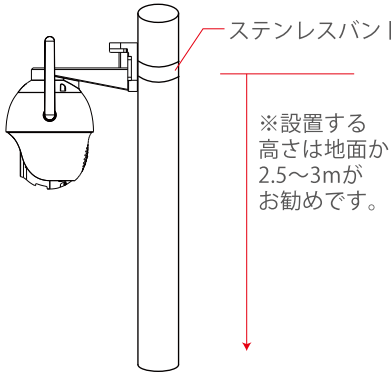

※設置する
高さは地面か
2.5～3mが
お勧めです。

microSDカードについて

カメラ本体、専用モニターにmicroSDカードを挿入します。
各カメラのmicroSDカードスロットの位置については、8〜13ページをご参照ください。



選び方

- ☐ 256GBまで対応
- ☐ 推奨 ⑩ U3 V30 A2
- ☐ 特に常時録画を行う場合は、ビデオスピードクラス30（V30）推奨

お取替え時期

microSDカードは消耗品です。1〜2年を目安に交換をお勧めします。
下記の目安を参考にご利用ください。

- ☐ 寿命については、microSDカードのメーカーにお問い合わせください。
- ☐ microSDカードは、1〜2ヶ月を目安に定期的にフォーマットをしてください。

連続録画時間の目安

microSDカード容量	32GB	64GB	128GB	256GB
録画時間	約64時間	約128時間	約256時間	約518時間

接続までの流れ

アプリインストール
▼
アカウント登録
▼
デバイスの追加（カメラ接続）

	Wi-Fi接続	直接接続	NVR接続
準備	☐ Wi-Fiルーター※ （SSID、暗号化キー） ☐ スマホ・タブレット ☐ IPカメラ ※LANケーブルで接続の場合不要	☐ スマホ・タブレット ☐ IPカメラ	☐ 専用NVR ☐ IPカメラ ☐ Wi-Fiルーター※ （SSID、暗号化キー） ※Wi-Fiにつなげる場合
ポイント	☐ 外出先でも視聴可 ☐ 複数人での共有可 ☐ パソコンでの視聴可 ☐ クラウドストレージ利用可 （有料、アプリ内課金）	☐ 外出先での視聴不可 ☐ 距離が近いときのみ受信 ☐ 外出中も録画可	☐ 接続が簡単 ☐ Wi-Fiにつなげれば、スマホでも視聴可

アプリのインストール

APP StoreまたはGoogle Playにてまたは
以下のQRコードをスキャンして、アプリを

IOS、Android共通

EseeCloud

※システム要件
IOS9.0以降が必要です。
Androidは5.1以降が必要です。

5.Q40ボール型 / バレットボール型

▶天井付け / 壁付け

①設置用スタンドをアンカーに合わせ、ネジで固定します。
②設置用スタンドにカメラを差し込み、ネジで固定します。

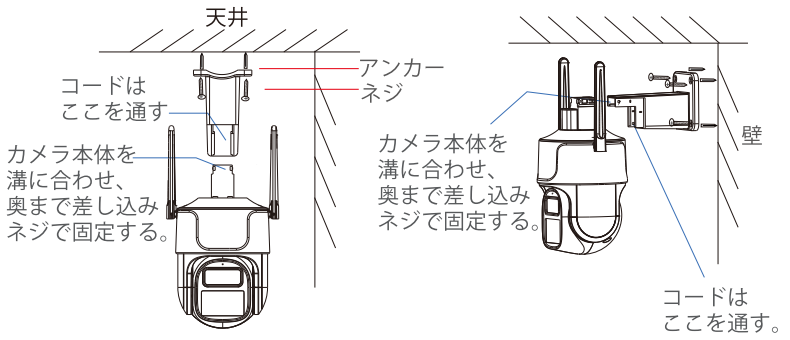

販売元
ELPA 朝日電器株式会社

輸入元
株式会社 水鏡
338-0812　埼玉県さいたま市桜区神田85-18

お問合せ

株式会社 水鏡

■ 電話
048-714-5030
受付時間　月〜金曜日（年末年始・祝日などを除く）　10:00〜17:00

■ メール
info@suikyo.co.jp
受付時間　24時間受付
回答時間　月〜金曜日（年末年始・祝日などを除く）　10:00〜17:00

■ LINE公式アカウント
https://lin.ee/wmIjR5Z
受付時間　24時間受付
回答時間　月〜金曜日（年末年始・祝日などを除く）　10:00〜17:00
※チャット機能で、画像やメッセージを簡単に送受信できます。

お友達登録は
こちらから

使用方法がわからない、設定がわからない、つながらない、
故障かな？と思われたら、まずは、お問合せください。

お問合せの際は以下についてお伝えください。

- 型番
- スマホの種類（例：iPhone12、Android）
- エラーメッセージ
- 状況のわかる動画や画像　など

「EseeCloud」と検索するか、
インストールします。

動画での説明をご覧ください。

アカウントの登録

1. Eメールか電話番号か選択します。
その他のログインもご利用ください。
2. [アカウント登録]をタップします。
3. Eメールまたは電話番号を入力します。
4. ユーザー規約（プライバシーポリシー）
をお読みいただき、チェックを入れます。
5. [登録する]をタップします。

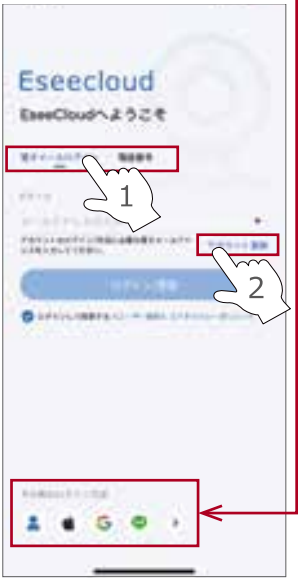

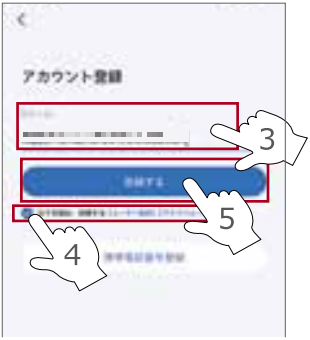

レシート