

SAFERUN®

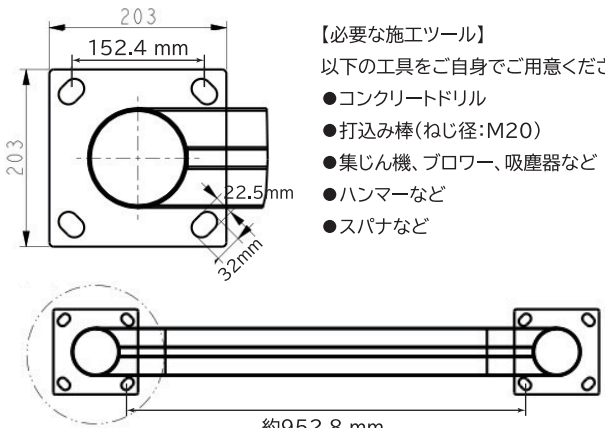
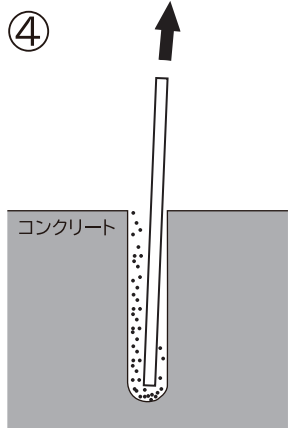
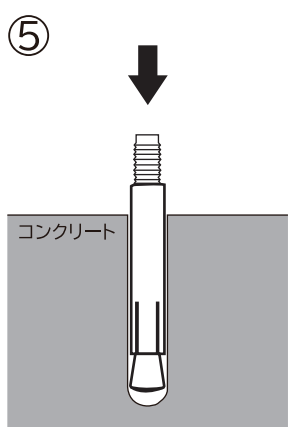
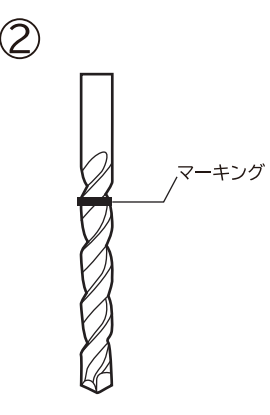
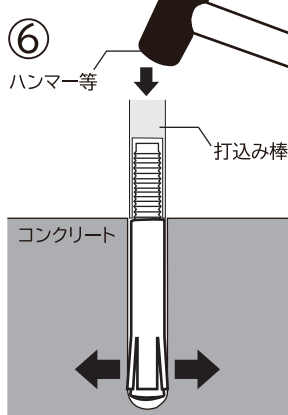
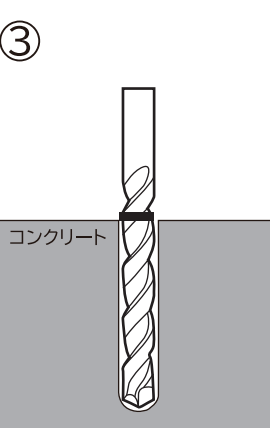
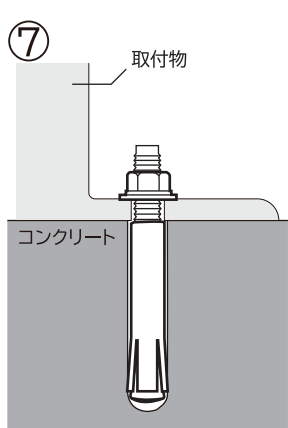
付属品詳細：

[illegible]

- 【輸入販売元】

2025/10/10作成

施工手順

 【必要な施工ツール】 以下の工具をご自身でご用意ください。 ●コンクリートドリル ●打込み棒(ねじ径:M20) ●集じん機、ブロワー、吸塵器など ●ハンマーなど ●スパナなど 約952.8 mm	④  ● 集じん機、ブロワー、吸塵器などを使用して孔内の切粉を除去する。 注意事項 ● 特に孔底に切粉が残らないよう充分に行う。
① 墨出し ● 穿孔する位置の決定。 ● 墨出し。 注意事項 ● 管理者の指示に従い、正確な位置をわかりやすくマークする。 ● 墨出しがされている場合は位置を確認する。	⑤  ● アンカーを挿入する。 注意事項 ● スリーブのセット方向が適切であるか確認をする。 ● テーパー付きボルトを挿入する際は、テーパー部の先端が孔底に着くまで入れる。
②  ● 穿孔する深さを確認する。 (メーカー推奨) 直径:Φ24mm-Φ25mm 深さ:115-120mm ● アンカーサイズに適應するドリルを選ぶ。 ● コンクリートドリルにマーキングをする。 マーキング 注意事項 ● 深さは穿孔機器の調整あるいはドリルにテープまたはマジックインキなどで確実にマークを付ける。	⑥  ハンマー等 打込み棒 ● 打込み棒を使用し、打込みの手ごたえまたは音が変わるまで打ち込む。 ● 打込み棒に対して垂直に打込む。 注意事項 ● スリーブがしっかりと打込まれたことを確認する。
③  ● 穿孔する。 コンクリート 注意事項 ● 孔の深さに注意する。 ● 施工面に直角になるよう行う。 ● 墨出し位置に正確に施工する。	⑦  取付物 ● 取付物を設置し、スパナ類を用いてナットを締め付ける。 コンクリート