


【スライドドア(1枚)取付手順】

STEP1.レールと受金具の取り付け

取り付ける受金具の種類は建物の構造とその構造物に併せて使われるレールに併せて選定して下さい。


また使用する受金具の数はレールの長さによって決まります。(STEP2以降を参照)

※レールが一直線になるよう取り付けることが重要

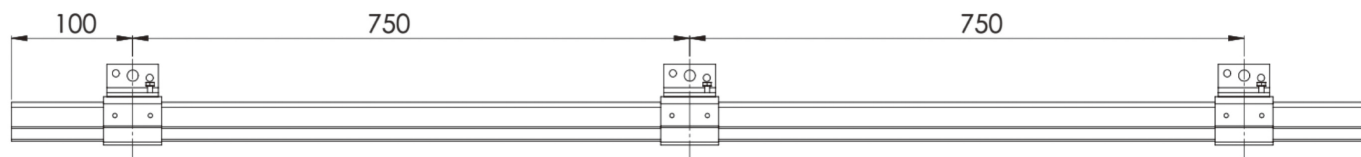


STEP2.ハンガーレール用ストッパーと吊り車の取り付け

ストッパーをレールの末端に取り付け、その反対側から吊り車を入れた後にストッパーを付けます。

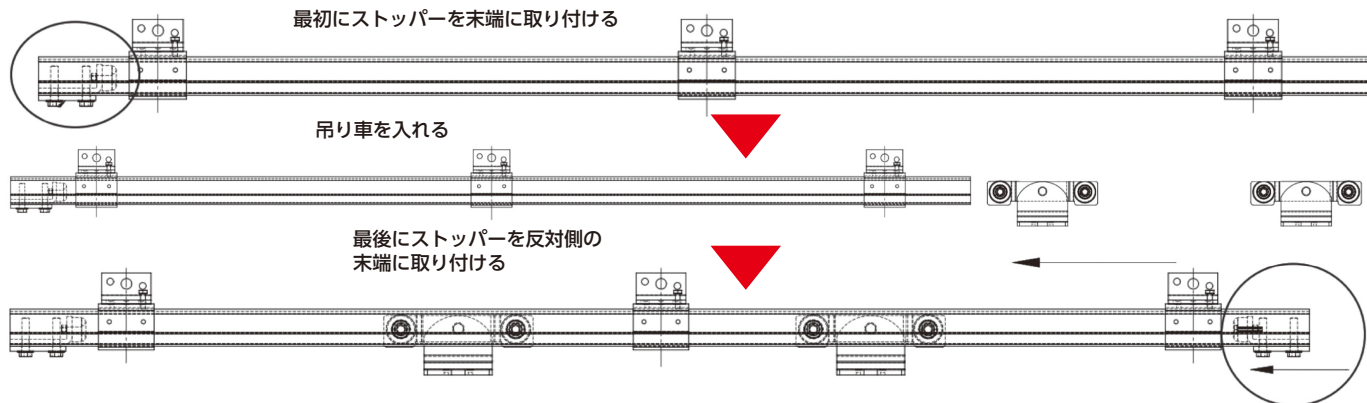

STEP3.扉取付金具の固定

扉の材質(木製・鉄製)によって扉取付金具を選定し、扉の上部に取付金具(プレート)を取り付けます。その後、鋸歯状の座金(1)をナットに噛ませて吊車と扉を固定させます。((2)は扉固定薄ナット(3)は吊り車のプレート落下防止用)その後、扉下部にも取付金具(ガイドローラー)を付けます(オプション)。

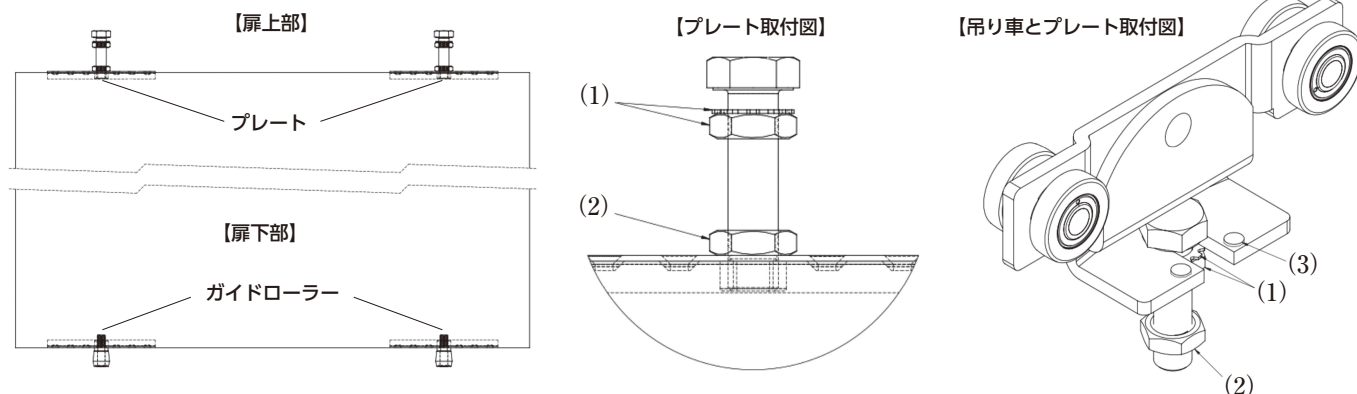

STEP4.扉のレールへの取り付け


扉にプレートが付いている状態で、プレートと吊り車を締結します。

<チェック項目>

※扉が一直線に取り付けられているか

※扉重量が吊り車の耐荷重の範囲内になっているか

(扉底用の取付金具等
扉の下部で使用する部材は
スムーズな開閉を促す物であり
耐荷重には関係しません)

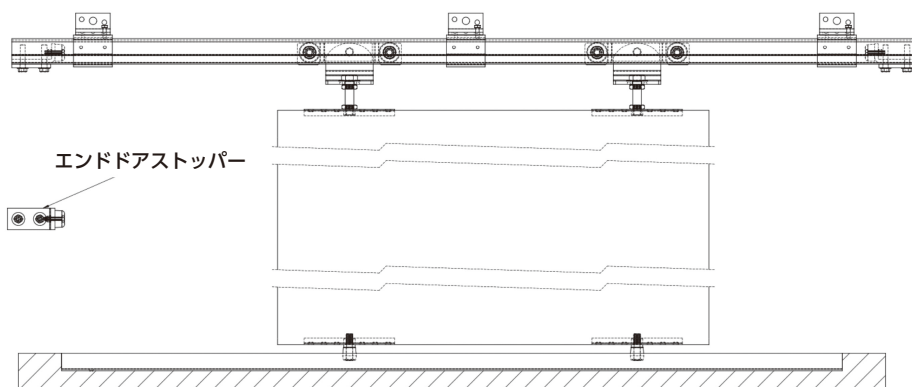

STEP5.ドアストッパーの取り付け

最後に上図のエンドドアストッパーを取り付けて完成です。