
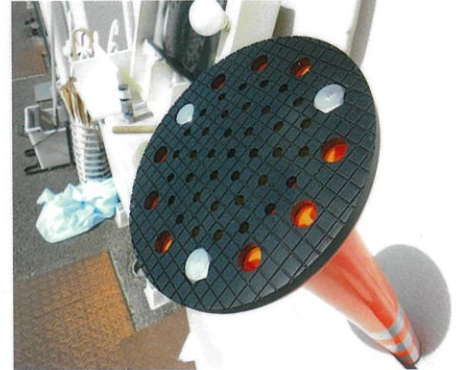


ソフトコーンM 接着ベースタイプ施工方法

※接着アダプターはソフトコーンM専用です。

★本体と接着アダプターを連結ボルトで接続します。接着アダプターと接続ボルト3個を用意します。アダプターをセットしてボルトを下面から差し込みます。接着アダプターに六角ボルトがはまるので上部からナットをセットしてラチェットなどで固定します。
細かいスリットが入っている方が接着面です。

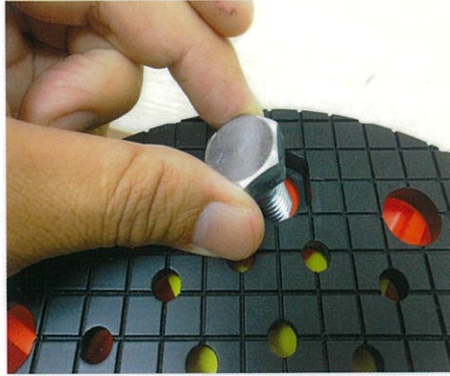

★設置に関する注意点

設置場所を決めてマーカールを行い接地面を綺麗に清掃します。

エポキシ接着剤を設置面に塗布します。使用量目安は設置路面の状態にもよりますが約300gから400g程度が目安です。本体をなじませるように設置箇所に設置してください。

接着アダプターの内部に接着剤が入り込むように押さえて設置すると効果的です。

接着材の硬化までは養生を行い、ずれないように注意をお願いいたします。

接着剤がはみ出た部分はウエスなどを使い、拭き取ってください。

★施工上の注意点

雨天時や路面が濡れているときは施工は行わないでください。

接着アダプターを用いた施工ではアンカーを打ち込んだ施工と同等の強度は保持できませんので定期的なメンテナンスをお願いいたします。

本体の破損時は支柱のみの交換は接着剤が硬化していますので本体ごとの交換をお願いいたします。