

ノンスリップテープ 施工方法



施工面のゴミ・ホコリ・水分を取って下さい。


油が付着している場合は、洗剤で洗浄して下さい。



ノンスリップを裏面からカッターナイフ等で必要な寸法に裁断して下さい。角を丸くカットするとより一層はがれにくくなります。



裏面のライナー紙をはがし、注意して貼り付けてください、ゴムローラー・ゴムハンマー等によく押さえて下さい。

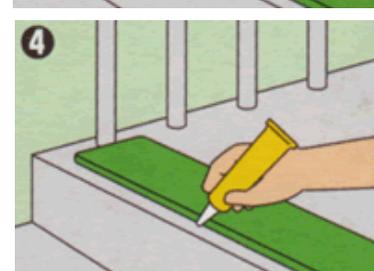

通行量の多い場所に貼る場合は接着剤(アクリル樹脂系・エポキシ樹脂系)をノンスリップの回りに塗って下さい。

注意点

施工適温は10度以上です。

重歩行用(N-004)を使用する場合は施工面に下地処理(シーラントN-3K塗布)を必ず行って下さい。

多孔質特殊タイルやモルタル・木材等で表面処理(塗装)されていない多孔質面には下地処理(シーラントN-3K塗布)が必要です。

※注意 塩ビ系(可塑剤入り)のPタイルへの施工は避けて下さい。