


内装(壁・天井)接着工事

2. 石膏ボード下地と 各種建築仕上げ ボードの接着

石膏ボード下地への接着は主にクロス仕上げとボード仕上げがあります。ここで紹介する接着剤はボード張り用の接着剤です。


HS工法

■HS工法手順

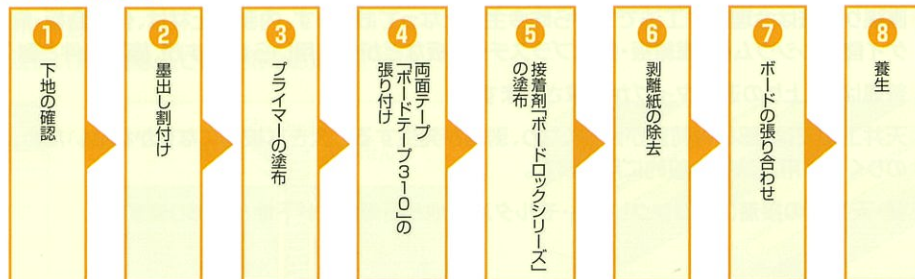

■各種建築ボードの接着(テープ&接着剤併用)

- 石膏ボード、ケイ酸カルシウム板、木材、合板などの各種ボードと下地材との接着にボードテープ310とボードロック310、ボードロックSF、ボードロック315を併用する工法です。
- ボードテープ310・・・テープの手切れ性がよく、簡単に作業ができ効率がアップします。低温でも抜群の粘着・接着性を発揮します。耐水、耐油性に優れております。ホルムアルデヒドを含んでいないため安全、安心です。

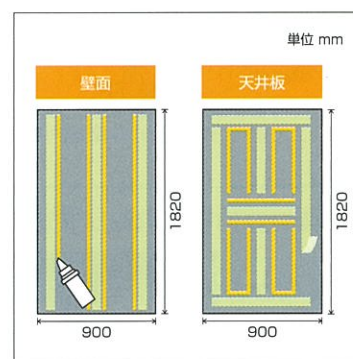

■接着剤



ボードロック310
一液形変成シリコン樹脂系接着剤



ボードロックSF
一液形変成シリコン樹脂系接着剤
(速乾タイプ)



ボードロック315
一液形変成シリコン樹脂系接着剤

■両面テープ



ボードテープ310
ポリエチレン発泡体テープ

3. 木レンガの接着

コンクリメントV、SG-1・L(環境対応、無溶剤変成シリコン樹脂系)や水性コンクリメントR(アクリル樹脂系エマルジョン形)を使用

- ①下地の汚れを十分に除去し、不陸面は平滑にします。
- ②木レンガは十分に乾燥したものを使用、標準サイズでゴムベラ・木ベラで木レンガの接着面に1mm厚15gを全面に塗布します。
- ③墨出し位置へ木レンガをすり込むように圧着します。上下にズリ動かして固定し、木槌でたたいて密着させます。