


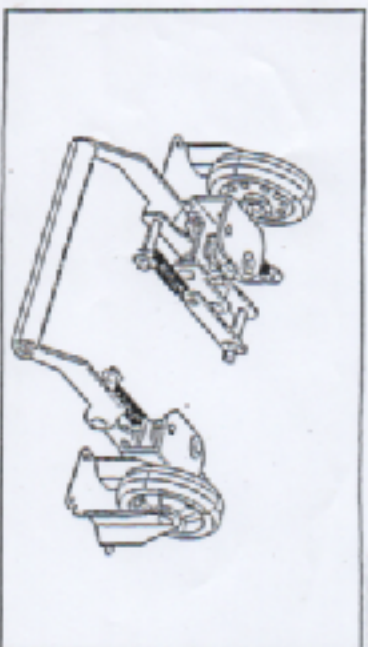

* 踏み棒に仮止めしてあるボルトを外し、台車にキヤスターを組付け後、取付けて使用して下さい。

使用上の注意

- * 軽く踏み込めば、ピンロックがかかる構造になっています。
- * 踏み棒を強く踏み込まないで下さい
踏み棒が曲がる恐れがあります。
- * 必ず台車を止めてから、ブレーキを掛けて下さい。

* 500#は、踏み棒を先にキヤスターに仮止めしキヤスターを組付けてから、よく締め付けて使用して下さい。