


「間仕切片開鍵掛（90T39）」取り付け説明書

1 片開鍵掛(パーツ①A)の壁面への取り付け

- ①取り付ける壁面に「片開鍵掛」を取付けたい(操作しやすい)位置に目印をつけます。



- ②片開用枠とMGベルトは、片開鍵掛を取り付ける箇所でカットする必要があるの、それぞれ 上下寸法に合わせカットします。(片開鍵掛はH=30mm)

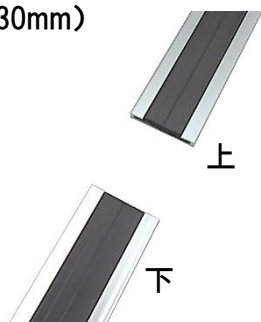


- ③サイドポールと片開用枠にズレが無いよう 左右位置の調整をします。(取付位置の確認)




- ④下から、MGベルトを組み込んだ片開用枠、片開鍵掛(パーツ①A)、残りの片開用枠の順に壁面にM4皿頭ピアスビス(別売)で固定します。

※MGベルトの中心線と片開鍵掛のビス穴の中心を合わせます。

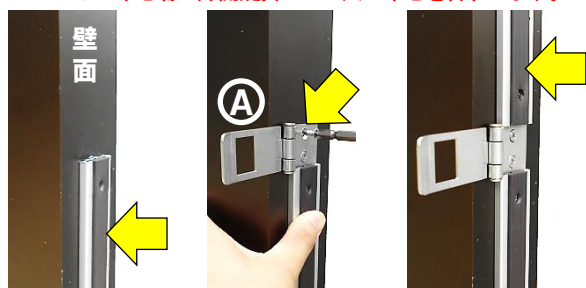


間仕切片開鍵掛（90T39）

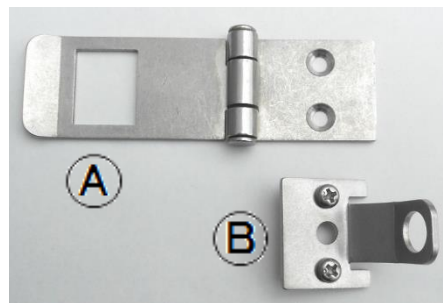

2 片開鍵掛(パーツ①B)の間仕切サイドポールへの取り付け

- ①片開鍵掛(パーツ①B)をサイドポールの端部から挿入します。

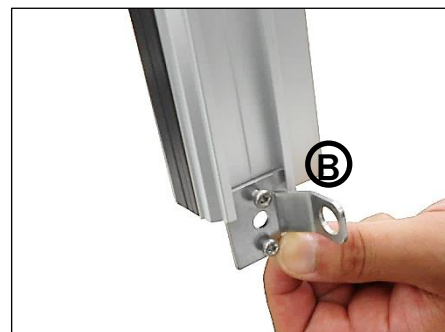

- ② ①-④で取り付けた片開鍵掛(パーツ①A)の高さを合わせ押しネジで固定します。



岡田装飾金物株式会社

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1-1-40
TEL 072-995-8100 FAX 072-995-8200
E-mail eigyou@os-rail.co.jp
ホームページ <https://os-rail.co.jp>

