

# ネットカーテン


ネットBOXバー、間仕切ポール【押えバータイプ】

## 取り付け説明書

### 1 サイドポール穴開け

サイドポールの上下を確認し、上側に $\phi 6\text{mm}$ の貫通穴を開け、間仕切用ランナーを取り付けてください。


※注意 必ず両サイドから穴を開けてください。

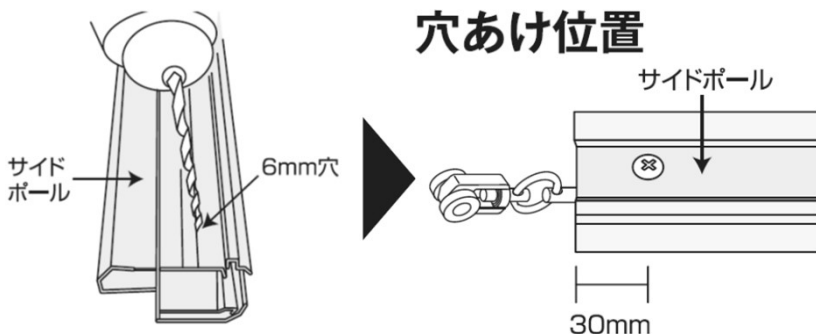

### 2 MGベルトの取り付け

サイドポールの下部にMGベルト止金具を付属のビスで取り付けてください。

MGベルトをサイドポールの上部から差し込んでください。

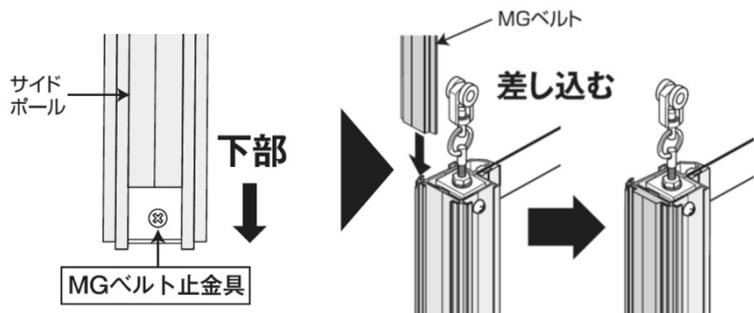


※MGベルトには左右でN極（V溝側）、S極があります。MGベルト同士をくっつける場合は向きにご注意ください。

### 3 ネットBOXバー、間仕切ポール【押えバータイプ】取付

※ネットの周囲ロープは $\phi 4\text{mm}$ までのものを使用ください。

①ネットBOXバーにネットを押し込みます。 ②ネットを押し込んだBOXバーをサイドポールに付属のピասビスで取り付けます。

※ビスはネットを避けて挿入してください。

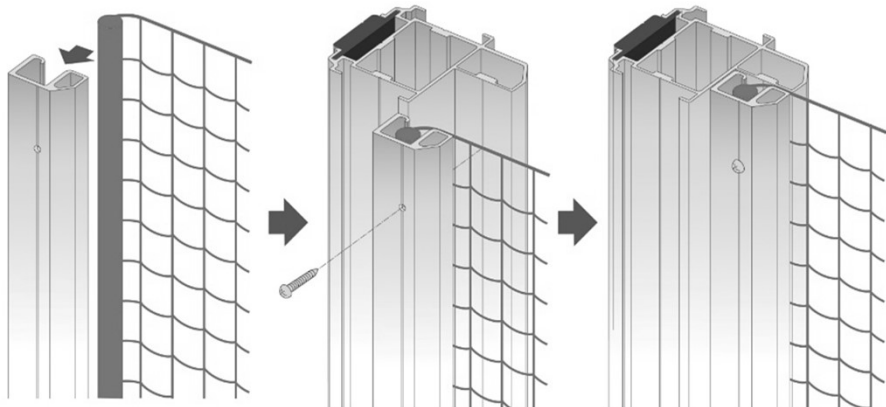


## お客様へ

この度はネットBOXバー、OS間仕切ポールをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いいただきますよう、お願い致します。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

### 全体図

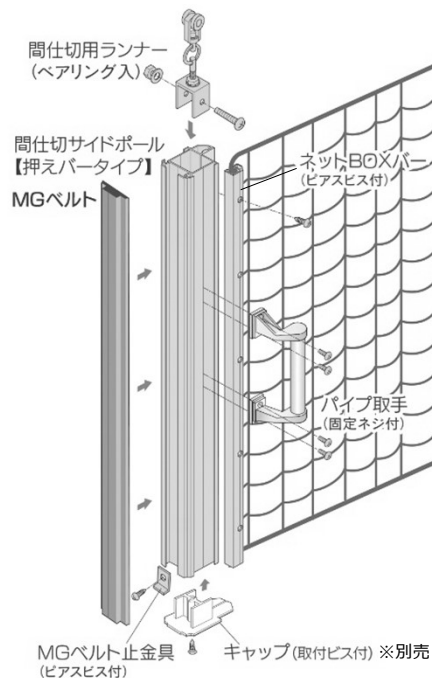

### 部品名称

- 間仕切サイドポール【押えバータイプ】
- ネットBOXバー
- 間仕切MGベルト



- D40間仕切用ランナー



- パイプ取手



- MGベルト止金具




- キャップ



### 4 取手取付け

取手をサイドポールのサイドの溝に端部から差し込み、操作しやすい位置までスライドさせ固定ネジを締めて固定します。

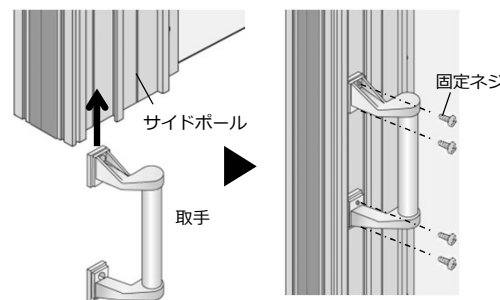

本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。

岡田装飾金物株式会社 TEL:072-995-8100 FAX:072-995-8200

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40 E-mail:eigyou@os-rail.co.jp URL:https://os-rail.co.jp

2022.4