



® All Anchor C-Type


スチール製

芯棒打込み式/コンクリート用

オールアンカー C タイプ

施工方法

1. 所定の径・深さに穿孔。
2. 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
3. アンカーを挿入し、芯棒が本体の頂部に接するまでハンマーで打込む。
4. スパナを用いて、ナットの締め付け具合を確認する。
5. 施工完了。

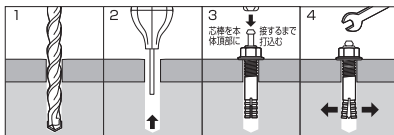

用途

- 配管・衛生器具・手すり・フェンス支柱等の取り付け
- 自動販売機据え付け・ベンチの固定 等

MADE IN JAPAN




総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
製造元 サンコーテクノ株式会社 <http://www.orange-book.com/>

▲ 使用上のご注意

- 施工を行うときは、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、コンクリート用アンカーです。
引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。
また、表示している使用方法以外の使い方にて、発生した事故などについて、弊社は一切責任を負いかねます。
- アンカーの穿孔深さは埋込み長さより外径分深くあげてください。
- 座付ナット（ナット・ワッシャー）をセットしてから穴にアンカーを挿入し、ハンマーで打ち込んでください。
- 芯棒は垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。
- 安全に確実な施工を行うために、専用ハンドホルダーの使用をおすすめいたします。
- 専用ハンドホルダーを使用する時は、商品サイズに適合するものを使用してください。
- サイズ表の埋込み長さより浅く埋込んだ場合の強度は、データ数値より下回ります。

規格



■ サイズ表

ねじの呼び D	全長 L	下穴径	単位:mm		最大引張荷重
			埋込み長さ		
M 6	45	6,4	30		3,9
	40		25		4,9
	50 以上		35		6,5
M10	50	10,5	30		7,2
	60 以上		40		10,2
	70 以上		40		13,9
M12	60	12,7	50		17,1
	80		50		21,5
	100 以上		60		29,9
M20	100	21,5	60		29,4
	130 以上		80		41,4
	60		10,0		9,8
W3/8	60	10,0	40		9,8
W1/2	70	13,5	50		18,0