



All Anchor C-Type (Steel)


芯棒打込み式/コンクリート用 オールアンカーC

スチール製
TYPE

■施工方法

1. 所定の径・深さに穿孔。
2. 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
3. アンカーを挿入し、芯棒が本体の頂部に接するまでハンマーで打ち込む。
4. スパナ類を用いて、ナットの締め付け具合を確認する。

■施工方法

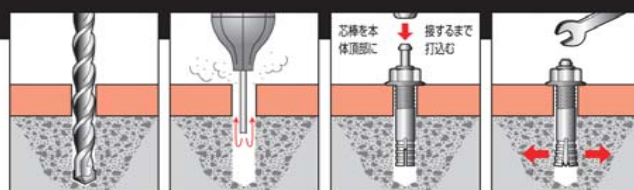

① 穿孔

所定の径・深さに穿孔。

② 清掃

ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

③ 打込み

芯棒を本体の頂部に接するまで打ち込む。

④ 取付け


スパナ類を用いて、ナットの締め付けを確認し、施工完了。

■施工用途

- 配管・衛生器具・手すり・フェンス支柱等の取り付けに…
- 自動販売機据え付け・ベンチ固定に。

■施工上の注意点

- 施工を行うときは、必ず保護メガネ・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、コンクリート用アンカーです。引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。また、表示している使用方法以外の使い方にて発生した事故などについて、弊社は一切責任を負いかねます。
- アンカーの穿孔深さは、埋込み深さより外径分程度深くあけてください。
- 座付ナット（ナット・ワッシャー）をセットしてから、穴にアンカーを挿入し、ハンマーで打ち込んでください。
- 芯棒は、垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打ち込んでください。
- 安全に確実な施工を行うために、専用ハンドホルダーの使用をお奨めいたします。
- 専用ハンドホルダーを使用する時は、商品サイズに適合するものを使用してください。
- サイズ表埋込み深さより浅く埋め込んだ場合は、データ数値より下回ることとなります。

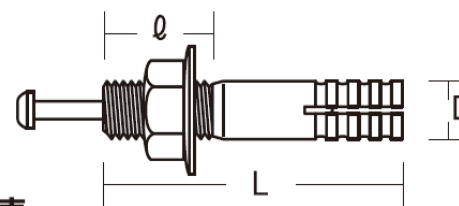

■サイズ表

品番	ねじの呼び (外径D)	全長 L	ねじ長さ φ	取付 物厚	単位:mm		kN(kgf)	
					ドリル径	引張最大荷重	埋込み 深さmm	
C-645BT	M6	45	15	1~5	6.4	3.9 (400)	30	
660BT	M6	60	20	1~20	6.4	3.9 (400)	30	
850BT	M8	50	20	1~5	8.5	6.9 (705)	35	
870BT	M8	70	25	1~25	8.5	6.9 (705)	35	
1050BT	M10	50	20	1~3	10.5	8.5 (870)	30	
1060BT	M10	60	25	1~6	10.5	11.5 (1,180)	40	
1080BT	M10	80	25	1~26	10.5	11.5 (1,180)	40	
1260BT	M12	60	20	1~6	12.7	14.3 (1,460)	40	
1270BT	M12	70	25	1~6	12.7	17.9 (1,826)	50	
3060BT	W ³ / ₈	60	25	1~6	10.0	11.0 (1,120)	40	
4070BT	W ¹ / ₂	70	25	1~6	13.5	18.9 (1,930)	50	

※コンクリート強度21N/mm²(210kgf/cm²)

※上記荷重データは、表中埋込みでの数値です。

※上記荷重データは、実験データに基づくものです。許容荷重ではありませんので、ご注意ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail:techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 **サンコーテクノ株式会社** <http://www.orange-book.com/>