

この度は **TRUSCO** CB型セミボルトレス軽量棚をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この組立説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

1段当たりの均等積載量は、最大150kgです。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 安全保安部品（コーナプレート・ボルト等）を外して使用しないでください。
倒壊・破損し、大ケガをする恐れがあります。
- 廃棄をするときは、専門業者にお任せください。

棚サイズ別耐荷重表 (kg)

間口(W) 奥行(D)	300	450	600
900	150kg		
1200			
1500			
1800			



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 荷重を集中させたり、耐荷重を超えるものを乗せないでください。
棚1段当たりの耐荷重は等分布荷重です。集中荷重をかけたり、耐荷重より重いものを乗せると棚板がたわみ荷物が落下し、ケガをする恐れがあります。
- 足を掛けたり、よじ上らないでください。
転倒してケガをしたり、棚が変形する原因になります。
- 荷物を放り投げて、乗せないでください。
棚板がたわみ、荷物が落下してケガをする恐れがあります。
- 最上段の棚板に荷物を乗せないでください。
棚本体の転倒、荷物の破損、ケガの原因になります。
- 棚本体に寄りかからないでください。
棚の積載物・積載量によって、棚が倒れケガをする恐れがあります。
- 本製品の穴や隙間に指を入れないでください。
穴や隙間に指を入れると、ケガをする恐れがあります。特に小さいお子様は注意してください。
- 危険物（薬品・壊れ物等）を収納しないでください。
人体に害を与え、健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ボルトやナットが緩んだまま使用しないでください。
(定期的に点検してください)
倒壊や破損の原因になり、ケガをする恐れがあります。
- 上下を確認の上、正しく使用してください。
逆向きで使用すると、棚の転倒やケガの原因になります。
- 最上段の棚板は支柱の上端に必ず取り付けてください。
支柱の角でケガをすることがあります。
- 異常を発見した場合は、使用を中止してください。
転倒や破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。
- 分解・改造はしないでください。
誤った組立は、転倒や破損、ケガをする恐れがあります。
- 用途以外の使用はしないでください。
誤って使用した場合、ケガをする恐れがあります。

材質

- 支柱・棚板 スチール製(グリーン色)
- ガセットプレート・棚受金具 スチール製(ユニクロメッキ)
- ボルトナット・ピン・レンチ スチール製(ユニクロメッキ)
- ベースキャップ 樹脂製(黒色)

※組立は必ず広い場所で行い、キズ防止のため、床に梱包段ボールを広げてその上に置いて組み立ててください。




Light-Duty Semi Boltless Shelving

CB型セミボルトレス軽量棚

組立説明書


この度は**TRUSCO** 軽量ボルトレスラックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この組立説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

組み立ての際は、手袋などの保護具を着用してください。

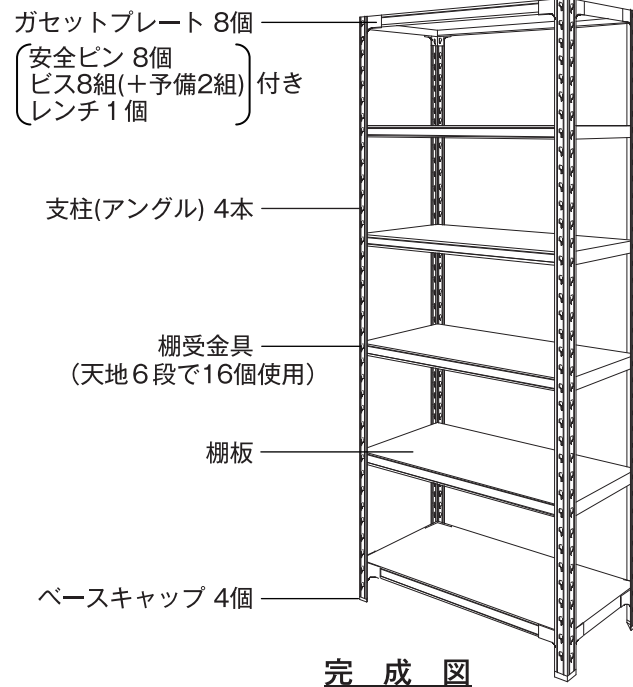


1セット内容


支柱セット

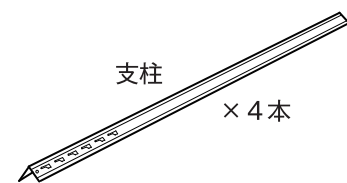

棚板セット

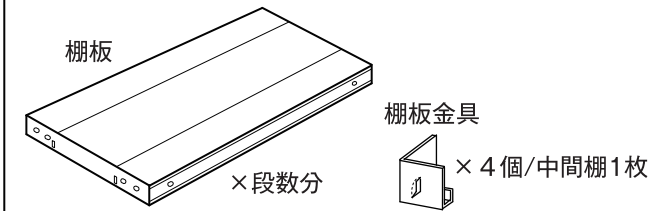


部品セット

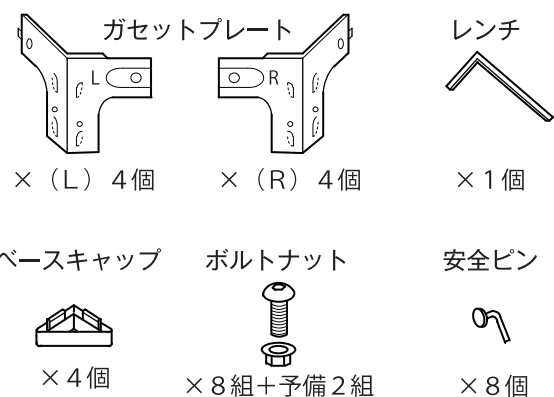

1


棚板の各コーナー部にガセットプレートをはめ(右:刻印R、左:刻印Lが正面)ビスで固定してください。この棚板を最上段・最下段の2枚分組立てます。

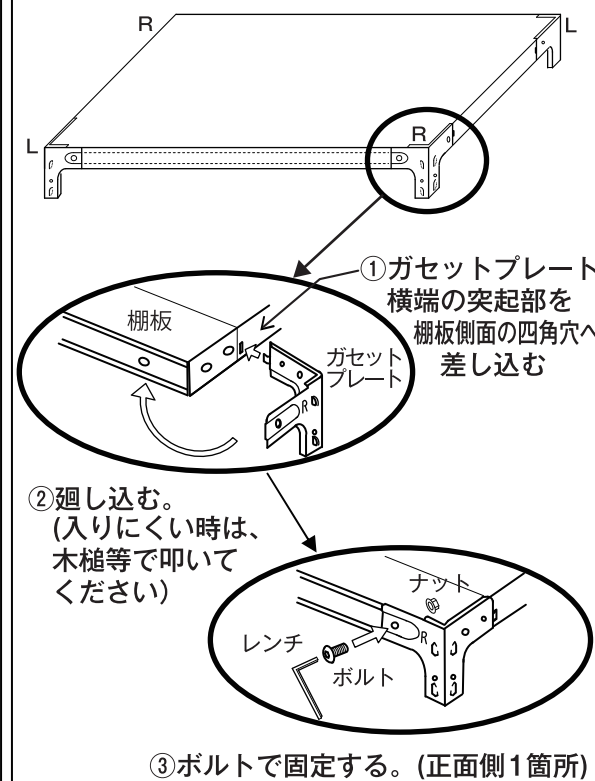

2


支柱を向かい合わせに床に並べ、ベースキャップをはめ込んでください。

※支柱の上下に注意してください。
穴がある方が下側です。

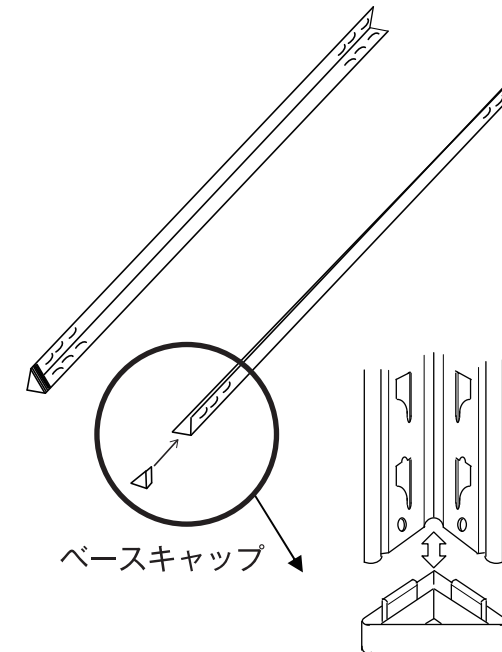


3

ガセットプレートを付けた棚板を支柱に差し込み、しっかりと押し込んでください。(木槌などで軽く叩いてください)

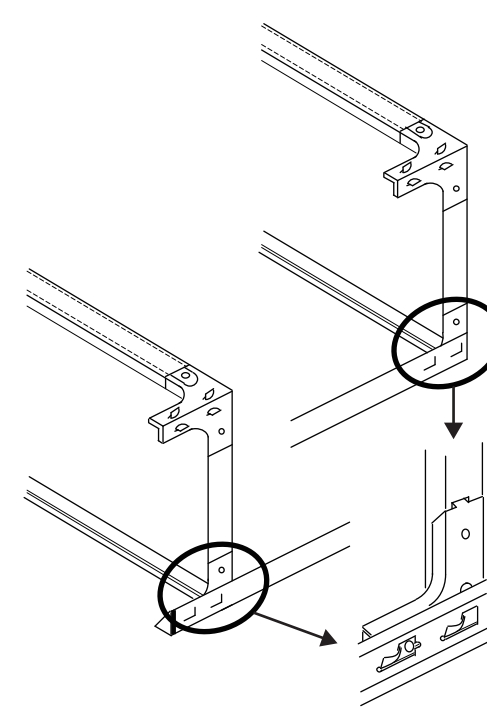


4

残りの支柱2本も同様に組み立ててください。

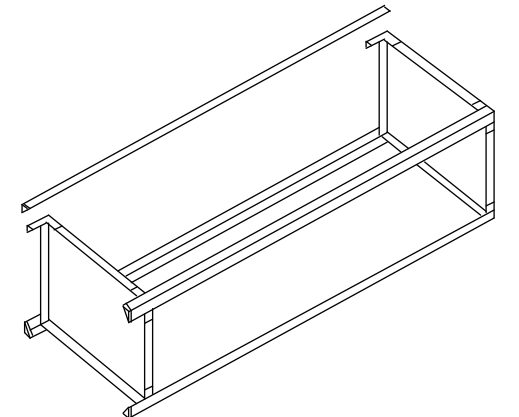


5

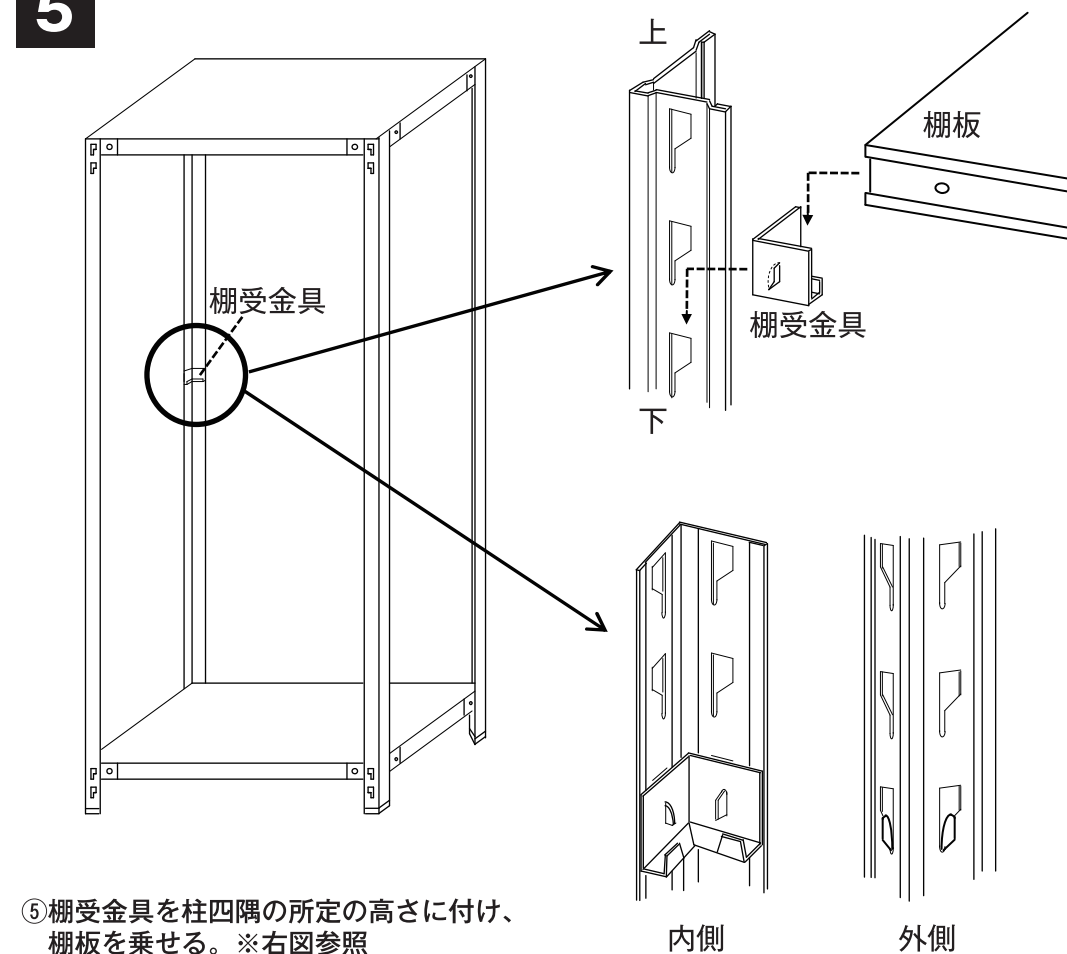

⑤棚受金具を柱四隅の所定の高さに付け、棚板を乗せる。※右図参照

6

※不安定な場所に設置しないでください。

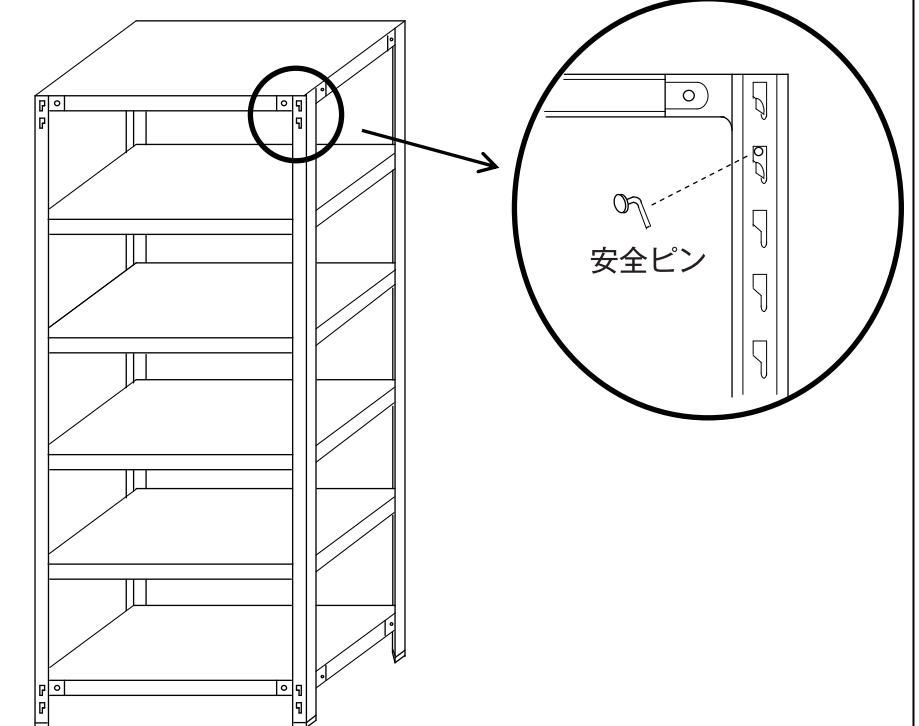

⑥全体のバランスをとり、ガセットプレート部分上下前後8箇所安全ピンを差し込む。(上図参照)

※この時ピンが入りにくいようであれば支柱にガセットプレートが正しく差し込まれていないので、棚板のガセットプレート取付部分にキズが付かないように当て物をし、木槌などで軽く叩いて入れてください。