

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

CLM型 オプション

このたびは、TRUSCOのCLM型オプションをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。CLM型に豊富な種類のオプションを取り付けることにより、作業効率が格段に向上し、また組み換えも可能ですので、末永くご使用いただけます。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※この取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管して下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

サビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ 切断、改造をしないで下さい。

不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

CLM型 オプション 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立ててください。

部品明細	C. (CLSP)	E. (CLHT)	ボルト類
A. (CLA) ⑩支柱…2本 ※左右有り 組立時注意	⑦パネル&ボード…1枚	①ハンガーレール…1本	①段付ボルト…B,C,D,E参照 (M6×36) ②SW…A,B,C,D,E参照 (スプリングワッシャー) ③ナット…B,C,D参照 (M6)
B. (CLC) ⑨コンテナ受け枠…1本	D. (CLR,CLE) ⑤上棚…1枚	④レール取付金具…2個 ⑥ハンガーフック…2個	④トラスネジ…A,E参照 (M6×10) ⑤フランジナット…E参照 (M6)
			必要工具 ①六角レンチ (対辺5) CLM型に同梱 プラスドライバー

A.支柱(CLA)取付方法【後付けの場合】

④…8個、⑤…8個

- 1 後板④を取り付けている段付ボルト①を、上の方だけ取り外して下さい(左右各1本)。
- 2 箱から支柱⑩を取り出し、大きな穴が開いている方を外側にして、図のように脚④の上に差し込んで下さい(左右各1カ所)。
- 3 後板④と脚④の穴を合わせて、後板④の内側からSW②とトラスネジ(M6×10)③で仮止めして下さい(左右各2カ所)。脚④の外側からも同様にSW②とトラスネジ(M6×10)③で仮止めして下さい(左右各2カ所)。
- 4 他のオプション部品の取り付けが終わると、3で仮止めたトラスネジ(M6×10)③をプラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

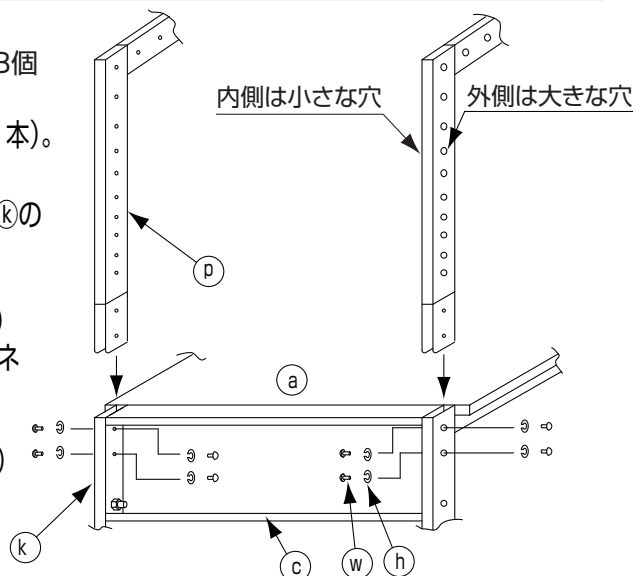

仕様


品名	型番	寸法(mm)
支柱	CLA	W26×D405×H1270

CLM2102

B.コンテナ受け桟(CLC)取付方法

f…2本、h…2個、i…2個


- 1 コンテナ受け桟④の穴を、支柱②に開いている任意の穴に合わせて、外側から段付ボルトfを差し込み、内側からSWhとナットiで仮止めして下さい(左右各1カ所)。
- 2 他のオプション部品の取付が終わると、1で仮止めした段付ボルトfを六角レンチiでしっかり締め付けて下さい。

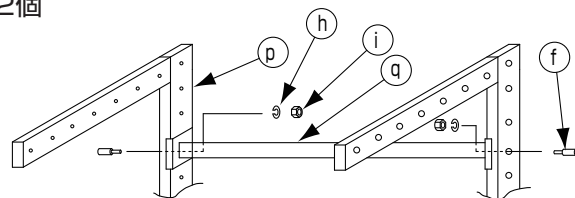

C.パネル&ボード(CLSP)取付方法

f…4本、h…2個、i…2個


- 1 パネル&ボードrを左右の支柱②の間に、支柱②の穴にパネル&ボードrの穴を合わせて、ホワイトボード側の外側から段付ボルトfで仮止めして下さい(2カ所)。また、パネル側の外側から段付ボルトfを差し込み、内側からSWhとナットiで仮止めして下さい(2カ所)。
- 2 他のオプション部品の取り付けが終わると、1で仮止めした段付ボルトfを六角レンチiでしっかり締め付けて下さい。

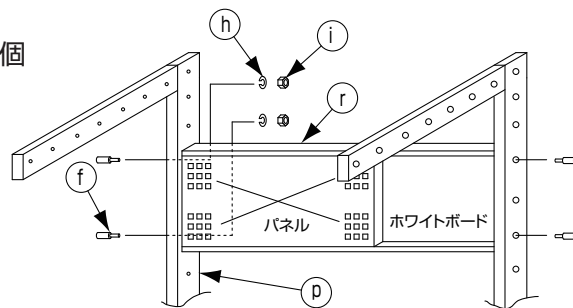

D.上棚(CLR,CLE)取付方法

f…4本、h…4個、i…4個


- 1 上棚sを、支柱②の前の桟にスライドさせてはめ込んで下さい。
- 2 支柱②の穴と上棚sの穴を合わせ、外側から段付ボルトfを差し込み、内側からSWhとナットiで仮止めして下さい(左右各2カ所)。
- 3 他のオプション部品の取り付けが終わると、2で仮止めした段付ボルトfを六角レンチiでしっかり締め付けて下さい。

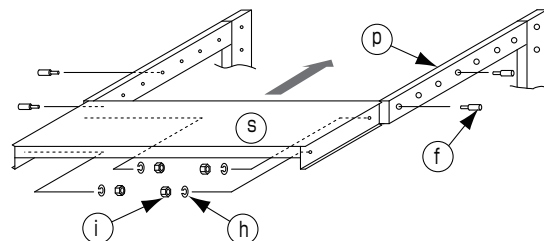

E.レールハンガー(CLHT)取付方法

f…2本、h…2個
w…2個、x…2個

- 1 レール取付金具uを支柱②の穴に合わせて、外側から段付ボルトfを差し込み、内側からフランジナットxをしっかりと締め付けて下さい(左右各1カ所)。
- 2 図-1のようにハンガーレールtにハンガーフックvを入れ(2個)、ハンガーレールtを横にしてレール取付金具uにはめ込み、90度回転させて下さい。
- 3 ハンガーレールtの穴をレール取付金具uのナット位置に合わせて、上からSWhとトラスネジ(M6×10)wでしっかりと締め付けて下さい(左右各1カ所)。

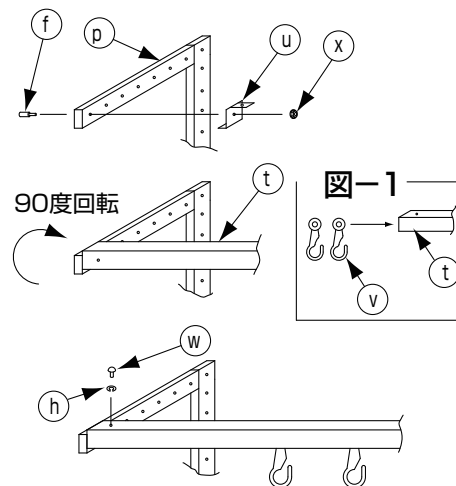

仕様

品名	型番	寸法(mm)
コンテナ受け桟	CLC- 900	W 769×D51×H60
	CLC-1200	W1069×D51×H60
	CLC-1500	W1369×D51×H60
パネル&ボード	CLSP- 900	W 749×D40×H332
	CLSP-1200	W1049×D40×H332
	CLSP-1500	W1349×D40×H332

品名	型番	寸法(mm)
上棚 ()内はLED付	CLR(CLE)- 900	W 775×D200×H54
	CLR(CLE)-1200	W1075×D200×H54
	CLR(CLE)-1500	W1375×D200×H54
	CLR(CLE)-1500LBT	W1375×D200×H54
レールハンガー	CLHT- 900LBT	W 771×D40×H63
	CLHT-1200LBT	W1071×D40×H63
	CLHT-1500LBT	W1371×D40×H63

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>