

TRUSCO
PRO TOOL

Skillful professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

Car Rack

車載スライドラック

品番 CST1

組み立て説明書







使用上のご注意


車への取り付け作業時は必ず、車を水平で広い場所にエンジンを切って完全に停車させた状態で行ってください。

可動部分に指などを挟まないように十分ご注意ください。

セット内容

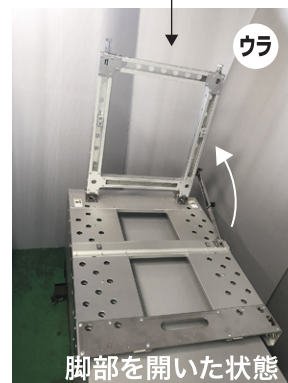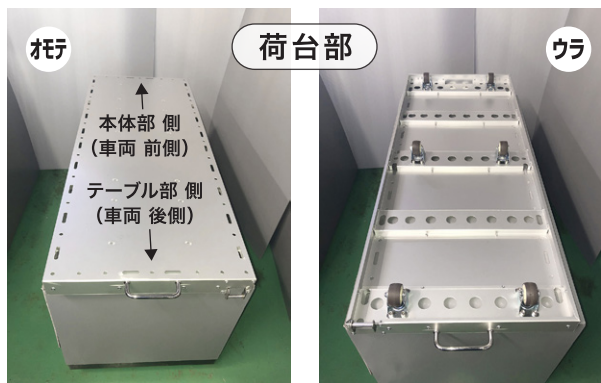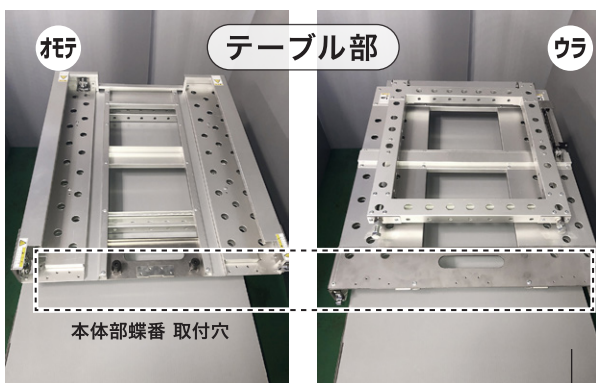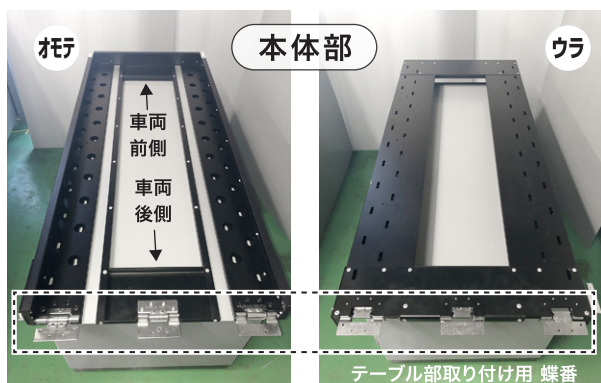

付属部品

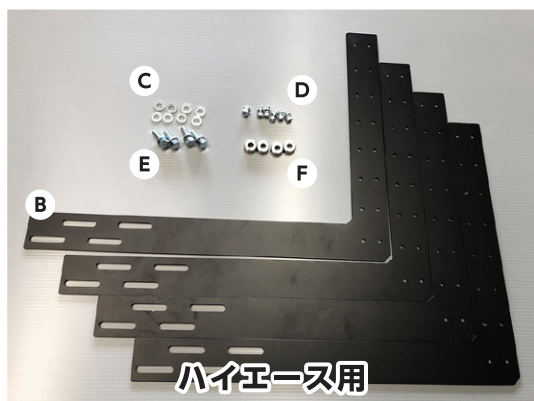


- B 本体取付用金具: 4本/左右裏表区別なし
- C ボルト(E) 取付調節用ワッシャー: 8枚
- D 本体部取付用M6六角穴付きボルト: 12本
- E 車両固定用M8六角ボルト: 4本
- F ボルト(E) 取付用スペーサー: 4個

工具について:

- ・プラスドライバー (付属部品A締結用)
 - ・5mm六角棒レンチ (付属部品D締結用)
 - ・13mmスパナ (同E締結用)
- をご用意ください。



A 蝶番取付用ネジ: 12本

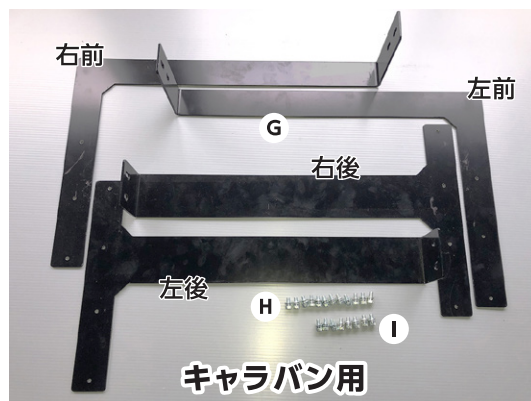

- G 本体取付用金具: 4本/前後左右区別あり
- H 本体部取付用M6六角穴付きボルト: 12本
- I 車両固定用M6六角穴付きボルト: 8本


工具について:

- ・プラスドライバー (付属部品A締結用)
 - ・5mm六角棒レンチ (付属部品H,I締結用)
- をご用意ください。

本体部にテーブル部を取り付ける

この作業は、本体取付金具を車両に取り付ける前の荷台の上もしくは 安定した作業台の上で行ってください。

- ①
本体部後端の手前に100mm以上のスペースを設けた状態で、荷台または作業台の上に設置する。
(テーブル部を取り付ける際に安定させるためです。)

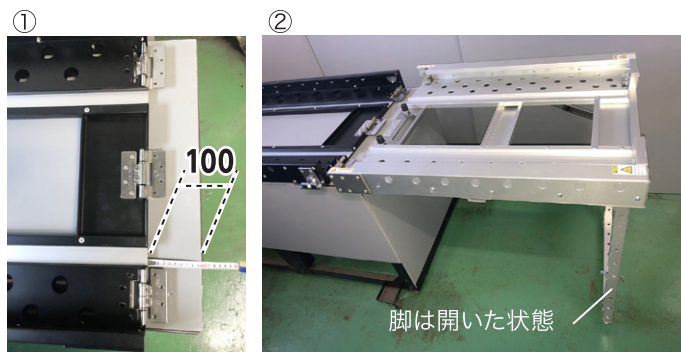

- ②
脚部を開いた(地面に立てた)状態で、荷台または作業台の上に載せる。
(本体部後端と並ぶように)


- ③
蝶番の穴をテーブル部に開けられた取付穴の位置に合わせて、ねじ(付属部品 **A**)をプラスドライバーで留める。



- ④
テーブル部を起こす。
カチッと止まるまで、上までしっかり起こすこと。
ロックレバー(☆部)を右に引いてロックを解除して脚を閉じる。





ロックレバーのロックを解除するときは、片手で脚部を支えながら行ってください。

- ⑤
テーブル部と本体部を留める左ボールキャッチと右ストッパーラッチが、しっかりと固定されることを確認する。

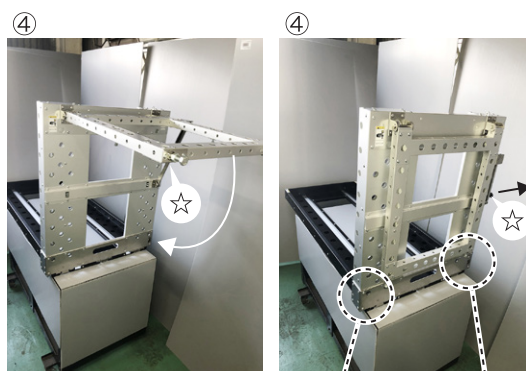



右ストッパーラッチの解除方法

- ① ロック状態…レバーが上
② 解除するときは指でレバーを下に押し下げる。
(カチッと音がすればロックが解除されます。)
③ ロック解除状態…レバーが下

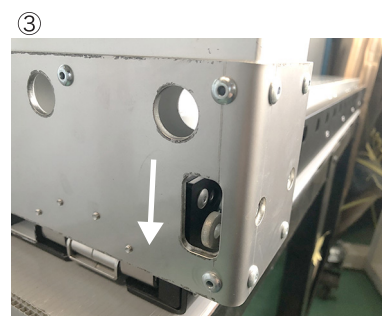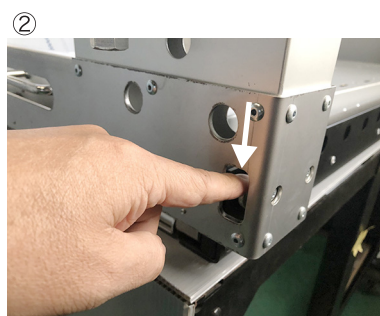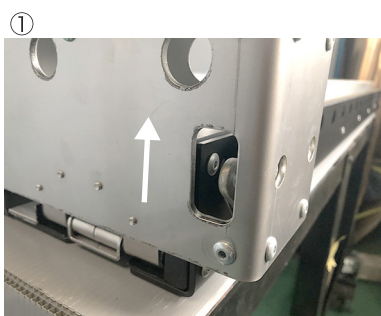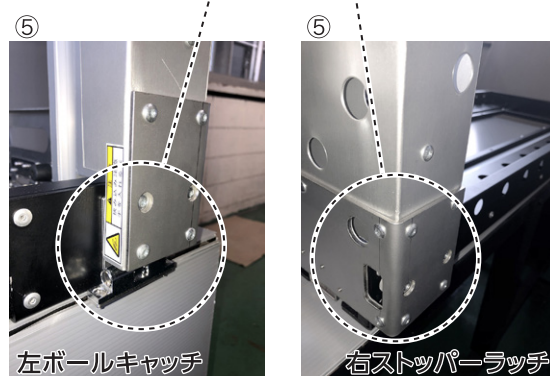

本体取付用金具を車両に固定する（ハイエースの場合）


- ①
設置する車内床面の地上高が
【 625mm以上 , 675mm以下 】であることを確認する。
- ②
車内床面に備えられている取付穴の位置を確認する(4カ所)。
標準金具が取り付けられている場合は外す。
- ③
本体取付用金具(付属部品 **B**)を画像のように配置する。
(金具の長穴は車体固定用、小丸穴は車載スライドラック固定用。)
※図のように、穴ピッチ400mmを目安に配置する。
- ④
本体取付金具を六角ボルト(付属部品 **E**)で車体に固定する。
必要に応じてスペーサー(付属部品 **F**)やワッシャー(付属部品 **C**)
を用いて調節する。

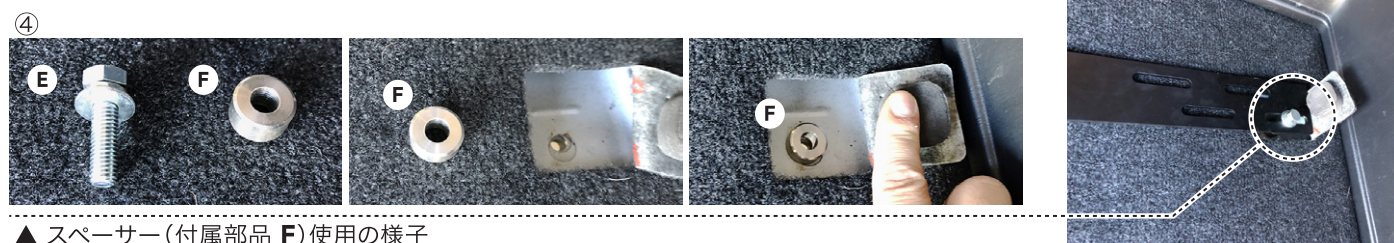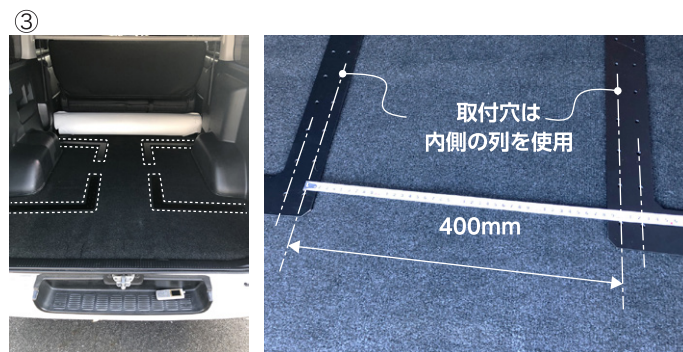

▲ スペーサー(付属部品 **F**)使用の様子

本体取付用金具を車両に固定する（キャラバンの場合）

- ①
設置する車内床面の地上高が
【 625mm以上 , 675mm以下 】であることを確認する。
- ②
車内側面下部に備えられている取付穴の位置を確認する(4カ所)。
- ③
本体取付用金具4つ(付属部品 **G**)を画像のように配置する。
(それぞれ向きが決まっています。取付間違いにご注意ください。)
- ④
本体取付金具を六角穴付ボルト(付属部品 **I**)で車体に固定する。

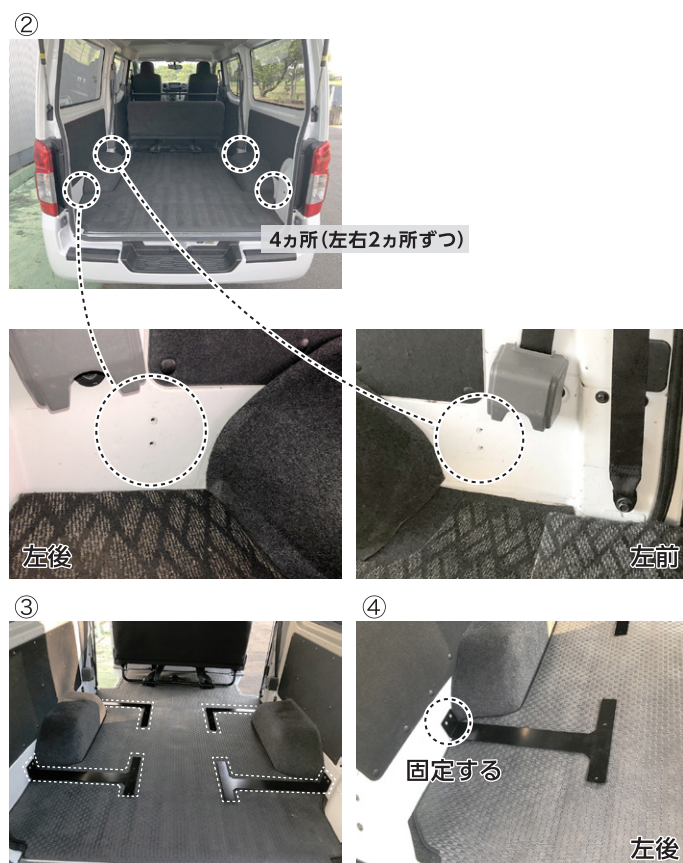


本体部を取り付ける

取り付け作業時は必ず、車を水平で広い場所にエンジンを切って完全に停車させた状態で行ってください。

- ⑤
車載スライドラックのユニットを本体取付用金具の上に載せる。
※荷台端から150mm以上内側に配置する。




- ⑥
本体部取付用の六角穴付ボルト（付属部品 **D** または **H**）で本体部を本体取付用金具に固定する。
（本体取付用金具1つに対し3カ所 × 4つ = 合計12カ所）

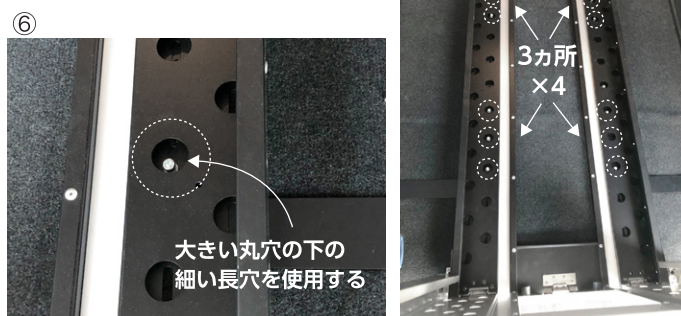

荷台を載せる

説明のため、車両外（屋内）にて撮影した画像を用いています。

- ①
脚部とテーブル部のロックを解除して脚を開き、テーブル部を倒す。
本体部に荷台部を載せる。
テーブル部側にスライドさせてスムーズに動くか確認する。

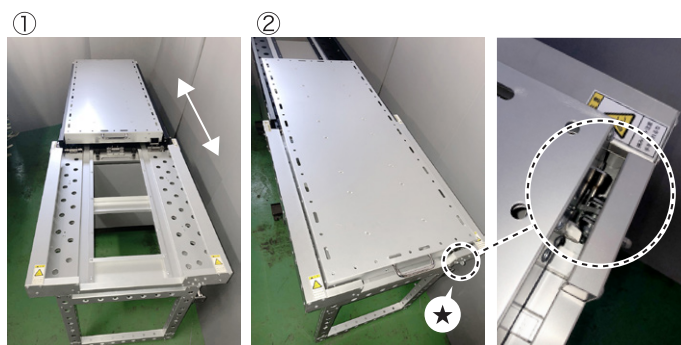

蝶番付近が高く（または低く）なっているとスムーズに動きません。スムーズに動かないときは脚先のアジャスターボルトを調整してください。

- ②
テーブル部手前のラッチ（★部）が荷台部に付けられた凸部分と噛み合うことを確認する。
- ③
荷台部を本体部側（奥側）に戻してください。
ロックを解除してテーブル部を起し、脚をたたんでください。

