


M2.M3.M5 型ボルトレス中量物品棚扉付 (扉板) 組立説明書

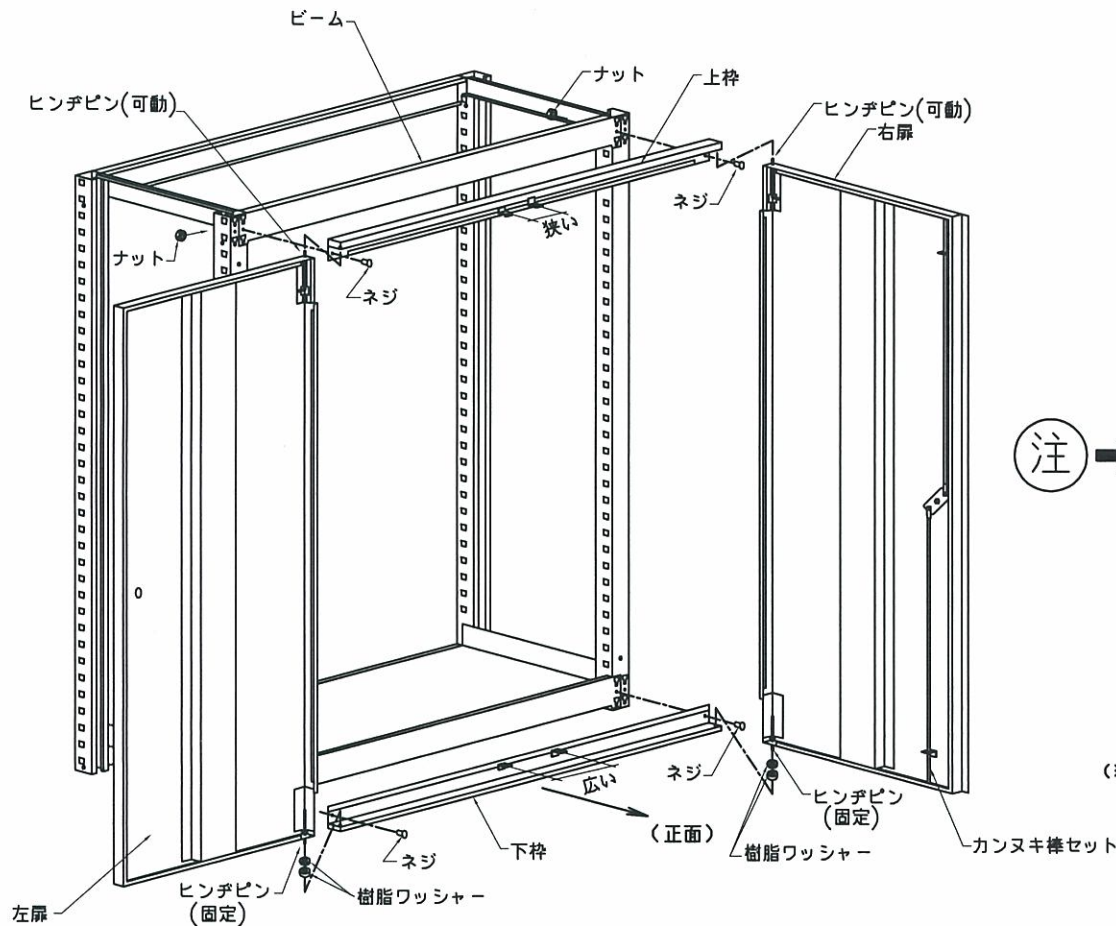

【扉板の取付方法】

ー上下枠の取付けー

ビームの前面のロックピンを外します。ロックピン用の穴に上枠、下枠をM6×16ネジ、M6ナットにて取付けます。

※上枠は、中央の金具のピッチが狭い方です。

下枠は、中央の金具のピッチが広い方です。

ー扉板の取付けー

左右扉板の下面に出ているヒンジピン(固定)に、樹脂ワッシャー(厚みが3ミリと1ミリ)各1枚ずつはめ込み、ヒンジピンを下枠の受け穴に差込みます。次に、扉上部のヒンジピン(可動)を引きながら、上枠の穴に合わせて差し込んで下さい。

【ハンドルの取付方法】


同梱されているハンドルを下図の通りに取付けて下さい。

※この時右ハンドル(鍵付)には、カンヌキ棒セットを

左ハンドル(鍵ナシ)には、φ22平ワッシャーをそれぞれ取付けて下さい。




ハンドルを取付ける時、ナットを強く締め過ぎないで下さい。ネジ部が、亜鉛合金ダイキャスト製ですので破断する恐れがあります。

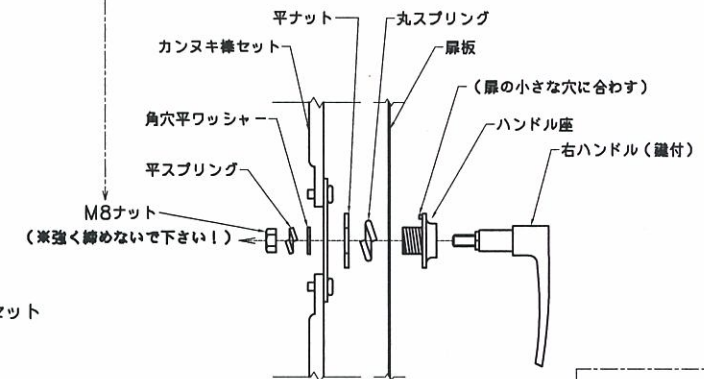

梱包内容	
右扉	1
左扉	1
上枠	1
下枠	1
右ハンドル(鍵付)	1
左ハンドル(鍵ナシ)	1
カンヌキ棒セット	1
M6×16ネジ	4
M6フランジナット	4
M5×20角根ネジ	4
M5ナット	4
平ワッシャーφ12×φ5	4
平ワッシャーφ22	1
樹脂ワッシャー3ミリ	2
樹脂ワッシャー1ミリ	2

【背面部外し止め施工について】

背面上下ビームのロックピン用の穴に、(扉セット又は、引違い戸セットに)付属のM5角根ネジを差込み支柱内面より平ワッシャー(φ12×φ5×t0.7)を入れ、M5ナットで締め付けてください。

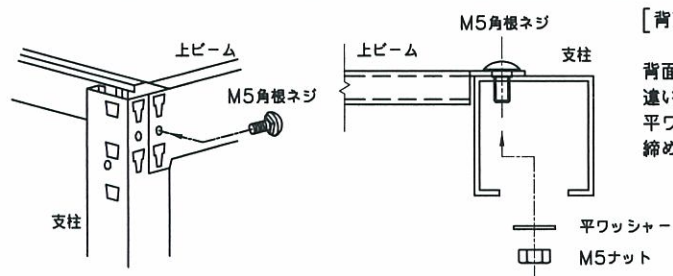

【記】 該当する中量物品棚

組立完成品(使用中)又は該当する中量物品棚の各部材を、その組立説明書にて組立て、完成品とした後この組立説明書にて取付けて下さい。