


## M2.M3.M5 型ボルトレス中量物品棚扉付 (扉板) 組立説明書

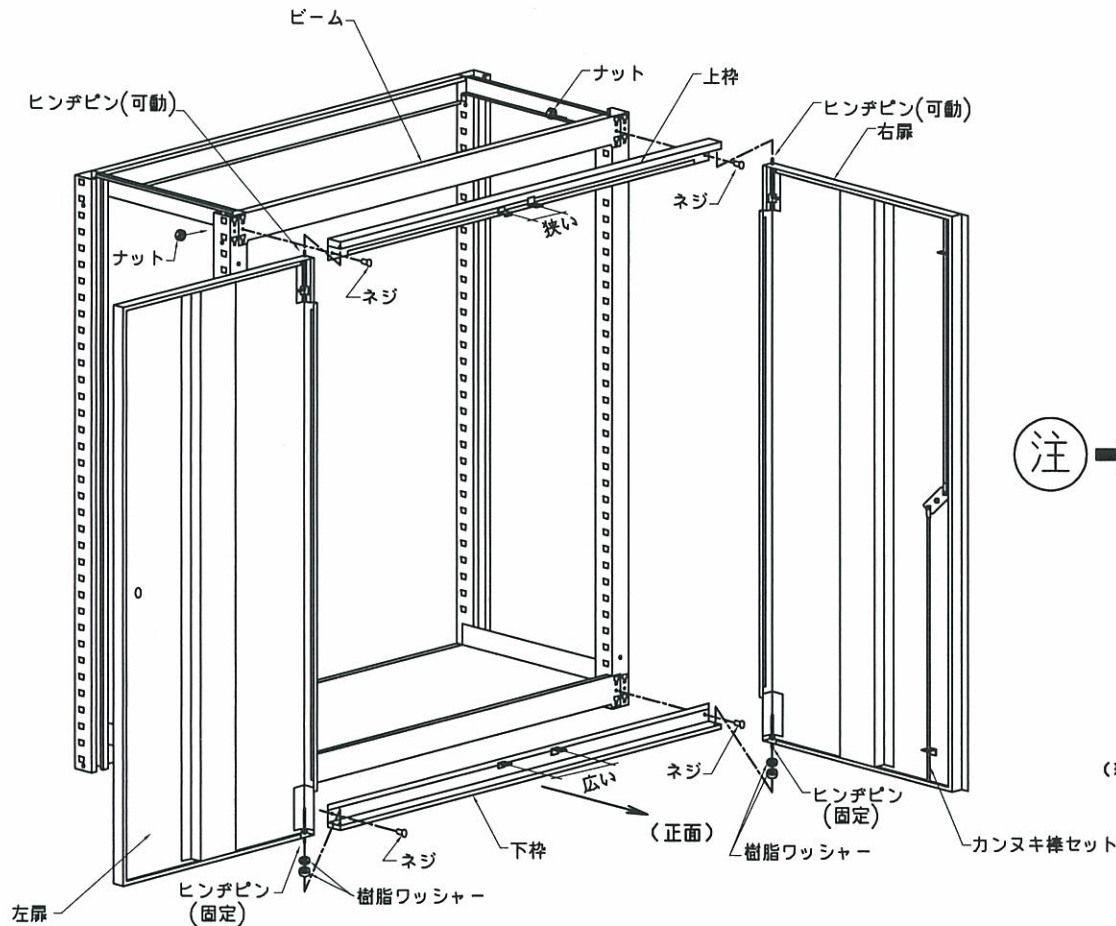

### [扉板の取付方法]

ー上下枠の取付けー  
 ビームの前面のロックピンを外します。ロックピン用の穴に  
 上枠、下枠をM6×16ネジ、M6ナットにて取付けます。  
 ※上枠は、中央の金具のピッチが狭い方です。  
 下枠は、中央の金具のピッチが広い方です。

### ー扉板の取付けー


左右扉板の下面に出ているヒンデピン(固定)に、樹脂ワッシャー  
 (厚みが3ミリと1ミリ)各1枚づつはめ込み、ヒンデピンを下枠の受け穴に  
 差込みます。次に、扉上部のヒンデピン(可動)を引きながら、上枠  
 の穴に合わせて差し込んで下さい。

### [ハンドルの取付方法]

同梱されているハンドルを下図の通りに取付けて下さい。  
 ※この時右ハンドル(鍵付)には、カンヌキ棒セットを  
 左ハンドル(鍵ナシ)には、φ22平ワッシャーをそれぞれ取付けて下さい。




ハンドルを取付ける時、ナットを強く締め過ぎないで下さい。  
 ネジ部が、亜鉛合金ダイキャスト製ですので破断する恐れが  
 あります。

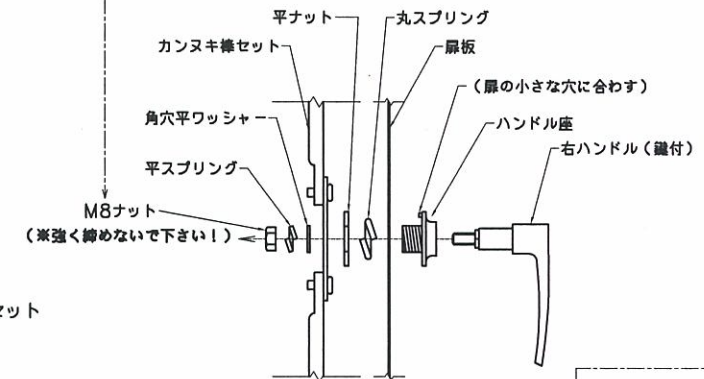

| 梱包内容         |   |
|--------------|---|
| 右扉           | 1 |
| 左扉           | 1 |
| 上枠           | 1 |
| 下枠           | 1 |
| 右ハンドル(鍵付)    | 1 |
| 左ハンドル(鍵ナシ)   | 1 |
| カンヌキ棒セット     | 1 |
| M6×16ネジ      | 4 |
| M6フランジナット    | 4 |
| M5×20角根ネジ    | 4 |
| M5ナット        | 4 |
| 平ワッシャーφ12×φ5 | 4 |
| 平ワッシャーφ22    | 1 |
| 樹脂ワッシャー3ミリ   | 2 |
| 樹脂ワッシャー1ミリ   | 2 |

### [背面部外し止め施工について]

背面上下ビームのロックピン用の穴に、(扉セット又は、引  
 違い戸セットに)付属のM5角根ネジを差込み支柱内面より  
 平ワッシャー(φ12×φ5×t0.7)を入れ、M5ナットで  
 締め付けてください。

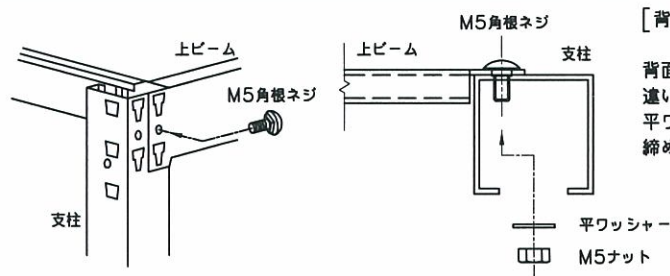

### [記] 該当する中量物品棚

組立完成品(使用中)又は該当する  
 中量物品棚の各部材を、その組立説明書にて  
 組立て、完成品とした後この組立説明書にて  
 取付けて下さい。