


## M2.M3.M5 型ボルトレス中量物品棚扉付 (扉板) 組立説明書

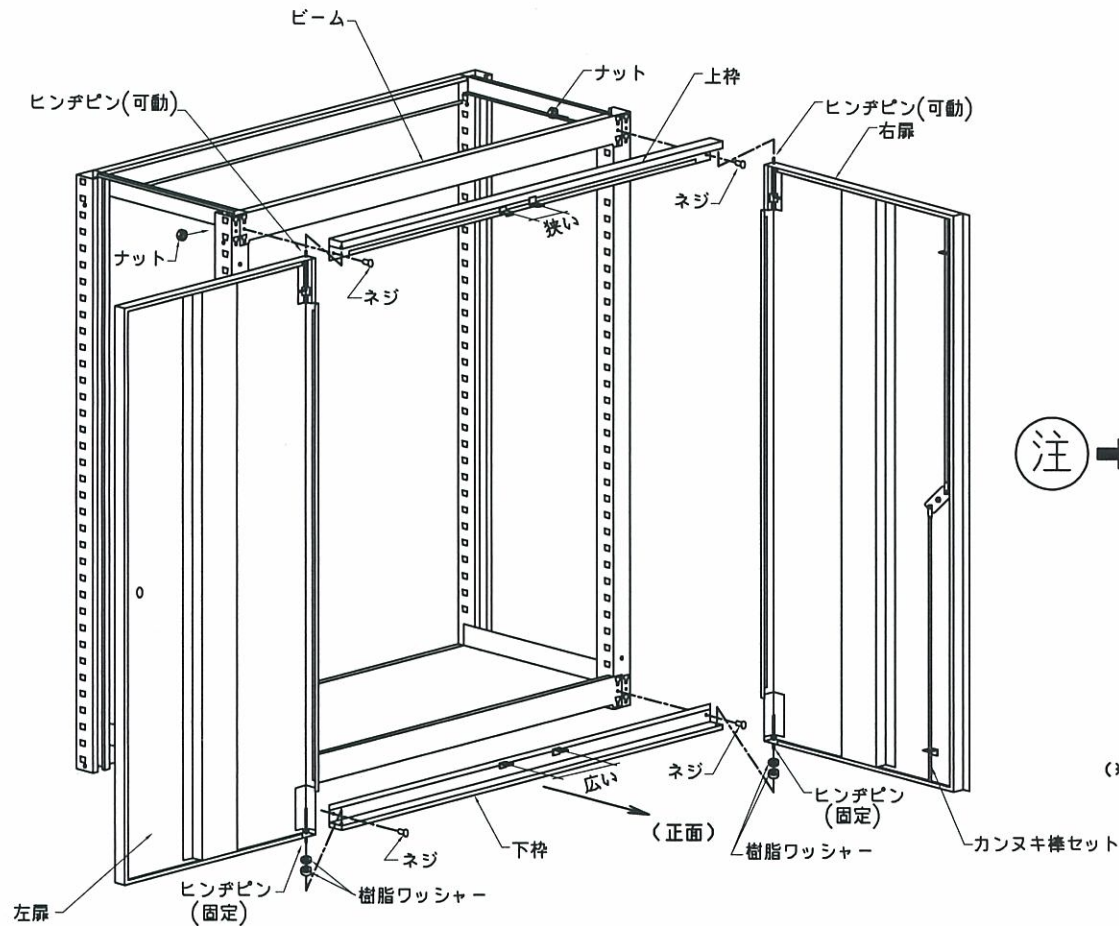

### [扉板の取付方法]

#### ー上下枠の取付けー

ビームの前面のロックピンを外します。ロックピン用の穴に上枠、下枠をM6×16ネジ、M6ナットにて取付けます。

※上枠は、中央の金具のピッチが狭い方です。

下枠は、中央の金具のピッチが広い方です。

#### ー扉板の取付けー

左右扉板の下面に出ているヒンデピン(固定)に、樹脂ワッシャー(厚みが3ミリと1ミリ)各1枚づつはめ込み、ヒンデピンを下枠の受け穴に差込みます。次に、扉上部のヒンデピン(可動)を引きながら、上枠の穴に合わせて差し込んで下さい。

### [ハンドルの取付方法]


同梱されているハンドルを下図の通りに取付けて下さい。

※この時右ハンドル(鍵付)には、カンヌキ棒セットを

左ハンドル(鍵ナシ)には、φ22平ワッシャーをそれぞれ取付けて下さい。




ハンドルを取付ける時、ナットを強く締め過ぎないで下さい。ネジ部が、亜鉛合金ダイキャスト製ですので破断する恐れがあります。

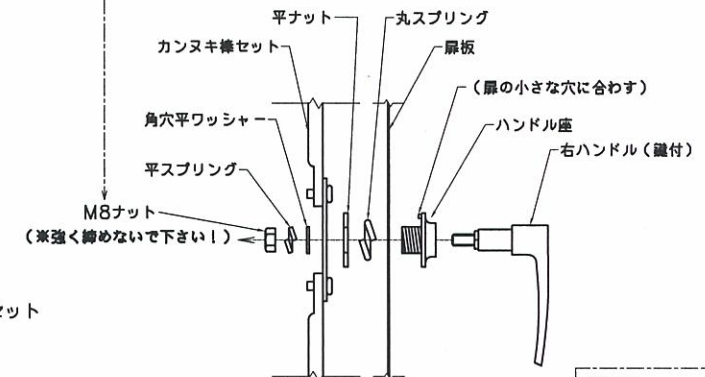

| 梱包内容          |   |
|---------------|---|
| 右扉            | 1 |
| 左扉            | 1 |
| 上枠            | 1 |
| 下枠            | 1 |
| 右ハンドル(鍵付)     | 1 |
| 左ハンドル(鍵ナシ)    | 1 |
| カンヌキ棒セット      | 1 |
| M6×16ネジ       | 4 |
| M6フランジナット     | 4 |
| M5×20角根ネジ     | 4 |
| M5ナット         | 4 |
| 平ワッシャー-φ12×φ5 | 4 |
| 平ワッシャー-φ22    | 1 |
| 樹脂ワッシャー-3ミリ   | 2 |
| 樹脂ワッシャー-1ミリ   | 2 |

### [背面部外し止め施工について]

背面上下ビームのロックピン用の穴に、(扉セット又は、引違い戸セットに)付属のM5角根ネジを差込み支柱内面より平ワッシャー(φ12×φ5×t0.7)を入れ、M5ナットで締め付けてください。

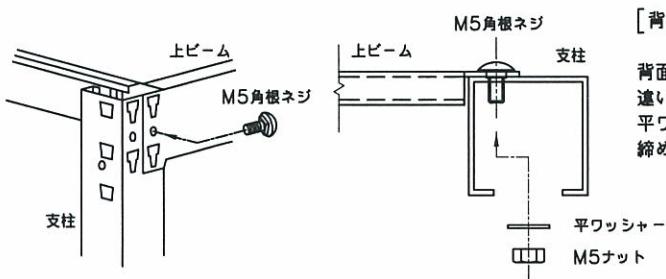

### [記] 該当する中量物品棚

組立完成品(使用中)又は該当する中量物品棚の各部材を、その組立説明書にて組立て、完成品とした後この組立説明書にて取付けて下さい。