



イーグルワゴン EGW型

組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO®** イーグルワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、粉体塗装でサビ・キズに強く汚れも目立ちません。
事務所・工場・倉庫で末長くご使用いただけます。

■ ワゴン1台当たりの最大積載量（棚板1段当たりの均等積載量：120kg/段）

φ75ゴムキャスター：200kg φ75ウレタンキャスター：200kg
φ100ゴムキャスター：200kg φ100ウレタンキャスター：250kg
引出し1個当たりの均等積載量は、10kgです。

※ 各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載量／台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※ 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※ 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。また、引出しの中に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ ストッパーを使用した場合でもワゴンは傾斜地に放置しない

ワゴンが暴走し、大事故になることがあります。

■ 不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、ケガをする恐れがあります。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。



注意

取扱いを誤った場合に、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり、倒れたりして、ケガをする恐れがあります。

■ かたよった収納はしない

1枚の棚板に集中して載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。バランスを失い倒れ落下の原因になります。

■ 棚板の穴や隙間に指を入れない

切断面や穴の先端などで、ケガをする恐れがあります。

■ 移動時はワゴンをゆっくり運ぶ

引出しが飛び出したり、荷物が落ちてケガをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒や落下の原因になります。

■ 段差のある所で使用しない

無理に押したり、引いたりした場合、ワゴンが変形し転倒する恐れがあります。

■ 引出しの出し入れは、ゆっくり静かに行う

指を挟んだり、引出しが抜け落ちてケガをする恐れがあります。また引出しの破損の原因になります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

取付を誤ると、ワゴンの分解・転倒の原因となり、また切断面でケガをする恐れがあります。

■ 取付ボルトが緩んだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、ケガをする恐れがあります。

■ 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない

破損してケガをしたり、健康を害する恐れがあります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、濡れた物を置かない

ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 主として運搬用に使用しない

イーグルワゴンは作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。

※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。


組み立て方

① キャスターを取り付ける



下段用の棚板にキャスターを取り付けます。ストッパー付きキャスターの位置を確認しておきます。

※ストッパー付きキャスターは、4輪オール自在キャスター設定の場合、旋回・固定が確実にできるよう対角に取り付けます。

●固定・自在キャスター

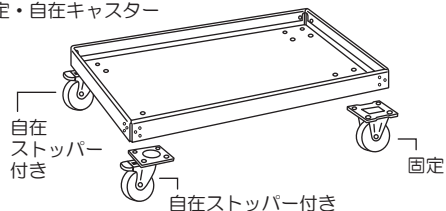

●4輪オール自在キャスター

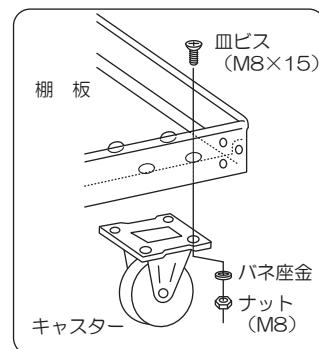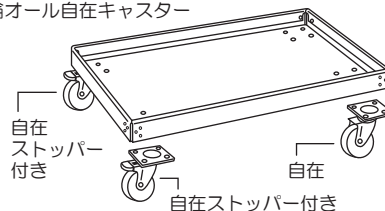

② 支柱2本に棚板を取り付ける







●タイプ・機種により、棚板の枚数や位置が異なります。また天板や引出しの有無があります。ここでは、基本的な組み立て方を説明しています。

枕木などの上に支柱2本を並べ、棚板を取り付け仮締めします。支柱は1本ずつ、下段、中段、上段の順に取り付けます。

支柱は天地対称となっていますので、どちらを上にしても組み立てられます。

ハンドルを取り付ける方の側面（最上段の棚板、上段引出し）には、まだボルトを付けしないでください。




※天板付き(引出し無し)の場合は、最上段には棚板は取り付けません。天板の取り付けは、支柱4本全てを取り付けた後になります。

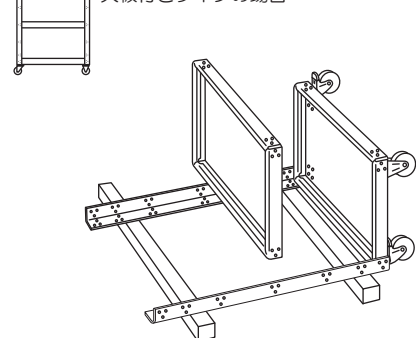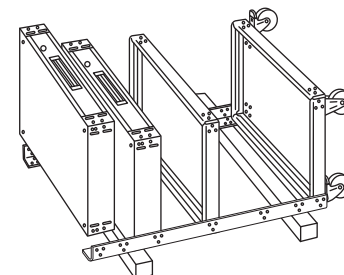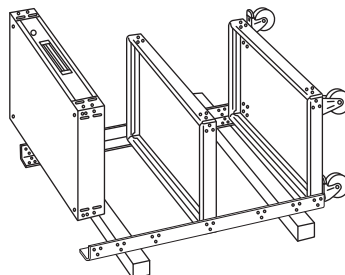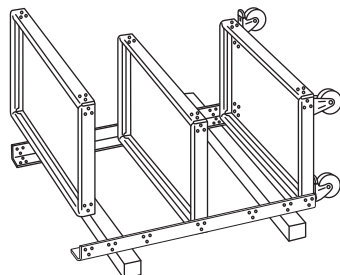

引出し付きタイプの場合は、支柱内部の凸部と引出しの対応する長穴を合わせます。

残りの穴にボルトを差し込み締めこみます。引出し側にナットが埋め込まれて居ますので、ナットは不要です。ハンドルを取り付ける方の側面には、まだボルトを付けしないでください。ハンドルを取り付ける時は、ハンドル用取付ボルトを使用してください。





※引出しの上に天板が付くタイプの場合は、あらかじめ天面のノック加工部を打ち抜いておいてください。

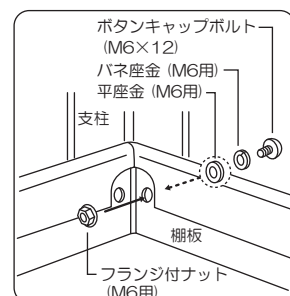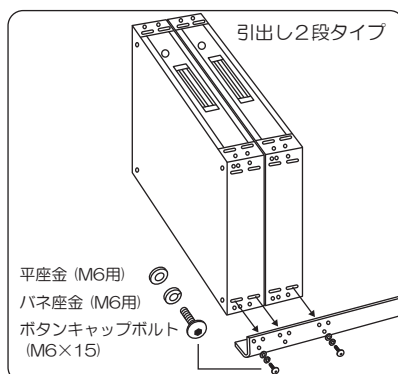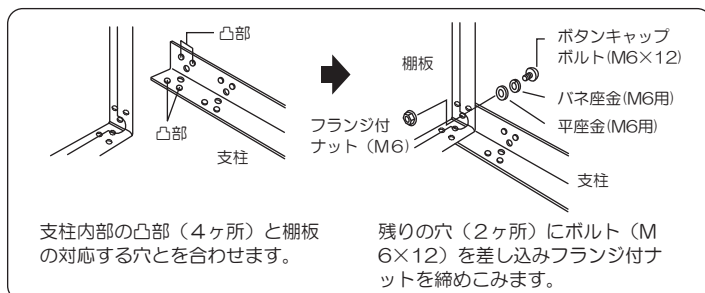


組み立て方

③ 残り2本の支柱を取り付ける

同様に残り2本の支柱を棚板（引出し）に取り付けます。この時もハンドルを取り付ける方の側面（最上段の棚板）には、まだボルトを付けないでください。引出し付きタイプも同様に、側面にはボルトを付けないでください。水平な場所でワゴンを起し、ハンドルを取り付けます。棚板にひずみがないよう調整し、仮締めしていたボルトとナットを本締めします。

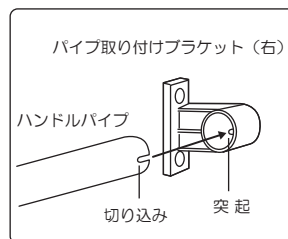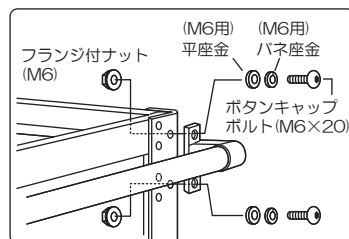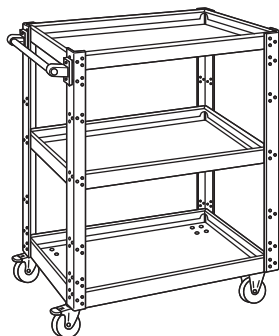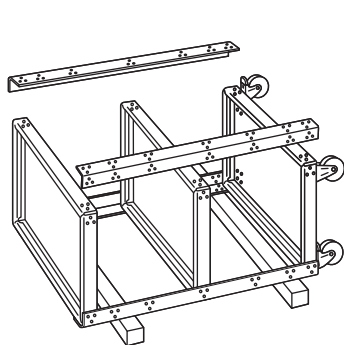

右側のパイプ取り付けブラケットの内側にある突起に、ハンドルパイプの切り込みを合わせて組み立ててください。





注意

ボタンキャップボルトは、きつく締め付け過ぎない様にして下さい。

●パイプ取り付けブラケットが樹脂製の為、きつく締め付け過ぎると破損するおそれがあります。

●天板の取り付け方



天板取付金具(4個)を、支柱(4本)に取り付けます。天板取付金具と支柱の穴を合わせ、2ヶ所にボタンキャップボルト・バネ座金・平座金を通し、仮止めします。天板取付金具の取り付けが終わりましたら、天板を乗せます。天板取付金具の穴と、天板裏側の埋めこみナットの位置4ヶ所を合わせ、アプセットセムスで仮止めします。最後に仮止めたアプセットセムスをしっかり締めつけてください。

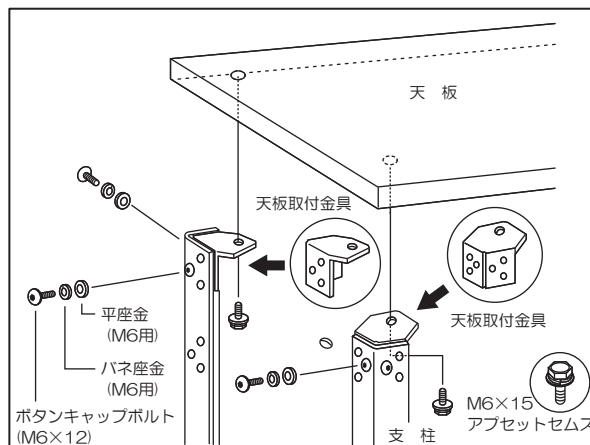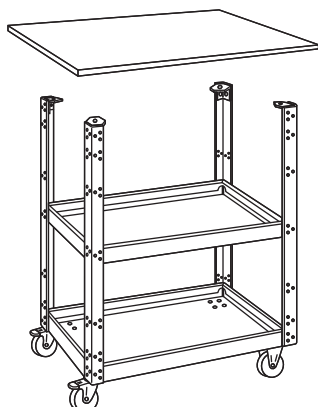


●天板の取り付け方 (引出し付きタイプ)

引出しを抜いて、天面のノック穴加工部を、プラスドライバーとハンマー等で打ち抜き、貫通穴をあけてください。穴をあけた時に、穴の周囲が多少凹む場合がありますが、上に天板が乗り、裏側からボルト締めしますので、外見上および使用上の支障はありません。

引出し本体の中から、天板裏側の埋めこみナットの位置4ヶ所を合わせ、アプセットセムスで仮止めします。最後に仮止めたアプセットセムスをしっかり締めつけてください。抜いた引出しを本体に戻し完成です。

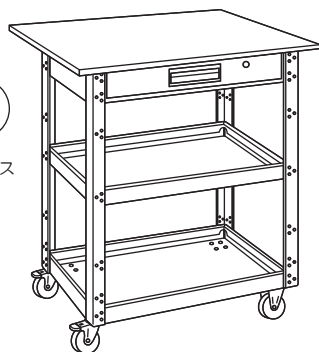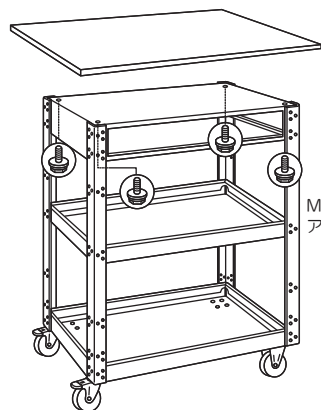

ノック穴加工部

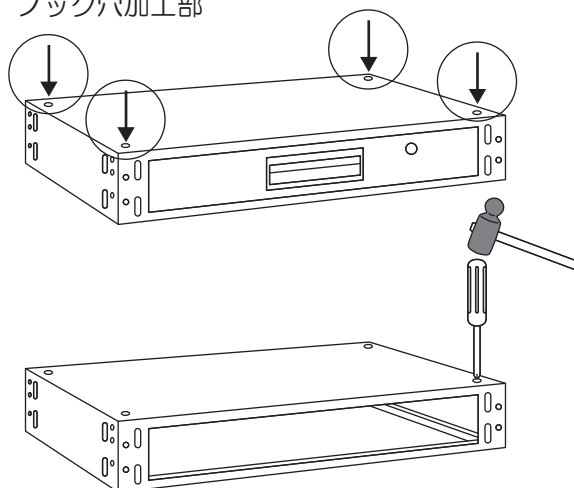

仕様

組立例 EGW-963V2UJ-W(YG)



品番例

EGW - P 9 6 3 V2 U J - W

開口 × 奥行
6=600×400mm
7=750×500mm
9=900×600mm

高さ
6=600mm
7=740mm
9=880mm

オプション
上部パンチングパネル付

オプション
V = 1段引出し
V2 = 2段引出し
Y = 深型引出し
T = 天板付き
F1 = 棚板2段・深型底板1段
F3 = 深型棚板2段・深型底板1段
S1 = 1段仕切板
S3 = 3段仕切板

車輪材質
なし = ゴム車輪
U = ウレタン車輪


色
W = ホワイト
YG = ヤンググリーン
R = レッド/ブラック
OR = オレンジ/ブラック
WBK = ホワイト/ブラック

キャスター組み合わせ
なし = 固定式 × 2 個・自在式 (ストッパー付) × 2 個
J = 自在式 × 2 個・自在式 (ストッパー付) × 2 個


製品部材

- ※ 製品の仕様により付属する部材は異なります。
- ※ 引出しのカギは施錠時のみ抜ける仕様で解錠時には抜けません。

●棚板




●底板




●支柱



●深型棚板 (F3)




●深型底板 (F1 or F3)



●仕切板 (S)



●引出し (V)



※カギ2ヶ付属

●深型引出し (Y)




※カギ2ヶ付属


●天板 (T)



●ハンドル



●キャスターセット (ノーマル仕様)




自在ストッパー付 2 個
固定 2 個

●キャスターセット (J) (オール自在仕様)



自在ストッパー付 2 個
自在ストッパー無し 2 個

●天板取付金具



●ビス

棚板・引出し・天板取付金具用

ボタンキャップボルト (M6×12) (M6×15)

バネ座金 (M6用) 平座金 (M6用)

フランジ付ナット (M6用)

※天板取付金具にはフランジ付ナットは付きません。

天板取付用

M6×15
アブセットセムス

キャスター用

皿ビス (M8×15)

バネ座金 (M8用)

ナット (M8)


ハンドル取付用

ボタンキャップボルト (M6×20)

平座金 (M6用) バネ座金 (M6用)

フランジ付ナット (M6用)

●上部パンチングパネル付 (P)

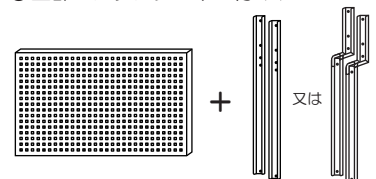

パンチングパネル

取付金具

●ビスセット明細

■底板 & 棚板 1 段当たり

ボタンキャップボルト	M6 × 12	8 個
バネ座金	M6 用	8 個
平座金	M6 用	8 個
フランジ付ナット	M6	8 個
六角レンチ	M6 用	1 本

■引出し 1 段当たり

ボタンキャップボルト	M6 × 15	8 個
バネ座金	M6 用	8 個
平座金	M6 用	8 個
六角レンチ	M6 用	1 本

■天板

アブセットセムス	M6 × 15	4 個
----------	---------	-----

■天板取付金具

ボタンキャップボルト	M6 × 12	8 個
バネ座金	M6 用	8 個
平座金	M6 用	8 個
六角レンチ	M6 用	1 本

■キャスター

皿ビス	M8 × 15	16 個
バネ座金	M8 用	16 個
ナット	M8 用	16 個

■ハンドル

ボタンキャップボルト	M6 × 20	4 個
バネ座金	M6 用	4 個
平座金	M6 用	4 個
フランジ付ナット	M6	4 個
六角レンチ	M6 用	1 本

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎0120-509-849
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN

20/6-KS-改訂