


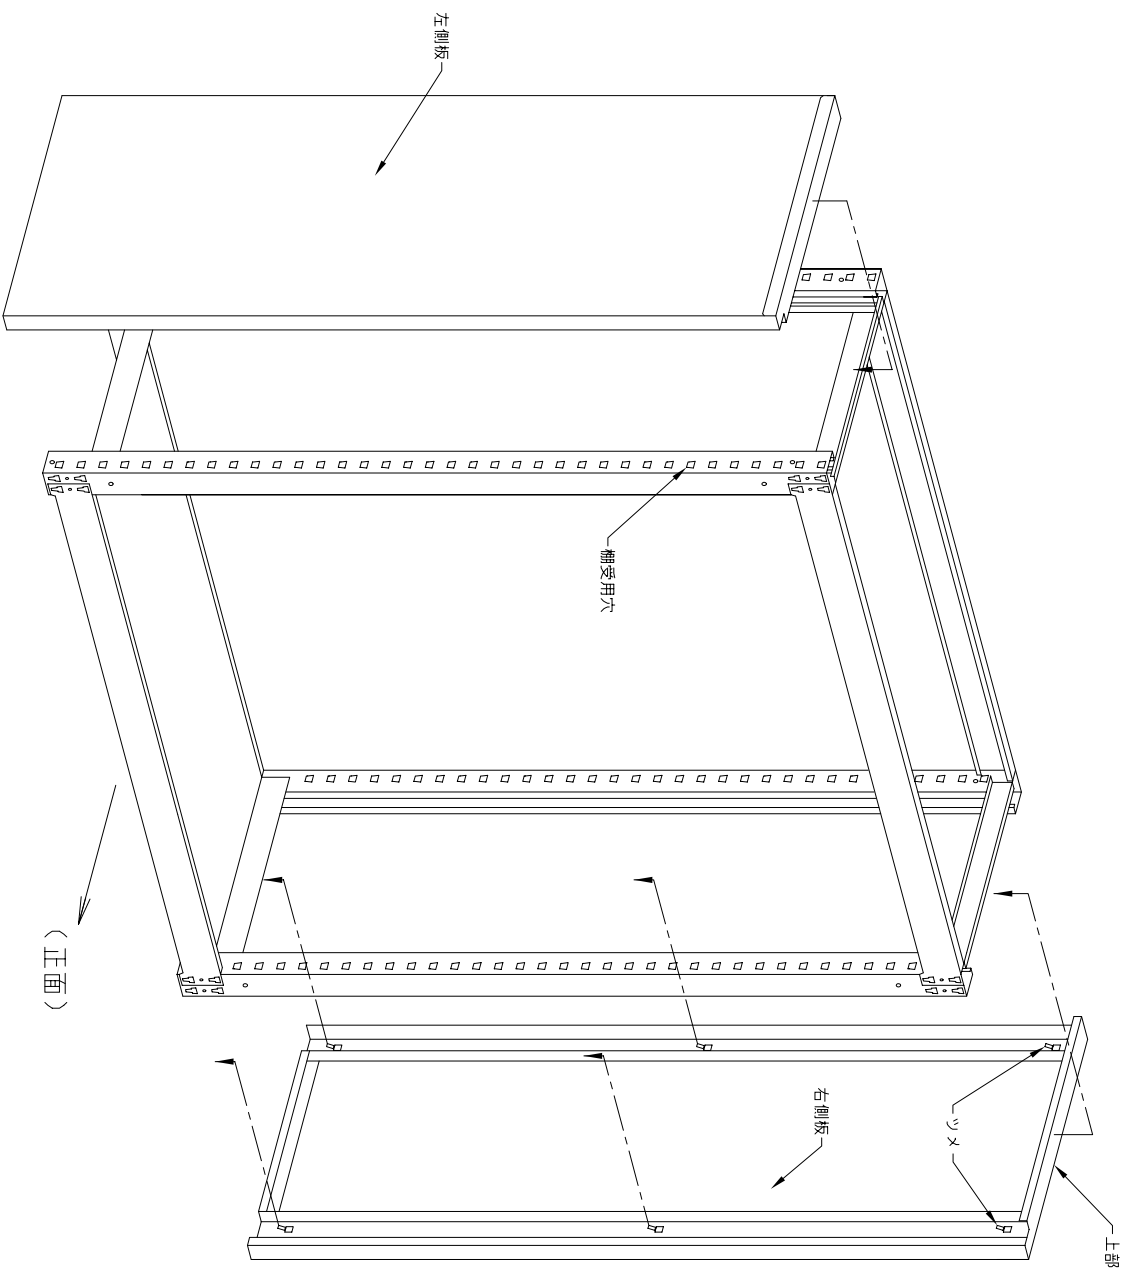

【側板の取付方法】

側板上部を柱上面スリレに合わせて、柱に挟み全体を軽く押しながら、引き下げ、ツメ（○ヶ所）が柱の棚受用穴にはめ込まれたのを確認後、側板上部を、プラスチックハンマー等で軽く叩き込んで下さい。
（ツメ部、掛けにくい場合は、プラスチックドライバー等でツメを約30°位に引き上げて下さい。）

※ 増結の場合は、この側板はあくまで面サイドのエンドパネルです。

