
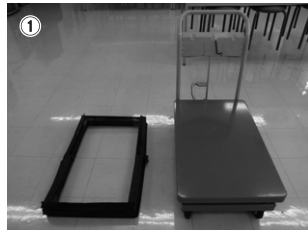


この度は**TRUSCO** ハンドリフター専用後付ジャバラ をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お取付けの際は、この取付手順書をよくお読みになり、正しくお取付けください。

取付手順書

リフター天板寸法600×900用ジャバラ
(品番:HLFJ-6090-600ST)をお買い上げのお客様へ
取付前に必ずご確認ください

リフターの機種により、車台幅が狭く、ジャバラの下部面ファスナーが取り付けられない場合があります。その際は、右の拡大図のように、A部に付属のスポンジを貼り付けてからジャバラを取り付けてください。

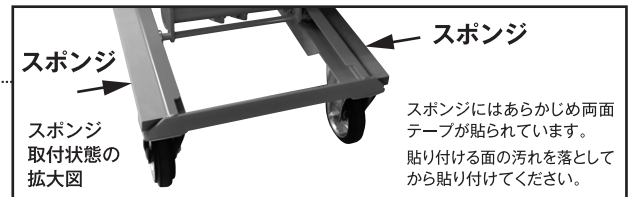


① ジャバラとハンドリフターを用意する。



② ハンドリフターを最高位まで上げる。



③ ジャバラについているマジックテープ(メスのみ)を剥がす。

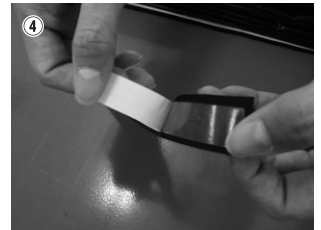

④ 剥がしたマジックテープに貼ってある両面テープの剥離紙を剥がす。





⑤ 天板の各辺に剥がしたマジックテープのメスを貼り付ける。




⑥ 下側の枠にも各辺にマジックテープ(メスのみ)を貼る。
※ハンドル面下側は取付けなし



⑦ マジックテープを貼り終えた状態。

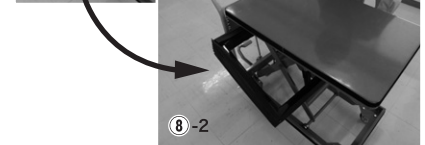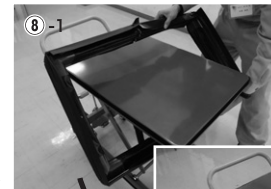

⑧ ジャバラを取り付けの位置から90度回転させ、図のようにハンドリフターに通す。

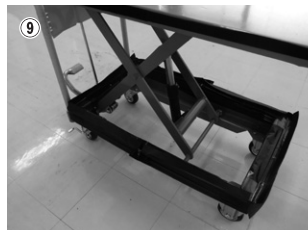

⑨ ジャバラが天板を完全にくぐった後、再度90度回転させ正しい向きに戻す。



⑩ 黄色い目印がハンドル側上向きになるようにセットする。



⑪ 下側マジックテープ部分を外側に出す。



⑫ 剥がれないようしっかりとマジックテープのオスをメス貼り合わせる。



⑬ 下側取り付け後、天板へのマジックテープの取り付けをしやすいするため、ハンドリフターを下降させる。



⑭ 下側同様しっかりとマジックテープを貼り合わせる。



⑮ 全面のマジックテープを貼り付けたら完成。

⚠ 使用上のご注意

ジャバラ取付により、ハンドリフターの最低位が最大30mm程度高くなります。(耐荷重に影響はありません。)

正式品番	品名	適合機種
HLFJ-3557-400ST	ハンドリフター専用後付ジャバラ 350	HLF-S120, HLF-S50, HLF-S50A, HLL-S120
HLFJ-4072-485ST	ハンドリフター専用後付ジャバラ 400	HLF-S150, HLF-S150B, HLF-S150F, HLF-S150G, HLF-S150M1, HLL-S150, HDL-HD2547P, HDL-LD1047P, LF-S60, HLF-S60A
HLFJ-5080-540ST	ハンドリフター専用後付ジャバラ 500	HLF-S250, HLF-S250B, HLF-S250G, HLF-S250M1, HLF-S250TM1, HLL-S250
HLFJ-6090-600ST	ハンドリフター専用後付ジャバラ 600	HLAN-400, HLAN-700, HLAN-800M, HLFE-1000M, HLFE-1000MM1, HLF-E500, HLF-E500B, HLFE-500G, HLF-E500LLS, HLF-E500LLSA, HLF-E500LLSB, HLF-E500M1, HLF-E750, HLF-S500, HLF-S500B, HLF-S500G, HLF-S500TM1, HLL-E1000M, HLL-E500, HLL-E750

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取付手順書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。

※この取付手順書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>

2018/06