


ガラス飛散防止 目隠しシート 取扱説明書

この度は**TRUSCO** ガラス飛散防止目隠しシートをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

▲ 使用上のご注意


- プリントフィルムは内貼り専用です。また被着体はガラスに限りです。
- フィルムを剥がす際、ガラスに糊が残る場合があります。
- 貼り付け作業は、5℃～30℃の環境条件下で行ってください。低温の場合（5℃未満）、ジェットヒーターなどで温めてから貼布して、十分圧着してください。高温の場合、初期粘着力が増し貼りにくくなるため、涼しい時間帯での作業をお勧めいたします。
- 施工時に使用した水分がガラス面にわずかに残り、くもりや水泡を生じることがありますが、製品の異常ではありません。この現象は、水分が気化して徐々に抜けて解消されます。日陰や気温が低い場合、湿度が高い場合には、ある程度日数を必要とする場合があります。
- フィルムの清掃は施工後1か月後を目安に行ってください
- 窓ガラス清掃用ゴムスキージーや水を含んだ柔らかい布で軽く水洗いしてください。乾拭きはお避けください。

〈シート構造〉

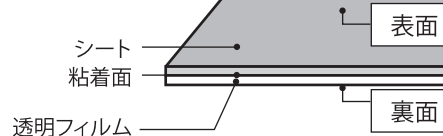


●使用道具 ・霧吹き ・ワイパー ・ウエス（マイクロファイバー） ・スキージー ・カッター


● 使用方法

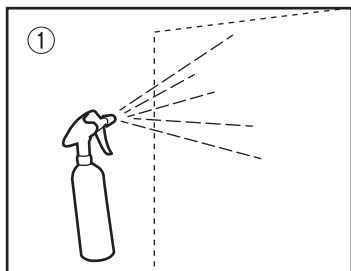


貼る場所をまんべんなく霧吹きで水をスプレーします。

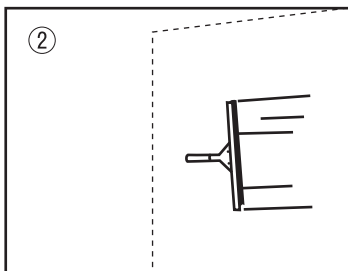

ワイパーで丁寧に清掃します。

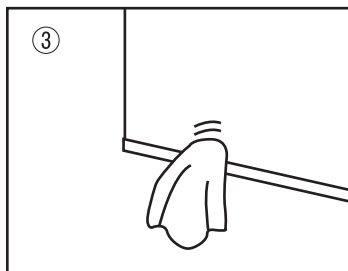

コーキング部分はウエスでキレイにします。

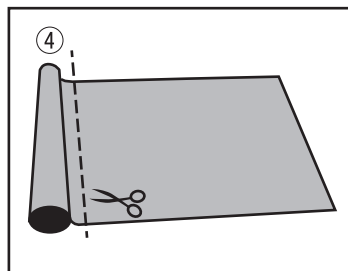


ガラス面より少し大きめにシートをカットします。




貼る場所の隣のガラスにスプレーし、裏返しにシートを置きます。




裏紙（透明フィルム）をめくります。

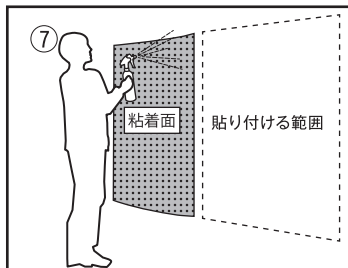


裏側の粘着面にまんべんなくスプレーします。

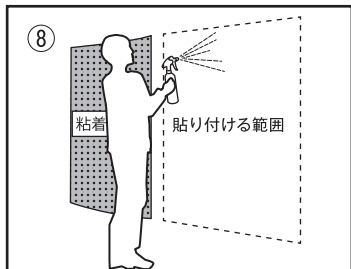


貼る面に再度十分にスプレーします。

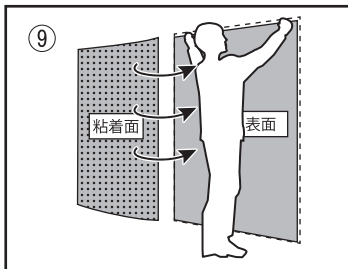


シート上部を持ち、粘着面同士がつかないように注意して貼る面へ移動します。この際、粘着面をガラス側に裏返します。

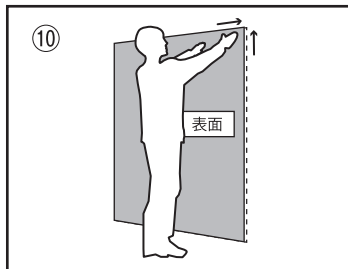


シートの一端をガラスの端部に合わせます。くっついて動かない場合は追加でガラス面へスプレーします。

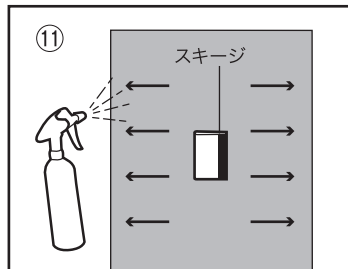


シートの表面にスプレーし、スキージーで中心から外側に向けて水を押し出すようにしっかりと圧着していきます。

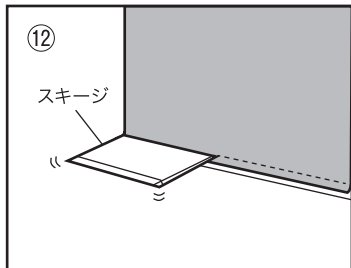

コーキングの端部からはみ出したシートはスキージーで折り目をつけます。

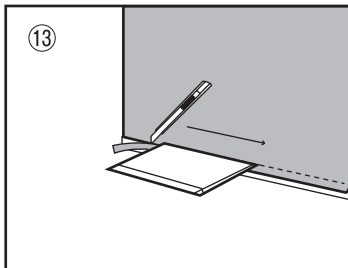

スキージーをガイドとして滑らせながら、余分な部分をカッターで切り落とします。

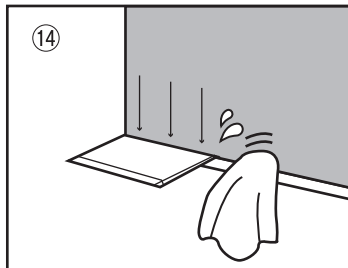

最後に端部を再度スキージーで押して、水気を拭きふきとります。

シートの貼り付け作業完了です。
※シートの白濁している部分はシートとガラスの間に残った水です。しばらく置いておくと自然に蒸発します。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総販売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

製造元 株式会社中川ケミカル

