施工要領

φ600 • φ800 ジスミラー施工要領(シングルタイプ)

(側面)

①鏡面

(裏面)

■ シングル(1面)取付タイプ



- ①鏡面
- ②裏面取付金具
- ③支柱取付金具
- ④ボルトA
- ⑤ボルトB
- ⑥ボルトC







(正面)





④ボルトA




⑤ボルトB




⑥ボルトC

裏板取付金具取り付け

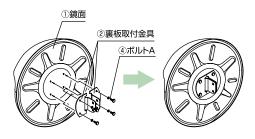


※鏡面裏板に4ヶ所あるネジ部と②裏板取付金具を ④ボルトAにて固定します。

支柱取付金具取り付け

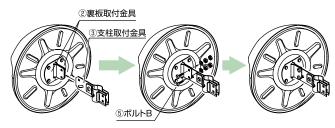


※②裏板取付金具に③支柱取付金具を⑤ボルトBにて固定(仮止め…角度調整) します。

本体を支柱に取付け

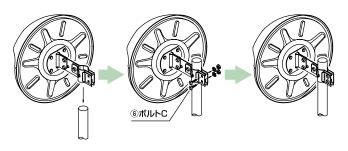

- ※支柱上部より③支柱取付金具を取り付け、⑥ボルトCにて固定(仮止め…角度 調整)します。
- ※支柱取付金具は支柱上部からしか取付できませんのでご注意願います。

鏡面角度調整

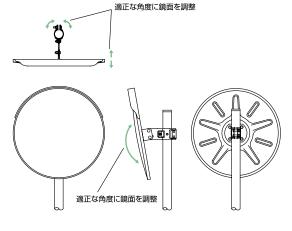

※上記角度調整後、⑤ボルトB、⑥ボルトCを本締めしてください。

INDEX