

リンクプレートフラットL50TKP・L100 TKP

品番 LP-086TKP・LP-087TKP 取扱説明書

A. 製品内容

<パッケージ内容>

- ・本体：1
- ・スリーブ
- ・ワイヤー
- ・レンチ


<お客様に御用意いただく物>

- ・ウエスまたは布 ・アルコール ・六角レンチ M1.5対応
- ・ニッパー（ワイヤー端末切断時使用） ・M5プラスネジ（取り外し時使用）
- ・プラスドライバー（取り外し時使用）

B. 製品の説明

<対象物／用途>

本製品はキャビネット、ロッカー等の耐震具（転倒・移動防止）です。
床、壁と固定対象物との隙間が大きい場合でもワイヤーで任意の位置に設置可能です。

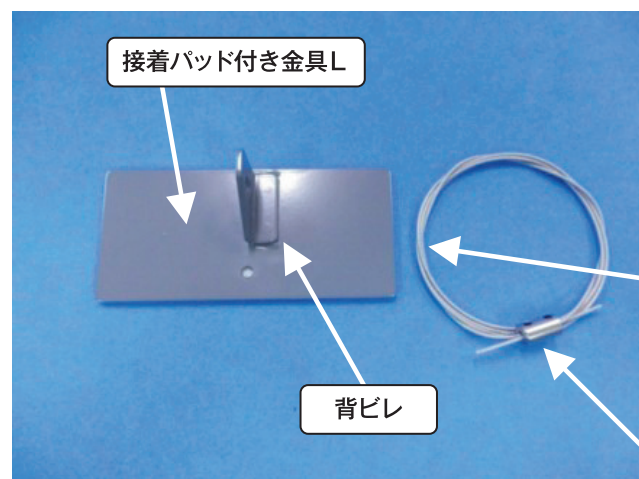


086…ワイヤー1000mm
実使用長さ 500mm

087…ワイヤー2000mm
実使用長さ 1000mm

スリーブ

<取り付け例>

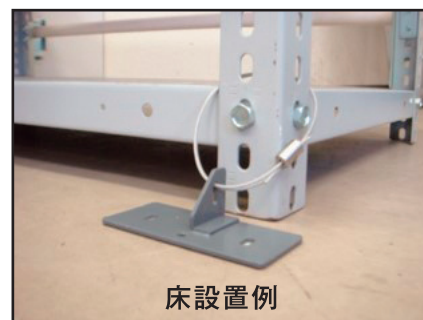

床設置例



壁設置例

C. 取り付け方

※ワイヤーは張り過ぎた状態で設置すると接着パッド付きプレートが剥がれる
恐れがあります。少し弛みがある程度に調整してください。

<取り付け手順> ※この取扱説明書は金具L、金具S兼用です。


C-1

本製品を設置する位置を決め、接着パッド付き金具Sを貼り付ける部分を（床、壁など）をアルコールで清掃し良く乾かします。


C-2

金具Lの接着パッド剥離シートを剥がし、
床、壁面など固定する面に強く押さえながら
貼り付けます。

※この際、金具の背ビレが固定対象物寄りに
なるよう設置してください。

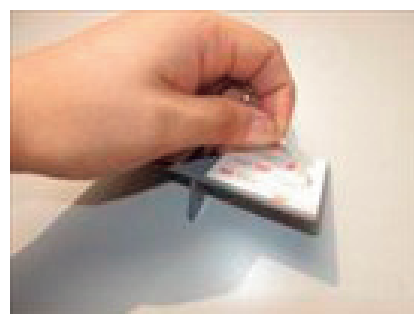

C-2-1

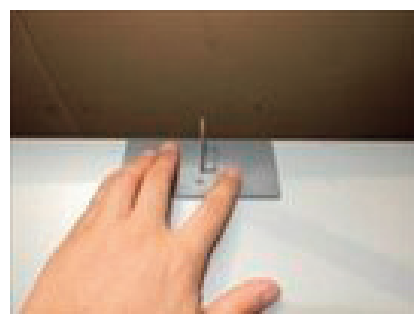

C-2-2

C-3

ワイヤーを固定しているスリーブの
ネジ三カ所を六角レンチで緩め、
スリーブからワイヤーを抜き取ります。



C-3-1




C-3-2

C-4

ワイヤーを固定対象物の柱や
フレームなどに巻いて金具Sの
背ビレ長孔部に通します。



C-4-1

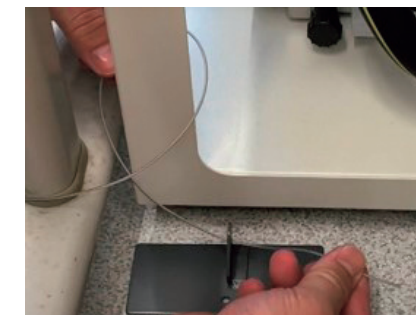

C-4-2

C-5

適度な張り具合になるまでワイヤーを
重ねて巻き付けたら、ワイヤーの両端を
スリーブに通し、ネジ三カ所をレンチで
締めて固定します。

※この際、先にスリーブの2つの
ネジ穴側から締め込んでください。



C-5-1



C-5-2

C-6

ワイヤーの先端が長過ぎて邪魔に
ならない様、ニッパーで切断したら
設置完了です。



C-6-1



C-6-2

⚠ 注意事項

- 本製品は地震による転倒・移動を防止するものであり、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- 取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
なお転倒・移動防止目的以外でのご使用はご遠慮ください。
- 接着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- 強い地震が起こった後、異常がないかを確認してください。
- 位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
- 予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる
面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記
載された仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店か
弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>