



2段式ルートバン パイプ取り付け方法

この度は **TRUSCO** 2段式ルートバンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取付説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みにな
った後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

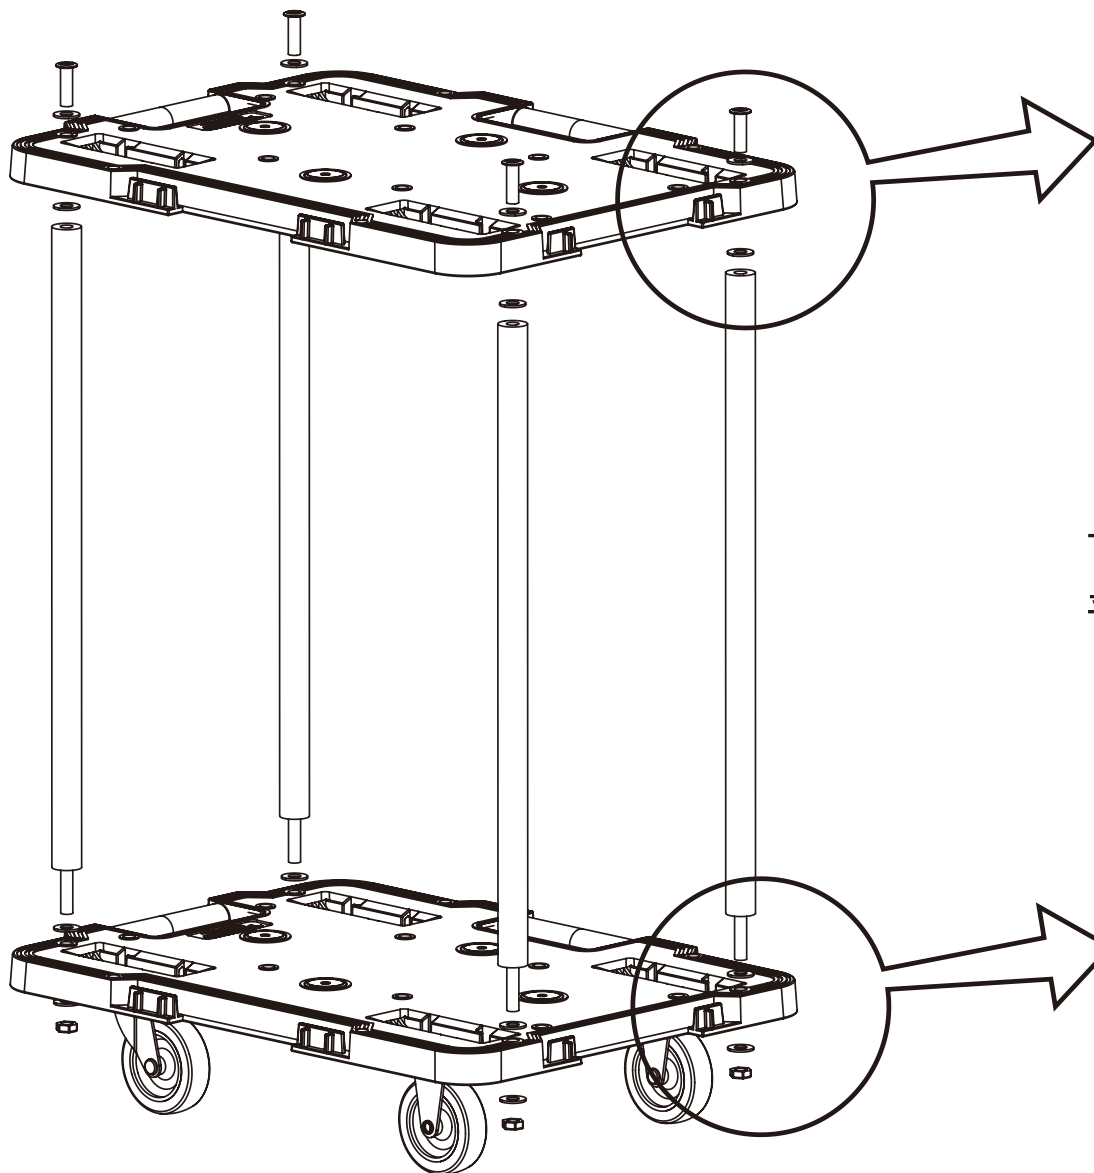

上の段は、ボルト→平ワッシャー→樹脂天板→
平ワッシャー→パイプの順に取り付けます。

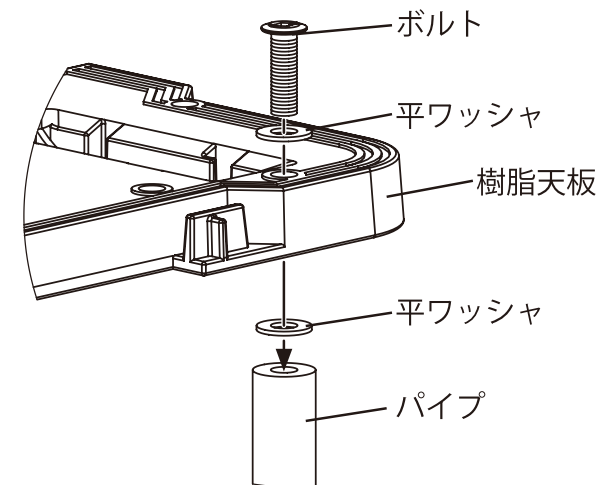

下の段は、パイプ→平ワッシャー→樹脂天板→
平ワッシャー→ナットの順に取り付けます。

