


カルティオブレーキ (MPK-700HB) 組立手順

No.	品名	図面番号	個数
1	ブレーキ本体		1
2	スペーサー		2
3	M8ボルト×50L		2
4	M8ロックナット		6
5	M8ボルト×20L		4
6	M8ボルト×15L		4
7	M8Sワッシャ		4
8	M8ナット		4
9	(M8ボルト×55L)		4
10	(M8Sワッシャ)		4
11	取付プレート		1

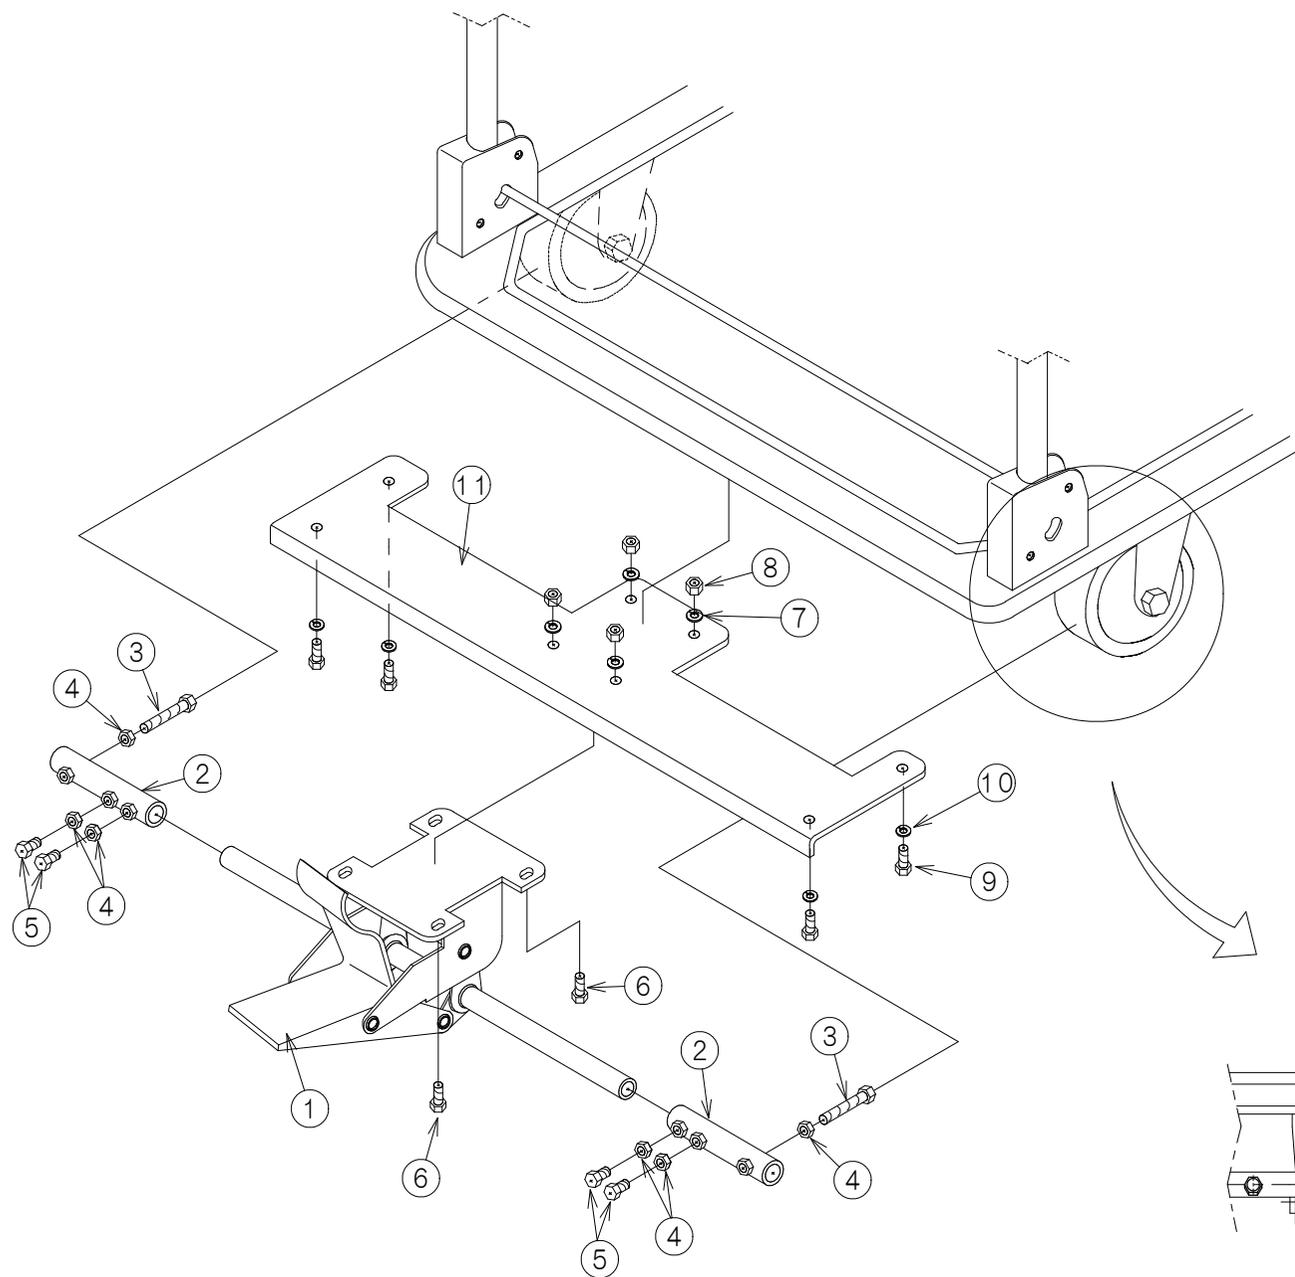

組立手順

- ①のブレーキ本体を⑥M8×15Lボルト、⑦Sワッシャ⑧ナット各4ヶで⑪プレートに取付ける。
- ②のスペーサーを本体パイプ左右に差し込み③M8×50Lのボルトが図1のように車輪中央で車輪と直角方向に位置を合わせ⑤M8×20Lのボルトを締付けて④のナットでロックする。
- ③のボルトの長さを調整し、ブレーキが効くかどうか確認し④のナットでロックする。

