




芯棒打ち込み式/コンクリート用 オールアンカー SC ステンレス製 TYPE

■施工方法

1. 所定の径・深さに穿孔。
2. 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
3. アンカーを挿入し、芯棒が本体の頂部に接するまでハンマーで打込む。
4. スパナ類を用いて、ナットの締め付け具合を確認する。

施工方法

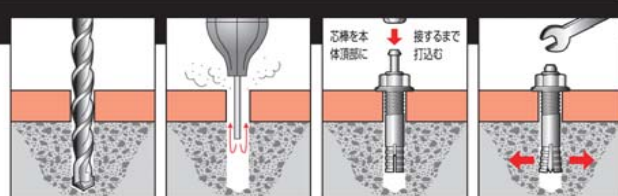

① 穿孔

所定の径・深さで穿孔。

② 清掃

ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

③ 打込み

本体にナット・ワッシャーをセット後、下穴に挿入し打込み。

④ 取付け


スパナ類を用いて、ナットの締め付けを確認し、施工完了。

■施工用途

- クレーンユニット支持台取り付け
- 消火設備取り付け
- ベルトコンベアー脚部固定
- 笠木取り付け
- 衛生器具取り付け
- ステップ取り付けなどの耐食性を要する施工箇所に…

■施工上の注意点

- 施工を行うときは、必ず安全めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、コンクリート用アンカーです。引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。また、表示している使用方法以外の使い方にて、発生した事故などについて、当社は一切責任を負いかねます。
- アンカーの穿孔深さは、埋込み深さより外径分程度深くあけてください。
- ナット・ワッシャーをセットしてから、穴にアンカーを挿入し、ハンマーで打込んでください。
- 芯棒は、垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。
- 安全に確実な施工を行うために、専用ハンドホルダーの使用をお奨めいたします。
- 専用ハンドホルダーを使用する時は、商品サイズに適合するものを使用してください。
- サイズ表埋込み深さより浅く埋め込んだ場合は、データ数値より下回ることとなります。

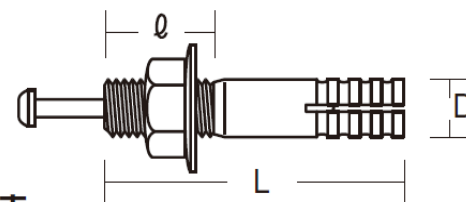

■サイズ表

■ スイス表					単位:mm	kN(kgf)		
品番	ねじの呼び (外径D)	全長 L	ねじ長さ l	取付 物厚	ドリル径	コンクリート強度21N/mm ² (210kgf/cm ²) 引張最大荷重		埋込み 深さmm
SC-645BT	M6	45	15	1~5	6.4	4.5	(462)	30
660BT	M6	60	20	1~20	6.4	4.5	(462)	30
850BT	M8	50	20	1~5	8.5	6.5	(670)	35
870BT	M8	70	25	1~25	8.5	6.5	(670)	35
1050BT	M10	50	20	1~6	10.5	7.2	(740)	30
1060BT	M10	60	25	1~6	10.5	10.2	(1.048)	40
1080BT	M10	80	25	1~26	10.5	10.2	(1.048)	40
1260BT	M12	60	20	1~6	12.7	13.9	(1.420)	40
1270BT	M12	70	25	1~6	12.7	17.1	(1.750)	50
3060BT	W ³ /8	60	25	1~6	10.0	9.8	(994)	40

※上記荷重データは、表中埋込み深さでの数値です。

※上記荷重データは、実験データに基づくものです。許容荷重ではありませんので、ご注意ください。

※使用荷重について

コンクリート圧縮強度21N/mm² 以上の場合、使用状況に応じてアンカーの最大引張荷重を5以上の数字で割り求めてください。(静荷重に対して)

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail:techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 **サンヨーテクノ株式会社**

MADE IN JAPAN