



## マグネットドアストッパー ブッシュロックタイプ(SH-TMG30)



## 取付/取扱説明書

### ▲金具取付時の注意


【クッションフロア カーペット上取付禁止】床金具をクッションフロアやカーペット（ソフトカーペットを含む）の上に直接取付けないでください。取付面が不安定なため、正常に作動せず、故障や事故の原因となります。

【取付位置】戸先から100mm以内。床～扉側本体チリ寸法=9～13mm範囲（推奨：取付治具による取付、チリ=10mm）。

【手動ドライバー推奨】電動ドライバーをご使用の場合ネジを締めきらず、最後に手動ドライバーで締めつけてください。

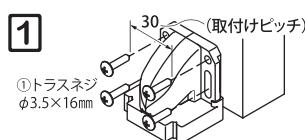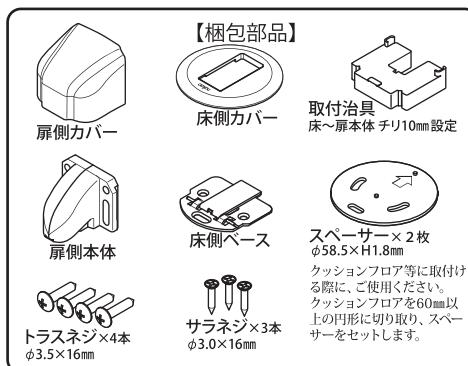


扉側本体を取り付治具の上にセットし、扉面の任意の位置に軽く押当てる。長穴（×2）を①で仮固定し、取付位置を調整します。調整後、丸穴と長穴を①でしっかりと固定してください。




【操作方法】自動ロック機構を組み込んだ、ダブルアクション方式のドアストッパーです。ロック操作は、扉を床金具の位置まで開いて軽くブッシュするだけです。解除操作も、もう一度ブッシュするだけと、いたって簡単です。しゃがんで操作する必要がありません。

③ ②で跡書きした印と、床側ベースの丸穴の位置を合わせ、丸穴（×2）→長穴（×1）の順に、②でしっかりと固定してください。最後に床側カバーと扉側カバーを被せて取付完了です。


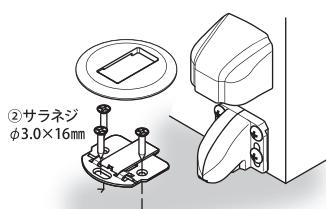


※何らかの理由で、取付治具をご使用になれない場合は、最初に床側ベースの長穴（×1）を仮固定し位置調整をしてください。調整後、3ヶ所の穴をしっかりと固定してください。

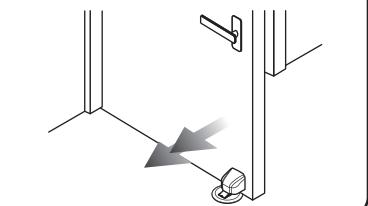

### NG施工例

床金具の固定ネジが金具面から突出してたり、傾いていると、床カバーをかぶせることができません

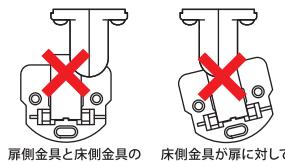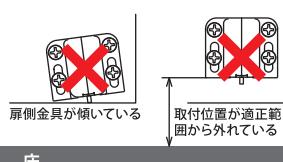

※製品は、必ず戸先から100mm以内に取り付けて下さい。吊元側への取り付けは、絶対に厳禁です。本体や周囲部材の破損につながります。

### 【使用上のご注意】

- 設定範囲（チリ9～13mm）外では、キャッチ機能・ロック機能が正常に働きません。
- ロックモードのまま、扉を無理に閉めないでください。
- 製品の性格上、扉金具が扉の面から突出しております。開閉時やご通行時には十分ご注意ください。
- 上記要因や、お客様の誤操作・施工不良によって生じた損害に対し弊社は一切の責任を負わないものと致します。