


M2.M3.M5 型ボルトレス中量物品棚扉付 (背板) 組立説明書

[背板の取付方法]

背板は、左部、右部、中央部の3分割タイプです。
各背板の上部(隙間の広い部分)を上ビームに差し込みながら
下部(隙間の狭い部分)を下ビームに差し込みます。
この時、補強材が外面に向くようにしてください。

取付順序は、左部背板、右部背板を先に取付けてから
中央部背板を取付けます。

※ 右部背板は、正面から見て段差部分を右方向に、取付けます。
左部背板は、正面から見て段差部分を左方向に、取付けます。

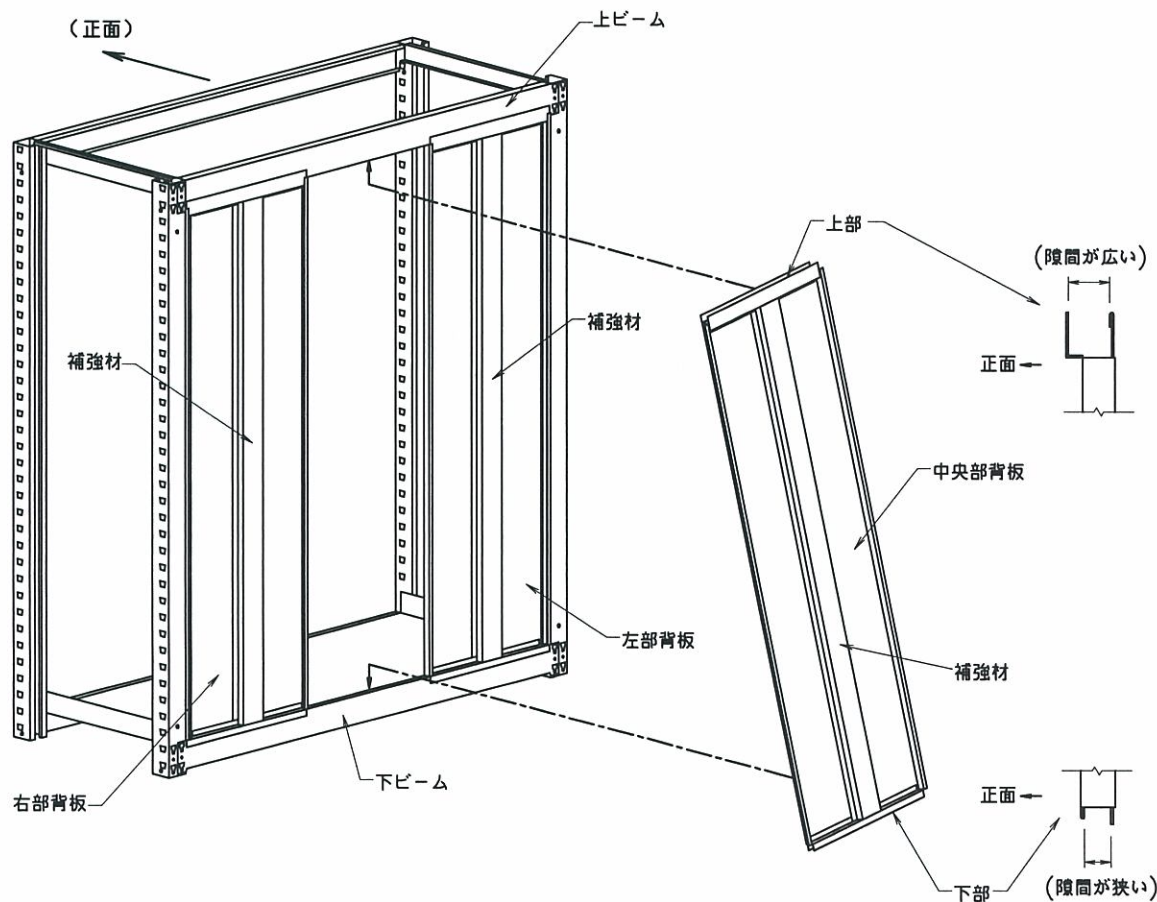


背板セット内容

左背板	1
中背板	1
右背板	1
φ5×12トラスタッピンネジ	3


上部から見た左部背板の形状



上部から見た右部背板の形状

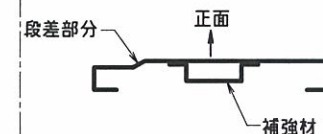

上部から見た中央部背板の形状

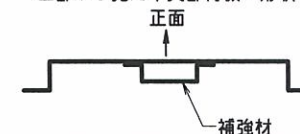

[背板外し止め施工について]

背板を3面(右、左、中)セットした後に内側から付属の
ネジを左図の外し止めネジ取付穴に取付けてください。

※ 中背板にネジを取付ける事により、左右の背板は外せない
構造ですが、3面ともネジを取付ければよりベターです。

