


仕様

品番	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	キャスター径 (mm)	質量 (kg)
TAC-648 BK (W)	200	100	703 × 470 × 978	φ 100 (ウレタン)	20.6

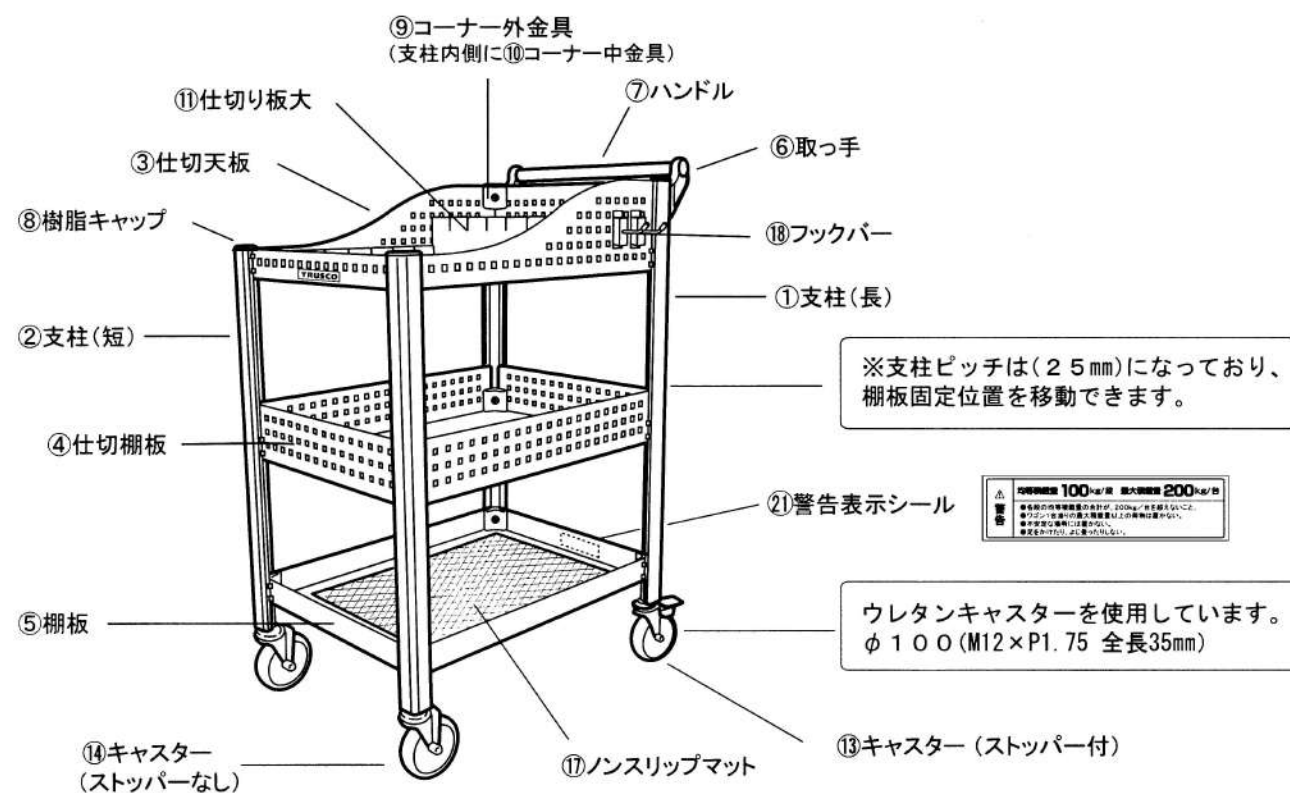

点検・お手入れ

安全に末永くご使用いただくため、以下の点検とお手入れを定期的に行ってください。

- ネジが緩んでいないか定期的に点検し、緩んでいた場合はしっかりと締めなおしてください。
- がたつきやひずみがないか確認してください。がたつきやひずみがあった場合は、ネジを緩めて修正した後、ネジをしっかりと締め直してください。
- 表面が汚れてきたら、乾いたやわらかい布やスポンジなどで汚れを拭きとってください。汚れが落ちないときは、水または中性洗剤(石けん水等)を布につけて拭き、最後にからぶきをしてよく乾燥させてください。

※シンナー、ベンジンなどの溶剤は、商品表面を傷める恐れがありますので、使用しないでください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849



カスタムワゴン 組立・取扱説明書

このたびは、TRUSCOカスタムワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、棚板の取り付け・取り外し、交換、追加が簡単にできます。焼付塗装のためサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちませんので、オフィス、工場倉庫、店舗で末永くご使用いただけます。

ワゴン1台当りの最大積載量：200kg/台

棚板1段当りの均等積載量：100kg/段

※各棚板の均等積載量の合計量が、200kg/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※「最大積載量」とは各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■最大積載量以上の荷物を置かない

ワゴン本体が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。「警告表示シール」の表示に従ってください。

■足をかけたり、よじ登ったりしない

キャスターが付いていますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、ケガをする恐れがあります。「警告表示シール」の表示に従ってください。

■不安定な場所に置かない

ワゴン本体が倒れたり、荷物が落下して、ケガをする恐れがあります。



注意

取扱いを誤った場合に、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■組立は組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、ケガをする恐れがあります。

■壊れやすいもの、危険物、薬品等は収納しない

破損してケガをしたり、健康を害する恐れがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。

■必ずハンドルを持って動かす

棚板を持って動かすと、棚板がはずれケガをする恐れがあります。

■かたよった収納はしない

1枚の棚板に集中して荷重を載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。バランスを失ってワゴンが転倒し、ケガをする恐れがあります。

■棚板の穴や隙間に指を入れない

切断面や穴の先端などで、ケガをする恐れがあります。

■段差のあるところでは使用しない

むりやり押したり、引いたりした場合、ワゴンが変形し転倒する恐れがあります。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、ケガをする恐れがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■傾斜地で止めるときは必ずストッパーをかける

ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、ケガや破損する恐れがあります。

■改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、ワゴンが分解し転倒してケガをする恐れがあります。また、切断面でケガをする恐れがあります。

■ネジがゆるんだり、外れたまま使用しない

収納物の落下などによりケガをする恐れがあります。

■移動時はワゴンをゆっくり運ぶ

荷物が落ちてケガをする恐れがあります。


■主として運搬用に使用しない

カスタムワゴンは作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡してください。
※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。














組立てる前に

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。














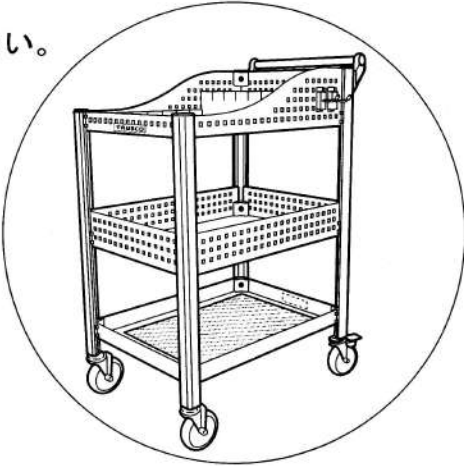


※組立目安時間：2人で約20分

※必要工具：プラスドライバー (No.2、No.3)

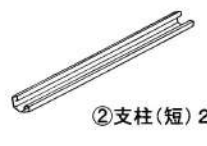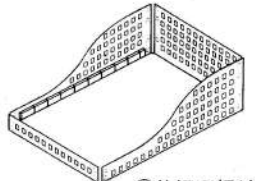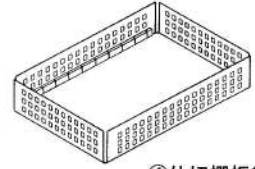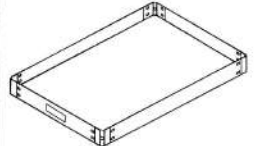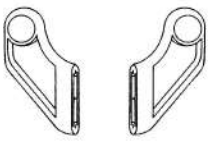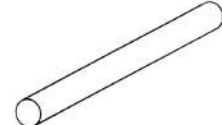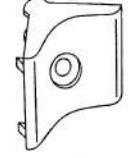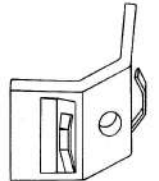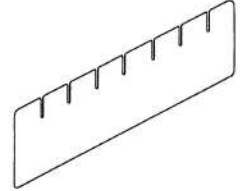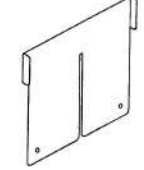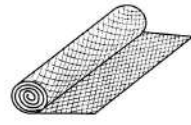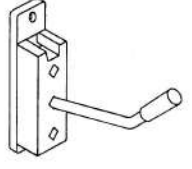梱包内容 TAC-648BK(W)				
 ①支柱(長) 2本 穴位置左右有り	 ②支柱(短) 2本	 ③仕切天板1枚	 ④仕切棚板1枚	
 ⑤棚板1枚	 ⑥取っ手 2個 左右有り	 ⑦ハンドル 1本	 ⑧柱キャップ4個	 ⑨コーナー外金具14個 上下有り
 ⑩コーナー中金具 14個 上下あり	 ⑪仕切り板大2枚	 ⑫仕切り板小 3枚	 ⑬キャスター2個 (ストッパー付)	 ⑭キャスター2個 (ストッパーなし)
 ⑮皿小ネジ 14本 (M8×P1.25 全長35mm)	 ⑯皿小ネジ 4本 (M6×P1 全長15mm)	 ⑰ノンスリップマット 1巻	 ⑱フックバー 4個	 ⑲止め金具4個 フックバーに付属
 ⑳スパナ-1本	 ㉑警告表示シール (⑤棚板の外側面に貼付済)			




■オプション

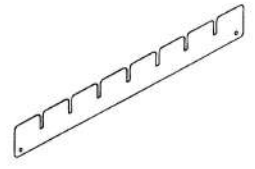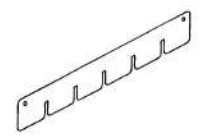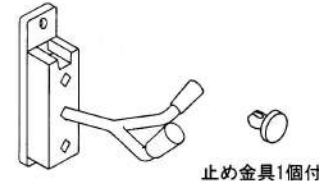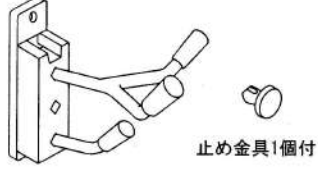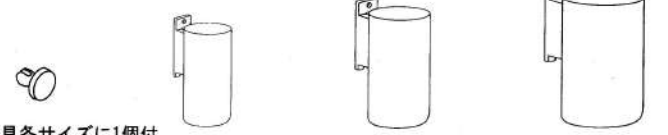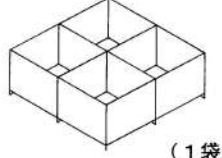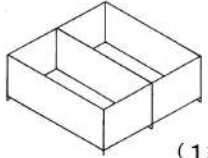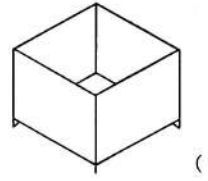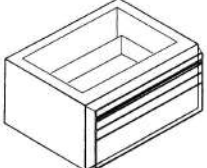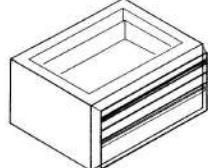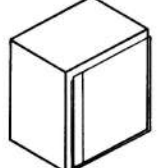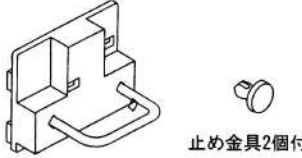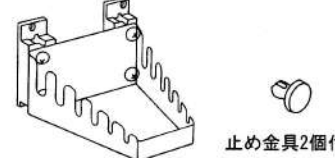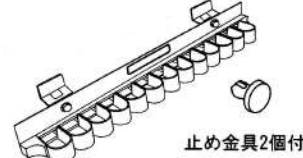浅型仕切り板(大)		浅型仕切り板(小)		フックバー(二股タイプ)	
				 止め金具1個付	
品番	TAC-RL40BK(W)	品番	TAC-RES40BK(W)	品番	PFA-Y10
サイズ(mm)	50×437	サイズ(mm)	50×318	許容積載量(kg)	2
質量(g)	160	質量(g)	120	質量(g)	30
フックバー(直線・二股タイプ)		ペン立てフック			
 止め金具1個付		 止め金具各サイズに1個付			
品番	PFA-YS10	品番	PFA-30	PFA-50	PFA-75
サイズ(mm)	50×50×55	サイズ	φ31.8×50.8×70	φ50.8×70.3×90	φ76.3×96.2×100
許容積載量(kg)	2	許容積載量(kg)	2	2	2
質量(g)	40	質量(g)	82	220	320
プラボックス(小)		プラボックス(中)		プラボックス(大)	
 (1袋4個入)		 (1袋2個入)		 (1袋1個入)	
品番	PT-A4	品番	PT-B2	品番	PT-C1
サイズ(mm)	50×50×55	サイズ(mm)	100×50×55	サイズ(mm)	100×100×55
質量(g)	240	質量(g)	400	質量(g)	560
深型1段引き出し		浅型2段引き出し		キャビネット	
					
品番	TAC-DKSBK(W)	品番	TAC-EKSBK(W)	品番	TAC-TSETBK(W)
サイズ	602×437×200	サイズ	602×437×200	サイズ	600×437×600
均等積載量(kg)/段	15	均等積載量(kg)/段	15	均等積載量(kg)/段	20
質量(g)	11.3	質量(g)	14.6	質量(g)	18.0
ペンチフック		スパナフック		ツールホルダー	
 止め金具2個付		 止め金具2個付		 止め金具2個付	
品番	PFB-25	品番	PFA2-ST6	品番	TAC-TH
サイズ	65×50.5×44	サイズ	100.4×120.5×67	サイズ	300×50.5×44
許容積載量(kg)	3	許容積載量(kg)	3	許容積載量(kg)	3
質量(g)	160	質量(g)	160	質量(g)	100

■ 付属部品の取付け方



- ⑪仕切り板大は、図のように棚板の内側にある左右のスリットに差し込みます。
- ⑫仕切り板小は、図のように⑪仕切り板大の間を仕切るように曲げ部分をスリットに差し込みます。
- ⑬フックバーは、③仕切天板または④仕切棚板の周囲の角穴に差し込み、⑬止め金具を差し込んで固定します。
- ⑭ノンスリップマットは、用途に応じてハサミでカットして使用ください。

※⑪仕切り板大は、50mmピッチで取り付けることができます。
 ※⑫仕切り板小は、100mmピッチに使用できます。また、⑪仕切り板大を50mmピッチで使用した場合でも、中央にスリットがあるので差し込みできます。

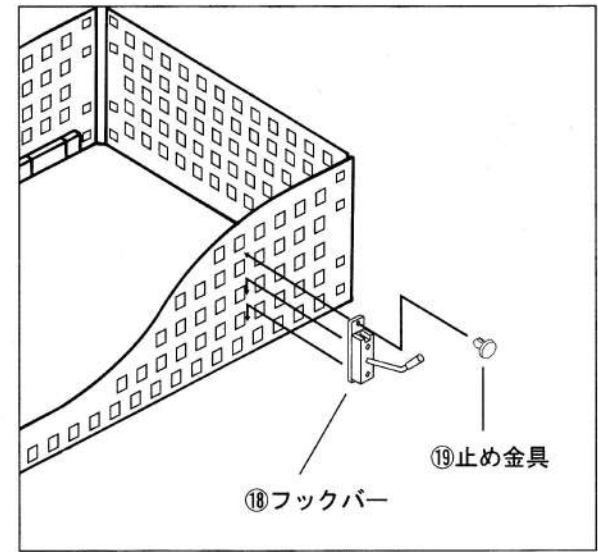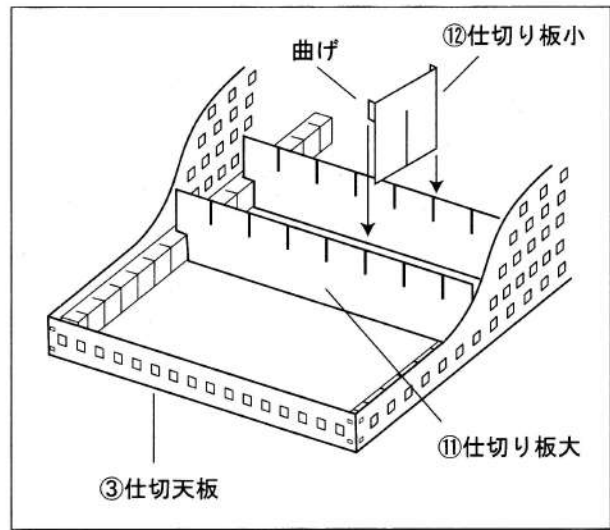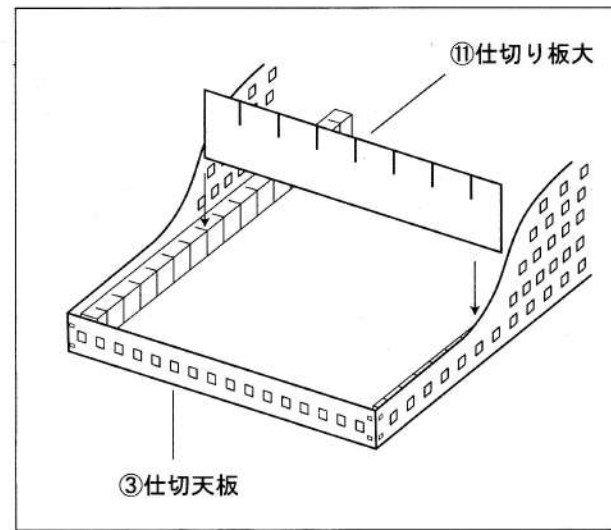



1. 取っ手の取付

図のように①支柱(長)の上部の穴に合わせ、支柱内側から2箇所⑬皿小ネジ(M6×P1 全長15mm)で⑥取っ手を固定します。
 ※支柱(長)及び取っ手には左右がありますのでご注意ください。

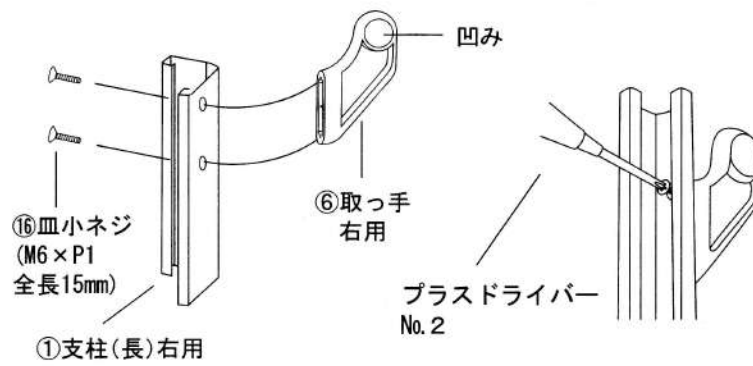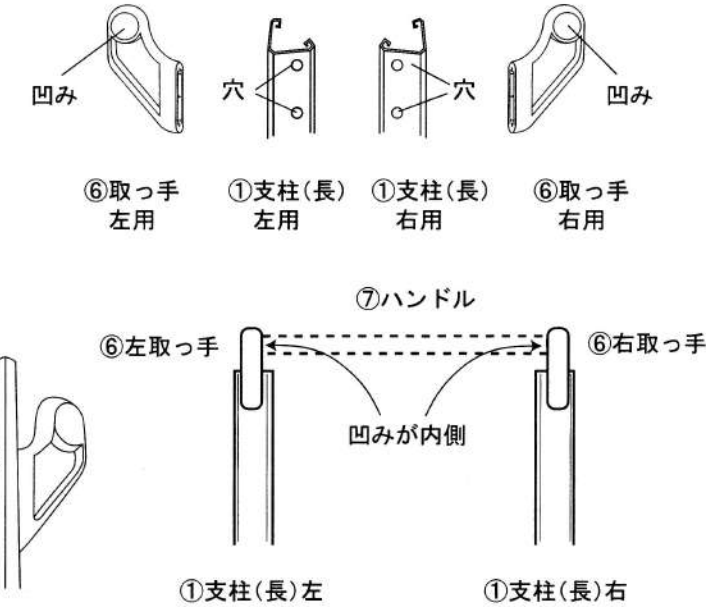

2. キャスターの取付

①支柱(長)の下部に⑬キャスター(ストッパー付)を、
 ②支柱(短)の下部に⑭キャスター(ストッパーなし)を、図のように⑮スパナーでねじ込みます。

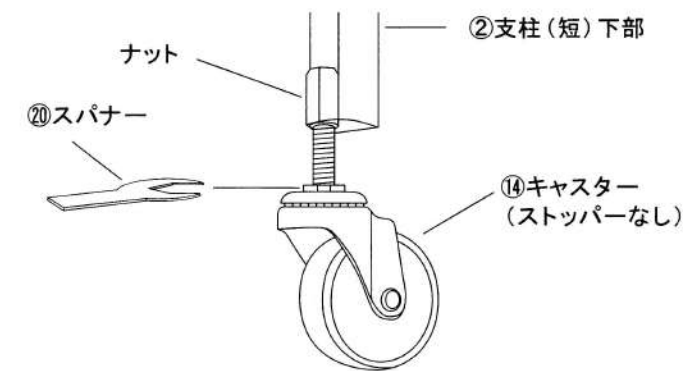
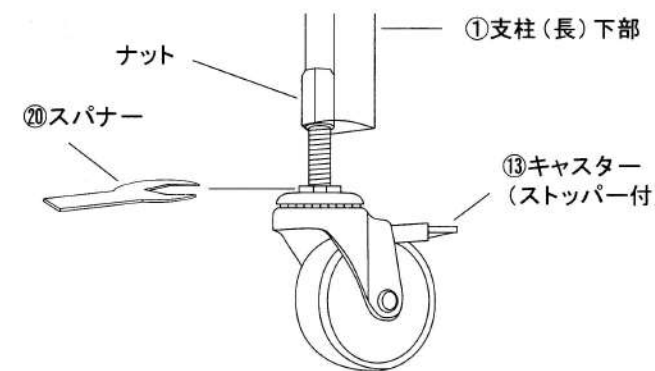



3. コーナー中金具の取付

図のように⑩コーナー中金具の下(閉じている側)から①②支柱内側の溝にそって、指で押しながらスライドさせます。右表の棚板の種類に対応した、取付位置のスリットに⑩コーナー中金具をはめ込みます。


棚板の種類	支柱	コーナー中金具取付位置
③仕切天板	支柱(長)	最上部と2番目のスリット
	支柱(短)	最上部
④仕切棚板	支柱(長)	任意(支柱下部からのピッチ)
	支柱(短)	任意(支柱下部からのピッチ)
⑤棚板	支柱(長)	最下部
	支柱(短)	最下部

※仕切棚板はお好みのピッチにセットしてください。

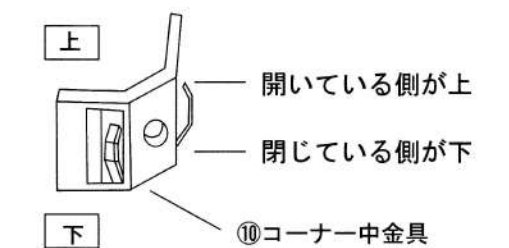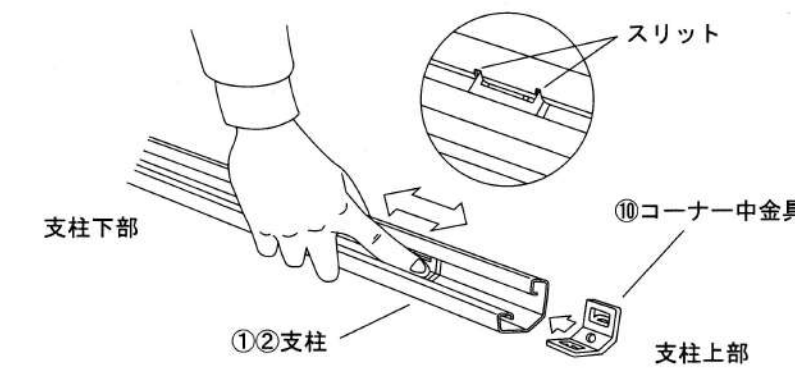


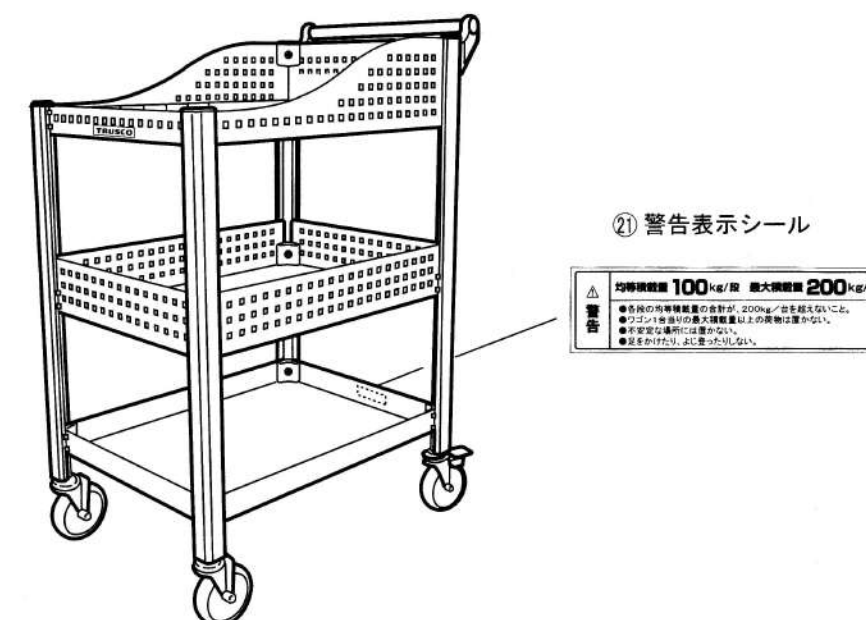


3. 仕切天板の真下にキャビネットを、仕切り天板に連なるようにア
プセットビス(M8×30)で左右4箇所仮止めします。(扉が邪魔
な場合は扉の上側にある蝶番を引張れば外す事ができます。)

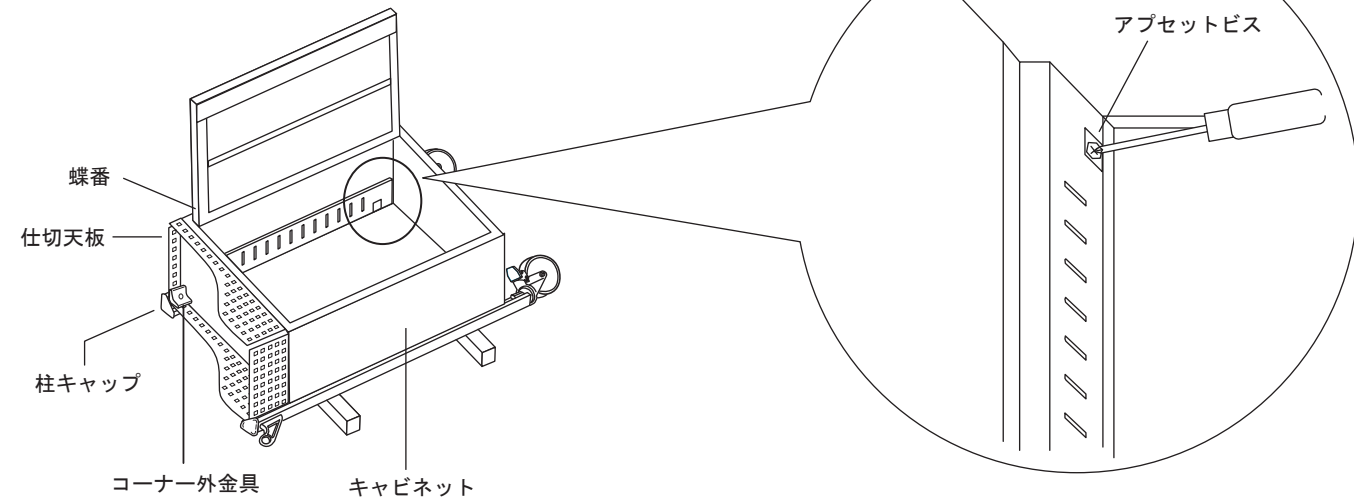


4. ハンドルは左右の取っ手の凹みで挟むようにして取り
付けます。(取っ手右用に凹み内に突起があり、この突起
とハンドルのスリットを吻合させます。)
反対側も同様に4箇所アプセットビスで仮止めします。

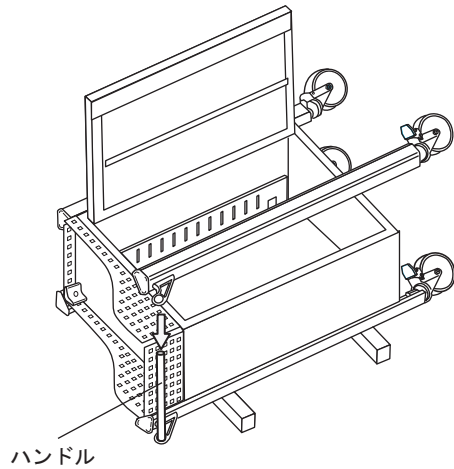

5. ワゴンを起こし歪みを修正しネジを本締めします。
ネジを仮止めした角穴に、スリットキャップを図のよ
うに8箇所はめ込みます。

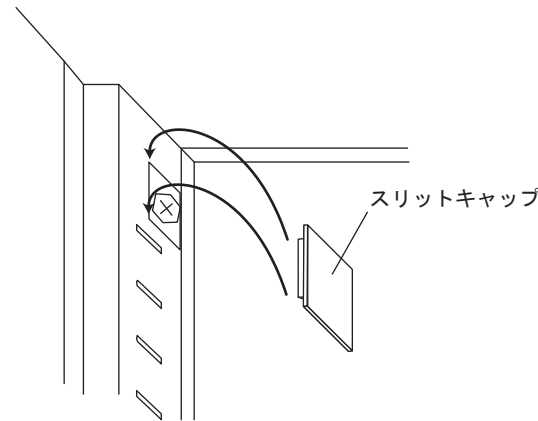

6. 棚板を固定したい位置のスリットに、中棚受を4箇所
差し込み、中棚板をその上に置きます。

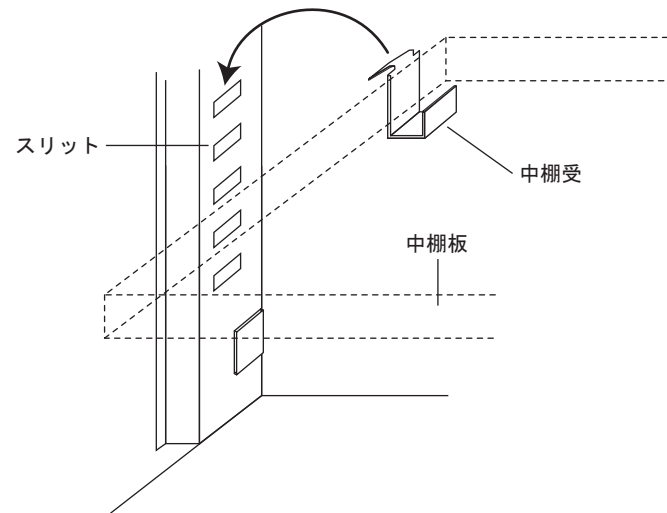

6. 完成



カスタムワゴン オプション組立説明書

このたびは、TRUSCOカスタムワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
このオプションはお客様の使用目的に合わせた組み合わせが可能で、引出し・扉部のラッチを有して
いるため、使用時に引出し・扉が開かないようになっております。焼付塗装のためサビ・キズ等に強く、
汚れも目立ちませんので、オフィス、工場倉庫、店舗で末永くご使用いただけます。




組立てる前に

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。
※尚、組立てを行いやすくするため、枕木を2本用意してください。

※オプション以外の組み立て方は、「カスタムワゴン組立・取扱説明書」の説明に従ってください。




※必要工具 : プラスドライバー (No.2)

梱包内容 TAC-DKSBK (W) の場合 (均等積載量 15kg/段)

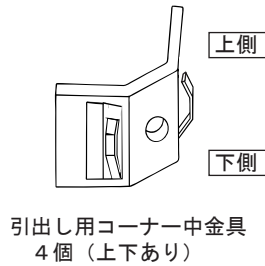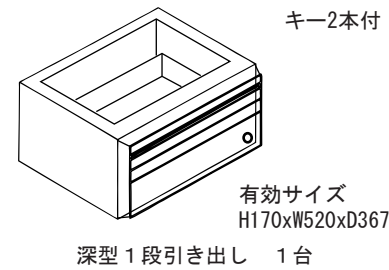




アプセットビスM8×30 4本

梱包内容 TAC-EKSBK (W) の場合 (均等積載量 15kg/段)

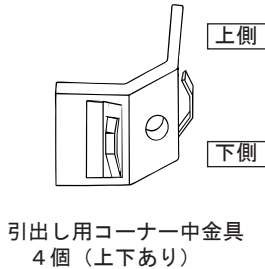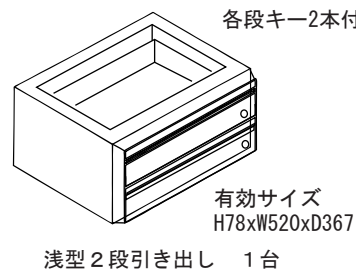


アプセットビスM8×30 4本


梱包内容 TAC-TSETBK (W) の場合 (均等積載量 20kg/段)

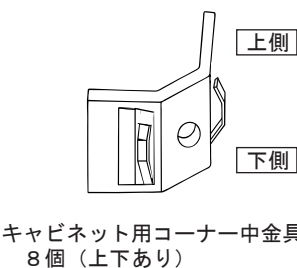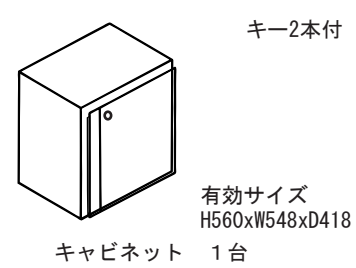


アプセットビスM8×30 8本



スリットキャップ 1台

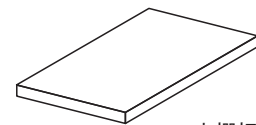

中棚板サイズ W545xD410
中棚板 1枚

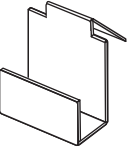

中棚受 4個

■深型 1 段引き出し・浅型 2 段引き出しの組み立て方

1. 取っ手及びキャスターを取付け、枕木の上に寝かせます。

支柱(長)	上から 8 番目のスリット
支柱(短)	上から 6 番目のスリット

※引き出し用コーナー中金具の取付位置を必ずご確認ください。

2. 仕切天板・棚板を、それぞれコーナー外金具・コーナー中金具を皿小ネジ(M8×35mm)で仮止めします。

3. 引き出しを手前いっぱい引き出し、上に傾けながら取り外します。
※深型 1 段引き出しの場合

3-1.
※浅型 2 段引き出しの場合
引き出しを 2 つ取り外します。

3-2.
※浅型 2 段引き出しの場合
横棧を取り外します。
横棧の左右のネジを裏側からプラスドライバーで 4箇所取り外します。
横棧は組立後、元の位置に再度取り付けます。

4. 仕切天板の真下に深型 1 段引き出し本体又は浅型 2 段引き出し本体を、仕切り天板に連なるようにアプセットビス(M8×30)で左右 2箇所仮止めします。(次拡大図 4-1. 参照)

4-1.
※拡大図のように、引き出し本体正面から手を入れてコーナー中金具とアプセットビスで引き出し本体を仮止めします。

5. ハンドルは左右の取っ手の凹みで挟むようにして取り付けます。(取っ手右用に凹み内に突起があり、この突起とハンドルのスリットを吻合させます。) 反対側も同様に 2箇所アプセットビスで仮止めします(前拡大図 4-1. 参照)

6. ワゴンを起こし歪みを修正しネジを本締めします。
※深型 1 段引き出しの場合は、引き出しを斜め上からレールに滑らすように入れたら完成です。

※浅型 2 段引き出しの場合は、はずした横棧を元の位置(3-2. 参照)に取り付けた後、引き出しを斜め上方からレールに滑らすように入れたら完成です。

■キャビネットの組み立て方

1. 取っ手及びキャスターを取付、枕木の上に寝かせます。

支柱(長)	上から 7 番目、下から 3 番目のスリット
支柱(短)	上から 5 番目、下から 3 番目のスリット

※キャビネット用コーナー中金具の取付位置を必ずご確認ください。

2. 仕切天板・棚板を、それぞれコーナー外金具・コーナー中金具を皿小ネジ(M8×35mm)で仮止めします。