


TFAE・TFAEL・TFAEM型 オプション 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

オプション取付金具(TFAE-K)取付方法

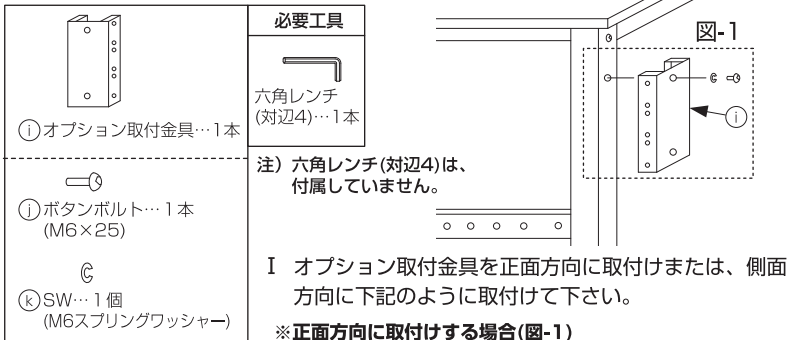


必要工具

六角レンチ
(対辺4)…1本

注) 六角レンチ(対辺4)は、付属していません。

I オプション取付金具を正面方向に取付けまたは、側面方向に下記のように取付けて下さい。

※正面方向に取付けする場合(図-1)
作業台本体のボルトとSWをはずし(下側1ヶ所)、オプション取付金具①を作業台の脚にはめ込み、ボルト穴を合わせ、はずしたボルトとSWを六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。

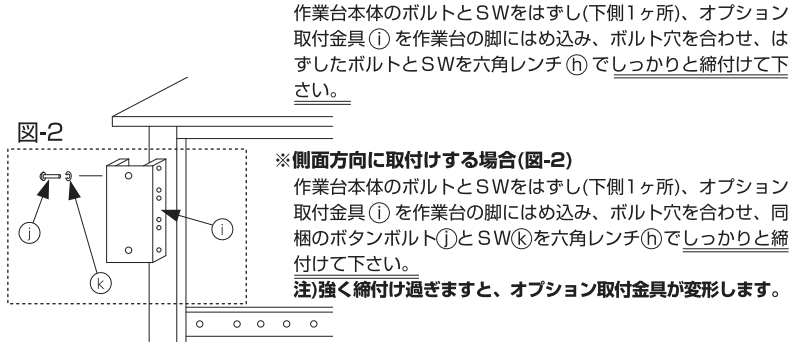

必要工具

六角レンチ
(対辺4)…1本


注) 六角レンチ(対辺4)は、付属していません。

I オプション取付金具を正面方向に取付けまたは、側面方向に下記のように取付けて下さい。

※側面方向に取付けする場合(図-2)
作業台本体のボルトとSWをはずし(下側1ヶ所)、オプション取付金具①を作業台の脚にはめ込み、ボルト穴を合わせ、同梱のボタンボルト①とSW⑥を六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。

注)強く締付け過ぎると、オプション取付金具が変形します。

エア源カプラ(TFAC-200T)・コンセント(TFK-170)取付方法

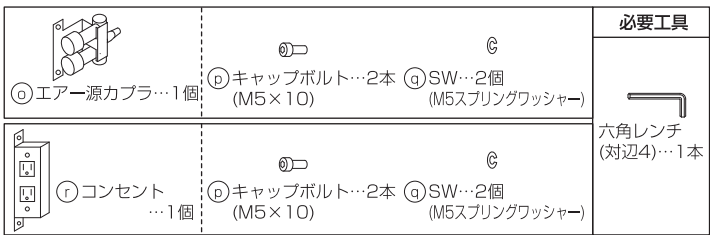


必要工具

六角レンチ
(対辺4)…1本

注) 六角レンチ(対辺4)は、付属していません。

I 作業台に、オプション取付金具を任意の脚に取付けし、エア源カプラ④・コンセント①のボルト穴を合わせ、キャップボルト①とSW④を六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。(2ヶ所)

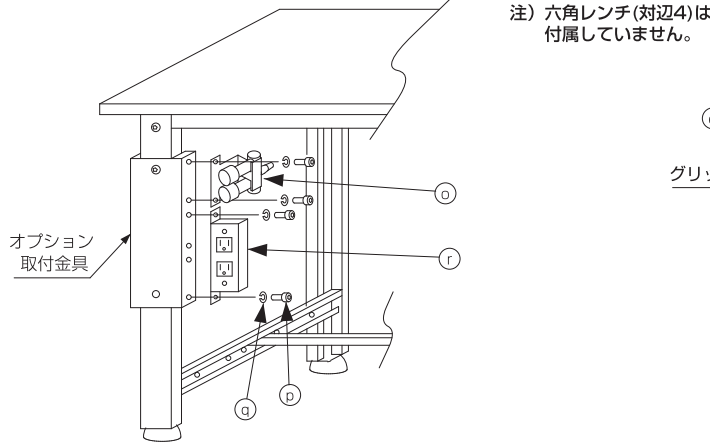

必要工具

六角レンチ
(対辺4)…1本

注) 六角レンチ(対辺4)は、付属していません。

I 作業台に、オプション取付金具を任意の脚に取付けし、エア源カプラ④・コンセント①のボルト穴を合わせ、キャップボルト①とSW④を六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。(2ヶ所)


I 作業台に、オプション取付金具を任意の脚に取付けし、エア源カプラ④・コンセント①のボルト穴を合わせ、キャップボルト①とSW④を六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。(2ヶ所)

仕様

品名	品番	寸法(mm)
側面パネル	TFSP-300	580×25×300
コンセント2口(コード3M付)	TFK-170	35×30×162
エア源カプラ	TFAC-200T	51×118×95
オプション取付金具	TFAE-K	65×35×265

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

側面パネル(TFSP-300)取付方法 (オプション取付金具は、2本必要です)

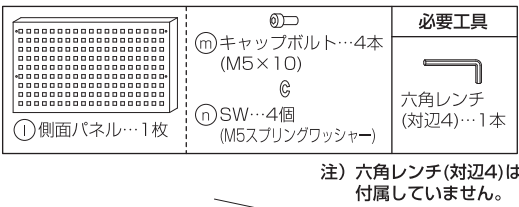


必要工具

六角レンチ
(対辺4)…1本

注) 六角レンチ(対辺4)は、付属していません。

I オプション取付金具を、図-3のように取付けし、側面パネル①に開いている目印穴の隣の角穴から見たボルト穴を合わせ、六角レンチ⑥を使い、キャップボルト①とSW④で仮止めして下さい。(4ヶ所) 次に、仮止めたボルトを六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。

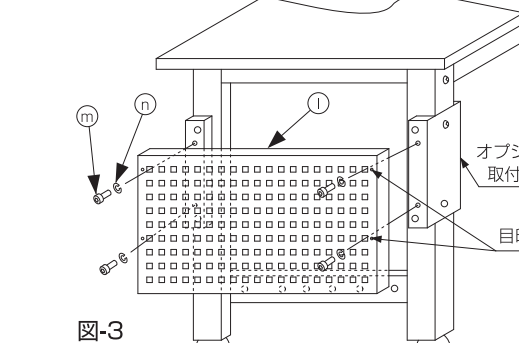

必要工具


六角レンチ
(対辺4)…1本

注) 六角レンチ(対辺4)は、付属していません。

I オプション取付金具を、図-3のように取付けし、側面パネル①に開いている目印穴の隣の角穴から見たボルト穴を合わせ、六角レンチ⑥を使い、キャップボルト①とSW④で仮止めして下さい。(4ヶ所) 次に、仮止めたボルトを六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。

I オプション取付金具を、図-3のように取付けし、側面パネル①に開いている目印穴の隣の角穴から見たボルト穴を合わせ、六角レンチ⑥を使い、キャップボルト①とSW④で仮止めして下さい。(4ヶ所) 次に、仮止めたボルトを六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。

前パネル(TFCP-900・1200)組立・取付方法

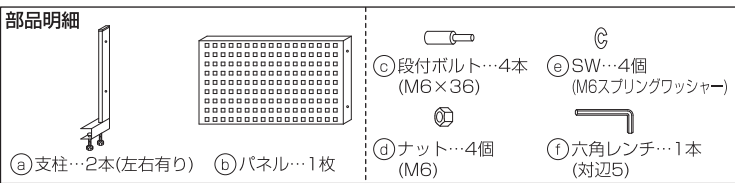


必要工具

六角レンチ
(対辺4)…1本

注) 六角レンチ(対辺4)は、付属していません。

I 作業台に、オプション取付金具を任意の脚に取付けし、エア源カプラ④・コンセント①のボルト穴を合わせ、キャップボルト①とSW④を六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。(2ヶ所)

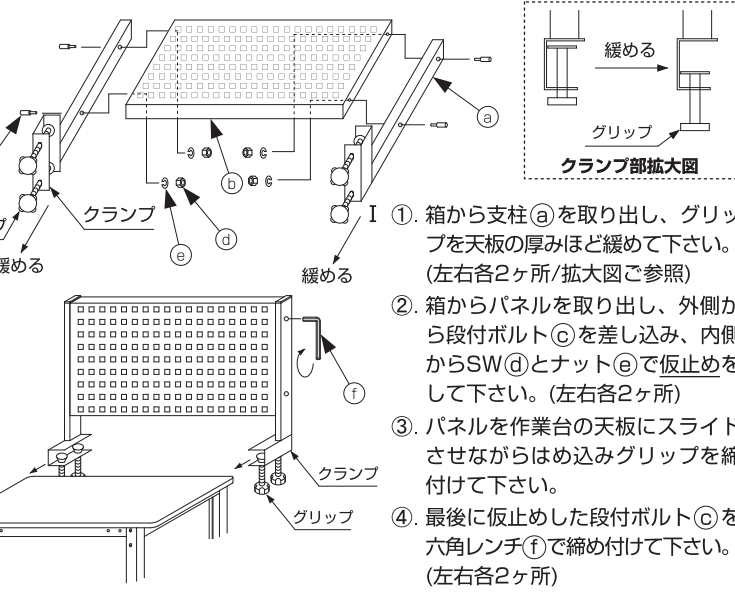

必要工具

六角レンチ
(対辺4)…1本

注) 六角レンチ(対辺4)は、付属していません。

I 作業台に、オプション取付金具を任意の脚に取付けし、エア源カプラ④・コンセント①のボルト穴を合わせ、キャップボルト①とSW④を六角レンチ⑥でしっかりと締付けて下さい。(2ヶ所)

品名	品番	寸法(mm)
側面パネル	TFSP-300	580×25×300
コンセント2口(コード3M付)	TFK-170	35×30×162
エア源カプラ	TFAC-200T	51×118×95
オプション取付金具	TFAE-K	65×35×265

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>



取扱説明書

軽量作業用テーブル TFAE・TFAEL・TFAEM型

この度は、TRUSCO軽量作業用テーブルTFAE・TFAEL・TFAEM型をお買いいただき誠にありがとうございます。本製品は、付属の工具(六角レンチ)1本で組立てられるシンプルな構造です。TFAEM型は、高さの調整が出来る為、立作業用としてはもちろん、組立・梱包・仕分作業用として楽な姿勢で作業が行えます。また、TFAE・TFAEL・TFAEM型は、美しい仕上げを施しており、多様な用途に幅広く使われ、工場・学校・作業室・研究室などで末永くご使用いただけます。

TFAE・TFAEL型 均等静止荷重 300kg

TFAEM型 均等静止荷重 150kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”“作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ”のどちらか小さい方の荷重以下で使用して下さい。

■ キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないで下さい。また、運搬に使用しないで下さい。


作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■ 側面や正面からの大きな力をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れたものを置かないで下さい。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

■ 天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節してご使用下さい。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■ 作業台の切断、改造をしないで下さい。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■ 作業台の上横桟・下横桟の端面を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■ 脚部の隙間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

TFAEL・TFAE型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細
3梱包中の 1

① 天板…1枚

3梱包中の 2

② 脚(③アジャスター付)…2本

3梱包中の 3

④ 上横棧…2本

⑤ 下横棧…1本

⑥ ボタンボルト…16本 (M6×15)

⑦ SW…16個 (M6スプリングワッシャー)

⑧ 六角レンチ(対辺4)…1本

オプション品 (別梱包)

⑨ φ75自在ストッパー付
キャスター…2個

⑩ φ75自在
キャスター…2個

⑪ スパナ…1個 (21×23)

組立順序

TFAE-0960

I ① ①の箱から天板①を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
② ③の箱から上横棧④を取り出し、天板①のナット位置に合わせてボタンボルト⑥とSW⑦で仮止めして下さい。

TFAE-0960

II ① ②の箱から脚②を取り出し、図-1のように上横棧④の取付金具を脚②の切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルト⑥とSW⑦で仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)
② 脚②の上側のボルト穴を天板①のナットに合わせ、ボタンボルト⑥とSW⑦で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)
※脚②は左右あります。もう片方も同様に取付けて下さい。

TFAE-0960

III ① ③の箱から下横棧⑤を取り出し、脚②の下横の間にはめ込み、任意のボルト穴に合わせ、ボタンボルト⑥とSW⑦で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)
② I II IIIで仮止めたボタンボルト⑥を六角レンチ⑧でしっかりと締付けて下さい。

TFAE-0960

IV 組立完了後に作業台を起し、任意の場所に設置しアジャスター③で水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

TFAE-0960

※ オプションのキャスター仕様の場合
アジャスター③を取外しキャスター⑨を脚②に取付け、スパナ⑪でネジの根元までしっかりと締付けて下さい。(4ヶ所)

TFAE-0960

図-1 拡大図
切り込み部
取付金具
上横棧④の取付金具を脚②の切り込み部の中に差し込む

仕様

耐荷重 (均等静止荷重) 300kg

TFAEL型		TFAE型	
間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	ポリ化粧天板	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	ポリ化粧天板
900×600×740	TFAEL-0960	900×600×900	TFAE-0960
1200×600×740	TFAEL-1260	1200×600×900	TFAE-1260

キャスター

75φゴム車 EW-75C

TFAEM型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細
3梱包中の 1

① 天板…1枚

3梱包中の 2

② 脚
③ ストローク脚
④ 高さ調整金具
⑤ アジャスター

脚部…2本

3梱包中の 3

⑥ 上横棧…2本

⑦ 下横棧…1本

⑧ ボタンボルト…16本 (M6×15)

⑨ SW…16個 (M6スプリングワッシャー)

⑩ 六角レンチ(対辺4)…1本

オプション品 (別梱包)

⑪ φ75自在ストッパー付
キャスター…2個

⑫ φ75自在
キャスター…2個

⑬ スパナ…1個 (21×23)

組立順序

TFAEM-0960

I ① ①の箱から天板①を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
② ③の箱から上横棧⑥を取り出し、天板①のナット位置に合わせてボタンボルト⑧とSW⑨で仮止めして下さい。

TFAEM-0960

II ① ②の箱から脚部を取り出し、図-1のように上横棧⑥の取付金具を脚②の切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルト⑧とSW⑨で仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)
② 脚②の上側のボルト穴を天板①のナットに合わせ、ボタンボルト⑧とSW⑨で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)
※脚②は左右あります。もう片方も同様に取付けて下さい。

TFAEM-0960

III ① ③の箱から下横棧⑦を取り出し、脚②の下横の間にめ込み、任意のボルト穴に合わせ、ボタンボルト⑧とSW⑨で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)
② I II IIIで仮止めたボタンボルト⑧を六角レンチ⑩でしっかりと締付けて下さい。
③ 下記の「⑪ 高さ調整方法」をご覧のうえ、ストローク脚③を調整し、任意の高さに合わせて下さい。
※オプションのキャスター仕様の場合は、TFAEL・TFAE型組立説明図のⅢをご参照下さい。

TFAEM-0960

IV 組立完了後に作業台を起し、任意の場所に設置しアジャスター③で水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

TFAEM-0960

図-1 拡大図
切り込み部
取付金具
上横棧⑥の取付金具を脚②の切り込み部の中に差し込む

⑪ 高さ調整方法
I ① ストローク脚③を下げる
② ストローク脚③を上げる
③ 目安線に合わせる
④ 高さ調整金具⑤を外す
⑤ 目安線に合わせる
⑥ 高さ調整金具⑤をはめ込む
⑦ ストローク脚③を下げる
⑧ 目安線に合わせる
⑨ ノブボルト④を締める
⑩ 高さ調整金具⑤をはめ込む
⑪ スパナ⑬で締め
(注意) 金具をしっかりとめ込まないと、ストローク脚③が落ちる可能性があります。

III 他3本のストローク脚③もI IIの手順で同じ高さに調整して下さい。
IV ストローク脚③が同じ数字でしっかりと固定されていることを確認してから起こして下さい。

仕様

耐荷重 (均等静止荷重) 150kg

TFAEM型	
間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	ポリ化粧天板
900×600×650~950	TFAEM-0960
1200×600×650~950	TFAEM-1260

キャスター

75φゴム車 EW-75C