

ゴムマット

グランカート TP-700,800,900 シリーズ用
(すり抜け防止ワッシャ2個付き)

●固定金具付き ●固定金具なし **取扱説明書**

⚠ 注意

ゴムマットの位置ずれ等を防ぐために 2 人以上で作業してください。

● **固定金具付き** (荷台前部側の空き穴に取り付け、マットを固定します: 2個セット)

品番 TP-700GMK, -800GMK, -900GMK

グランカート片袖1段タイプ用


1 スパナ等を用いて天板裏面のハンドルボルトセットの ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ を外します。(右図)
※ボルトはハンドル根元部分に固定されているため外れません。

2 ハンドルを本体から外します。


3 付属の両面テープをゴムマットの裏面に下図のように貼り付けます。

両面テープを貼り終えたら天板にゴムマットを貼り付けます。

※天板の穴位置とゴムマットの穴位置がずれないように注意してください。

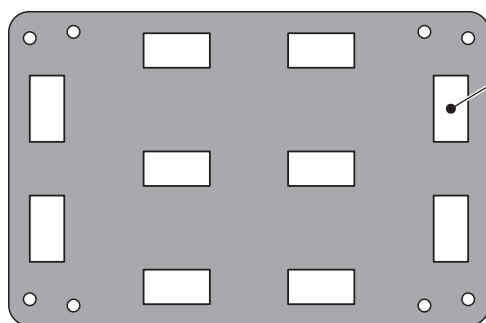

両面
テープ

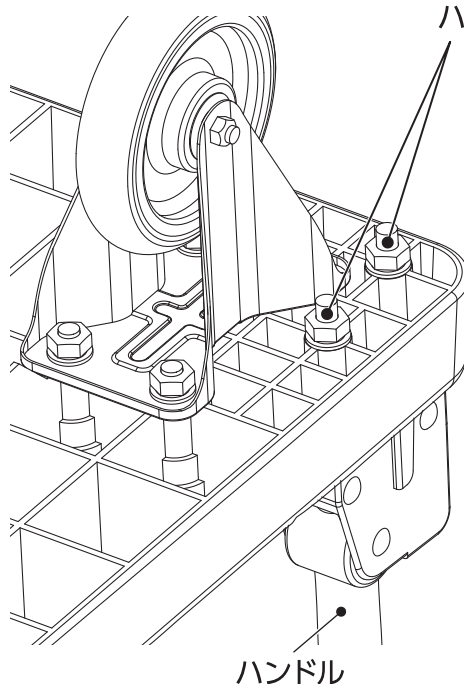


ハンドル

ハンドルボルトセットのうち、ボルト以外の

- ・ナット
 - ・スプリングワッシャ
 - ・平ワッシャ
- を外します。

すり抜け防止ワッシャ

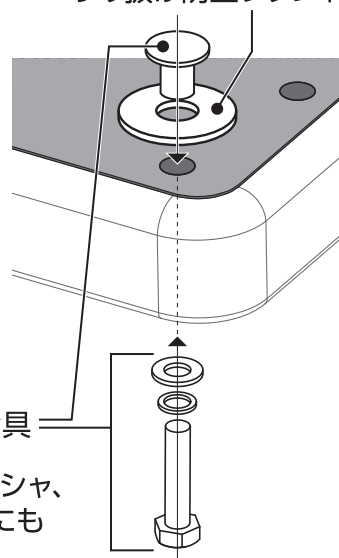

固定金具

4 ゴムマットを貼り終えたらハンドルを元の位置に差し込み、平ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットを取り付けてしっかりと締めつけてください。次に、荷台の前部側にある空き穴にもすり抜け防止ワッシャ、固定金具を取り付け、マットを完全に固定してください。

● **固定金具なし**

品番 TP-700GM, -800GM, -900GM

グランカート片袖2段・3段タイプ、両袖タイプ用


1 スパナ等を用いて天板裏面のパイプを固定しているナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ、を外します。

2 全てのパイプを本体から外します。

3 付属の両面テープをゴムマットの裏面に右図のように貼り付けます。

両面テープを貼り終えたら天板にゴムマットを貼り付けます。

※天板の穴位置とゴムマットの穴位置がずれないように注意してください。

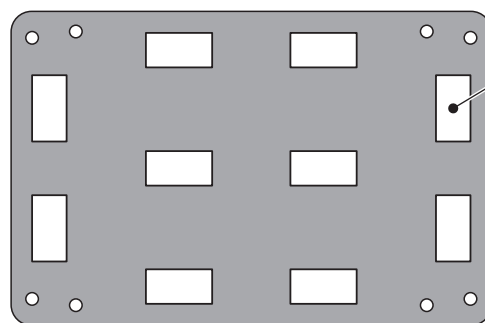

両面
テープ

4 ゴムマットを貼り終えたら全てのパイプを元の位置に取り付け、平ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットを取り付けてしっかりと締めつけてください。マットを2段または3段タイプの荷台最上段に取り付ける場合は荷台の前部側(固定金具のある)の穴に、すり抜け防止ワッシャを取り付け、固定金具で固定してください。

● **材質** ゴムマット:天然ゴム すり抜け防止ワッシャ・固定金具:スチール

MADE IN JAPAN

商品の改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

