

TRUSCO


PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

アルミ製作業用踏台 TSF シリーズ用手すり 組立説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠に
ありがとうございます。正しく組み立てていただくため、
組み立て前にこの説明書をよくお読みください。

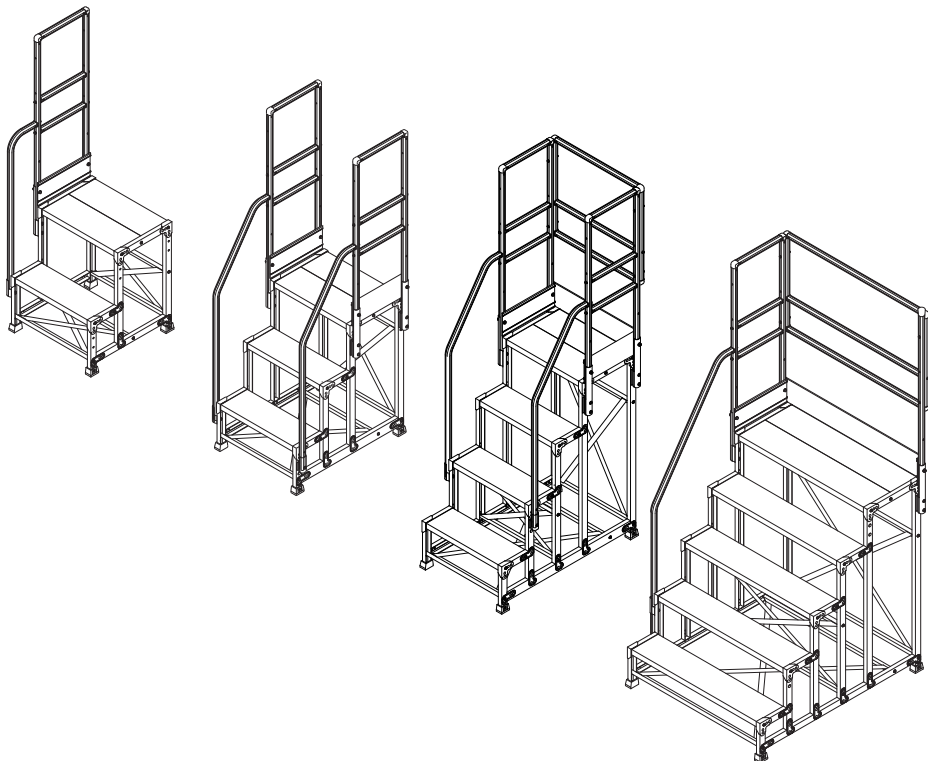

総発売元 トラスコ中山株式会社

お客様相談室



0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

1. 特徴

●適合製品

TSF シリーズ 2 段～ 5 段に取り付けることができます。

※TSF シリーズ1 段には、取り付けることができません。


●手すりユニットを組み合わせることで、さまざまな形状に組み立てることができます。

「2. 手すりの組立形状」を参照し、希望の手すり形状に必要な、手すりユニットがそろっているか、ご確認ください。


●手すりの高さは、110cm と 90cm を選べます。

工場出荷時は、手すり高さ 110cm の設定になっています。

手すり高さを 90cm にする場合は、説明書裏面の「組立1」を参照し、天場横手すり及びスタンションの組み換えをおこなってください。

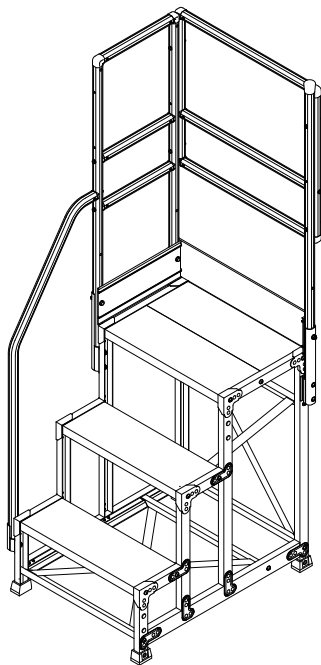



手すり高さ 110cm

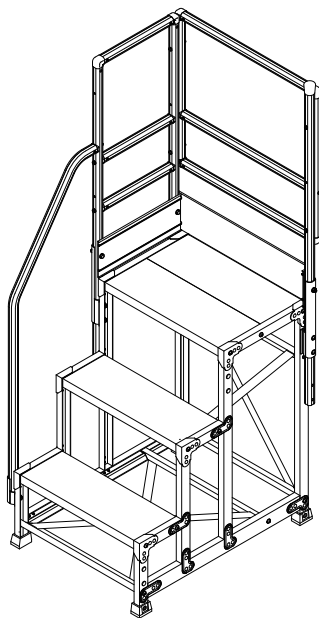

手すり高さ 90cm




ご希望の形状と必要な手すりユニットをお選びください。

踏台 TSF-2** の場合

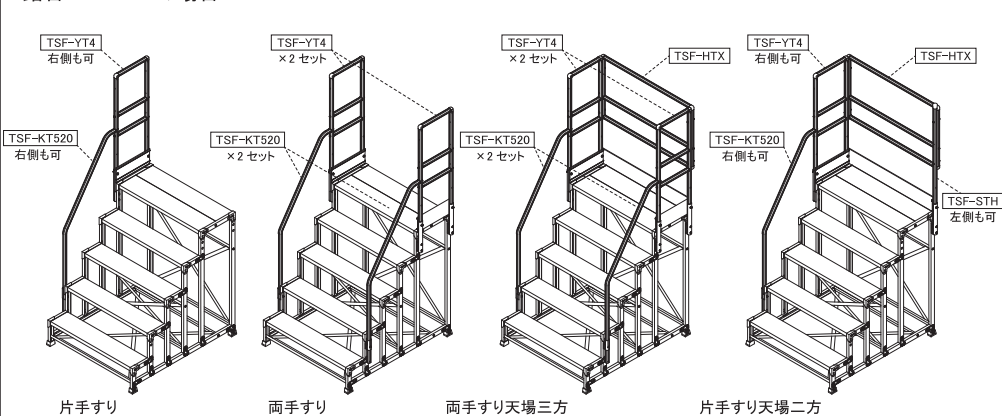

3. 手すりユニットの種類と部品数量

ご購入いただいた製品の部品数量をお確かめください。

型式	適合	部品構成		
TSF-YT4	TSF-2** ~ 5**	天場横手すり ×1 個 	手すり受け ×2 個 	袋詰部品 E ×1 袋 六角穴付ボタンボルト M8 × 60 × 4 本  ゆるみ止めナット M8 × 4 個  平座金 φ8 × 8 枚  六角棒スパン ×1 本 
TSF-KT250	TSF-25256	階段手すり ×1 個 	階段手すり受け ×1 個 	階段手すり押え ×1 個 
TSF-KT230	TSF-25306			
TSF-KT200	上記 2 機種除く TSF-2**			
TSF-KT3425	TSF-36259	階段手すり ×1 個 	階段手すり受け ×1 個 	袋詰部品 Z ×1 袋 六角穴付ボタンボルト M8 × 60 × 1 本  なべ小ねじ M6 × 45 × 1 本  ゆるみ止めナット M8 × 1 個  ばね座金 φ6 × 1 枚  平座金 φ8 × 2 枚、φ6 × 1 枚  六角棒スパン ×1 本 
TSF-KT3430	TSF-462512			
TSF-KT3430	TSF-36309			
	TSF-463012			
TSF-KT3420	上記 4 機種除く TSF-3**, 4**			
TSF-KT520	TSF-5**			
TSF-STH	TSF-2** ~ 5**	スタション ×1 個 	階段手すり受け ×1 個 	袋詰部品 J ×1 袋 六角穴付ボタンボルト M8 × 60 × 2 本  ゆるみ止めナット M8 × 2 個  平座金 φ8 × 4 枚  六角棒スパン ×1 本 
TSF-HT5	TSF-25*	背面手すり ×1 個 	巾木 ×1 枚 	袋詰部品 G ×1 袋 なべ小ねじ M6 × 70 × 4 本  ガイド付タッピンねじ M5 × 25-20 × 4 本  ゆるみ止めナット M6 × 4 個  平座金 φ6 × 8 枚 
TSF-HT6	TSF-26*, 36* 46*			
TSF-HT8	TSF-28*, 38* 48*			
TSF-HTX	TSF-210*, 310* 410*, 5**			

組立1. 手すり高さの変更


工場出荷時は手すり高さ 110cm の設定になっています。

手すり高さ 90cm にする場合、下記の通り天場横手すり及びスタンションの組み換えをおこなってください。


必要工具：スパナ(13) 2本

※ゆるみ止め付きナットを使用しているところは、ボルトとナットを回すときに少し力が必要です。

<TSF-YT4 天場横手すり>

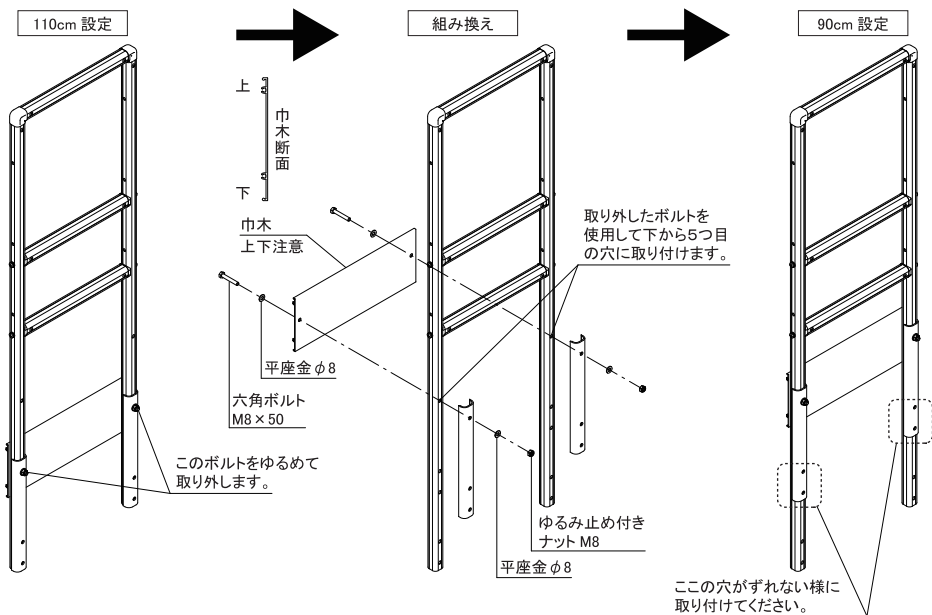

<TSF-STH スタンション>

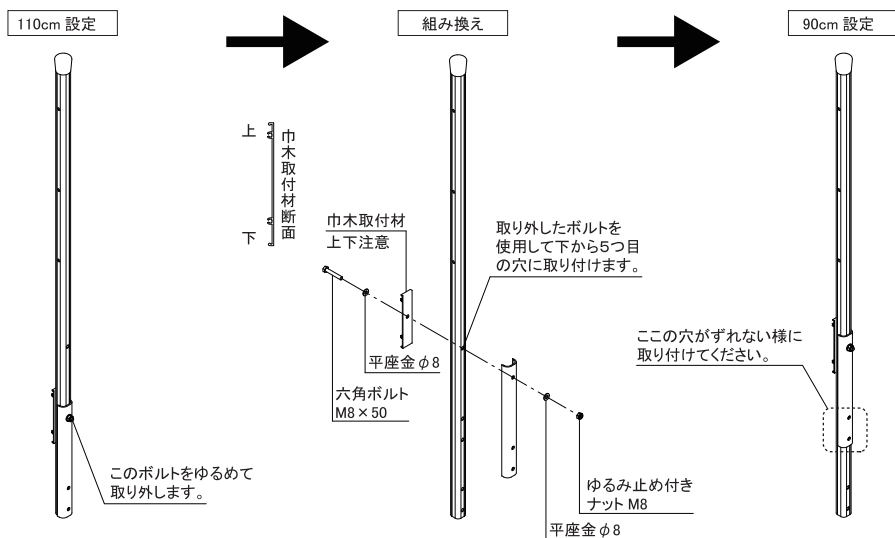

組立2. TSF-KT** + TSF-YT4 片手すりセットの組み立て




踏台の手すり取り付け用の穴に付いている樹脂キャップを取り外してください。

踏台に①、②、③の順序で組み立てます。




天場横手すりは付属の袋詰め部品E、階段手すりは付属の袋詰め部品Zを使用します。

必要工具：六角棒スパナ（袋詰め部品に付属）、スパナ（13）、プラスドライバー（No.2）

※ゆるみ止め付きナットを使用しているところは、ボルトとナットを回すときに少し力が必要です。

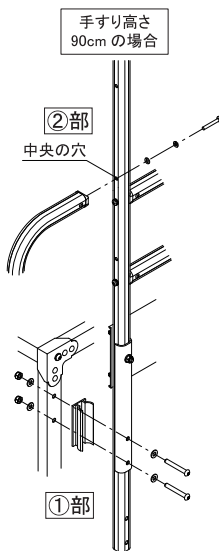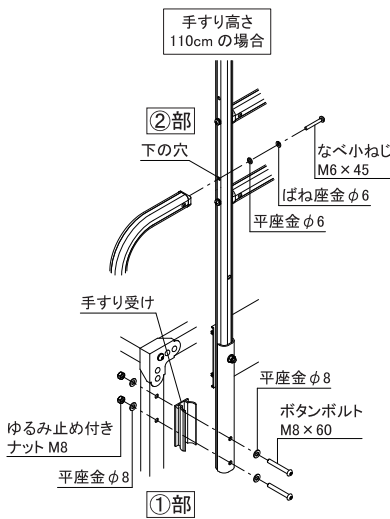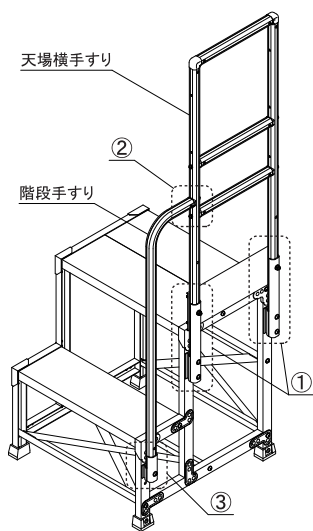




③部は踏台の機種により、使用する階段手すりの穴が異なりますので、適合製品をご確認ください。

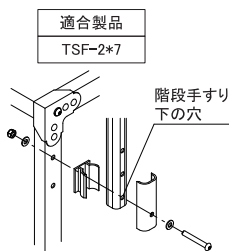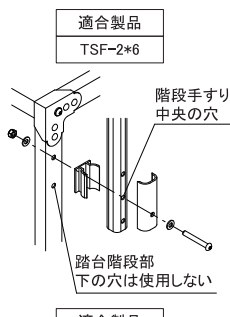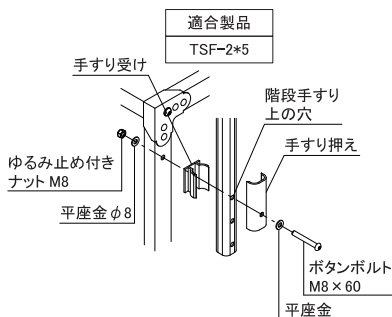

踏台に穴が2つある場合は、上の穴を使用します。下の穴は使用しません。

適合製品
TSF-3*75
TSF-4*10
TSF-510125

適合製品
TSF-3*9
TSF-4*12
TSF-51015

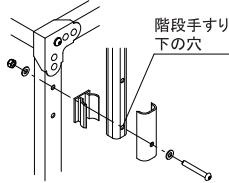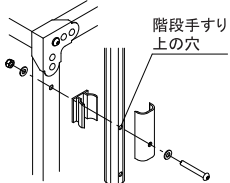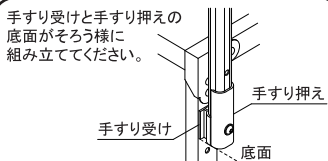


組立3. TSF-STH スタンションセットの組み立て

踏台の手すり取り付け用の穴に付いている樹脂キャップを取り外してください。

付属の袋詰め部品Jを使用します。

必要工具：六角棒スパナ（袋詰め部品に付属）、スパナ（13）

※ゆるみ止め付きナットを使用しているところは、ボルトとナットを回すときに少し力が必要です。

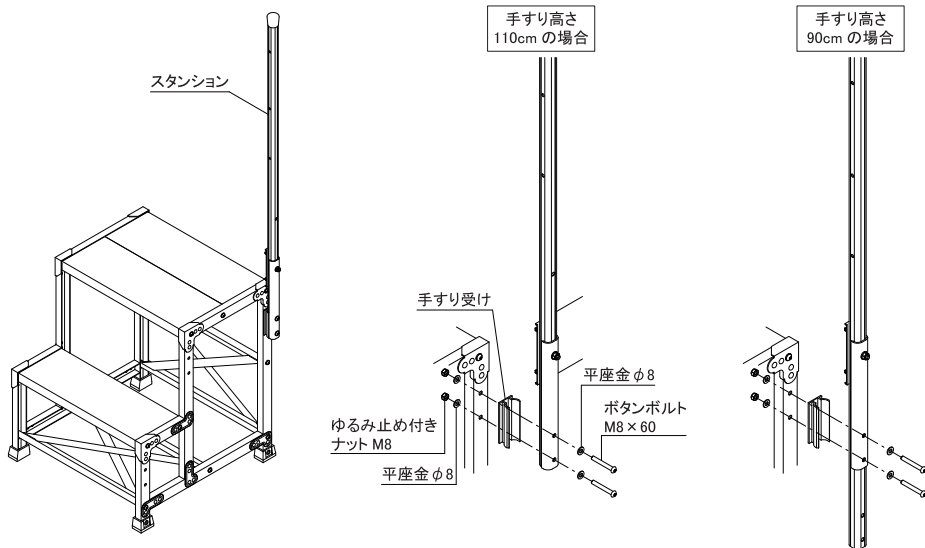

組立4. TSF-HT5・HT6・HT8・HTX 背面手すりセットの組み立て

天場横手すり又はスタンションに背面手すりと巾木を取り付けます。

背面手すりには、表裏がありますのでご注意ください。

図のようにφ14mmの穴がある面が、取り付け面になります。

付属の袋詰め部品Gを使用します。

必要工具：プラスドライバー（No.2）、スパナ（10）

※ゆるみ止め付きナットを使用しているところは、ボルトとナットを回すときに少し力が必要です。

